



Byta bromsskivor bak på

RENAULT MEGANE II

Kombi (KM0/1_) –

utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 LPG 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

UTBYTE: BROMSSKIVOR – RENAULT MEGANE II KOMBI (KM0/1_). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 15
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.E16
- Hylsa nr.30
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Svängjärn
- Hammare
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – RENAULT MEGANE II KOMBI (KM0/1_).
TA FÖLJANDE STEG:**

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

6 Ta bort hjulet.



7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

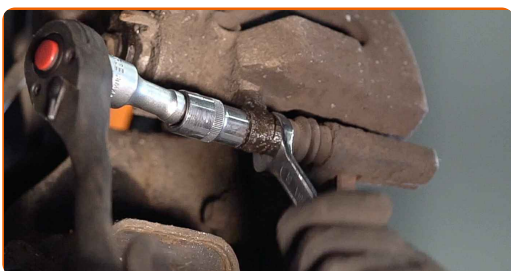


9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

10


Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

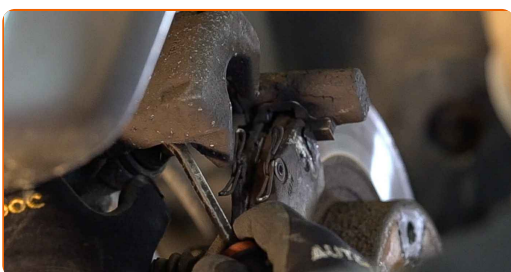


Utbyte: bromsskivor – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


11 Behandla bromsokets kolv. Använd WD-40 aerosol.

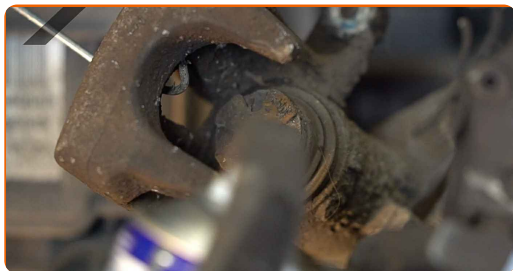


12 Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

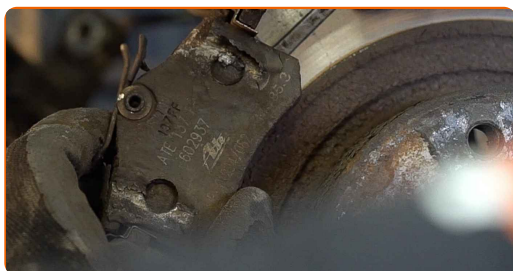


13 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

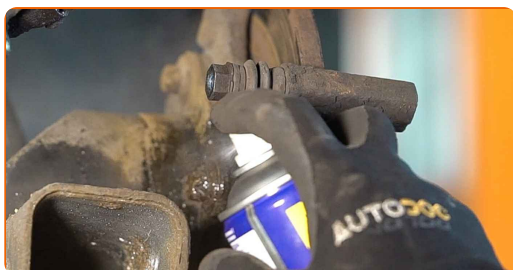


14 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en trycknyckel.

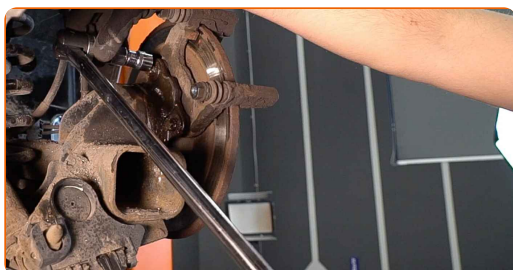

15 Avlägsna bromsokets anordning.

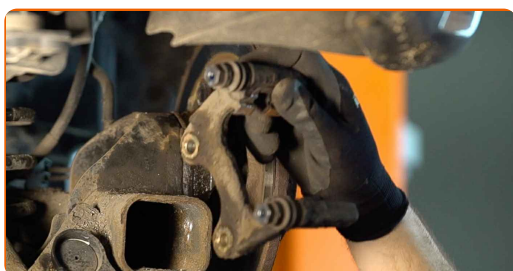

16 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

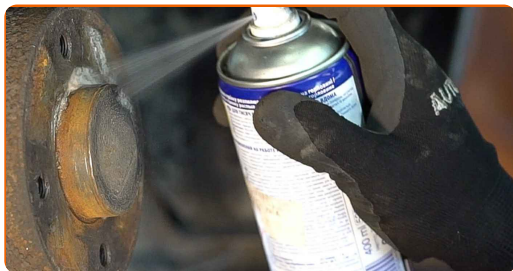


17 Bänd upp och ta bort hjulnavlocket. Använd en kofot. Använd en hammare.




AUTODOC rekommenderar:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

18 Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en trycknyckel.

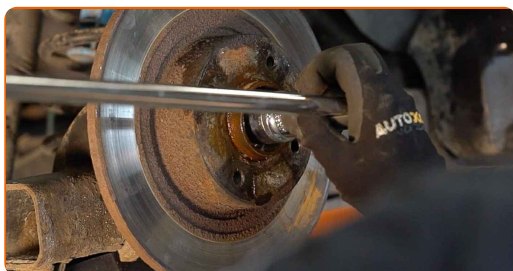


19 Avlägsna bromsskivan monterad med hjulnavslagret.

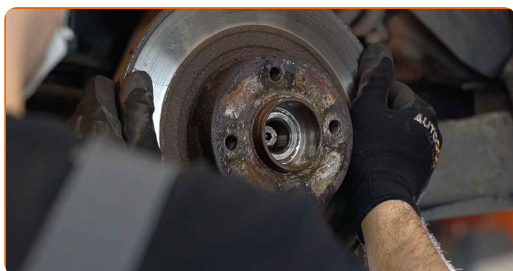

20

Gör rent axeltappens gejdrrar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

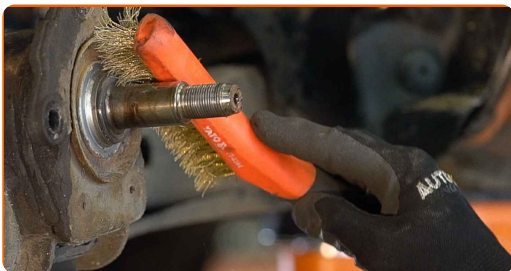

21

Installera bromsskivan monterad med hjulnavslagret.



22

Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 220 Nm vridmoment.



Utbyte: bromsskivor – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). Tips:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.

23

Installera navmutterns kapsel. Använd en gummihammare.




AUTODOC rekommenderar:

- Kapseln måste alltid bytas ut. Du måste även byta ut dess medföljande tätning när du byter ut den.

24

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.

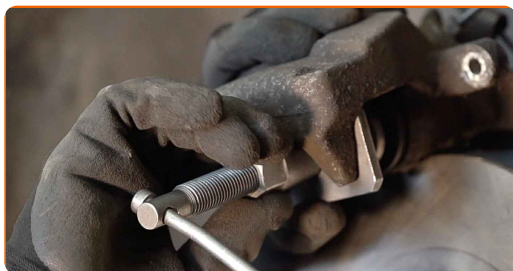

25


Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

26 Installera bromsokets anordning.

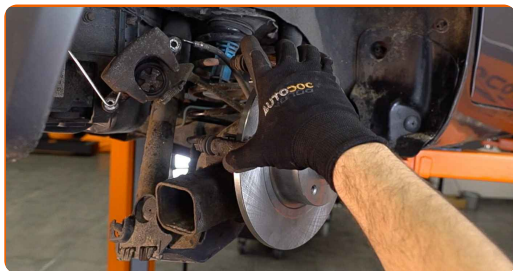

27 Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

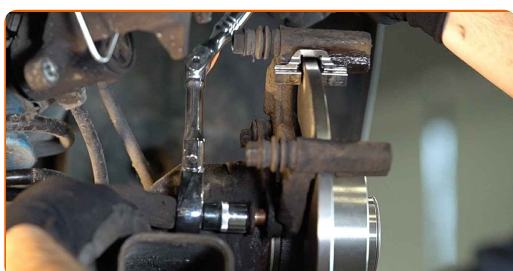


28 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). AUTODOC rekommenderar:


- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

29 Installera bromsbeläggen.

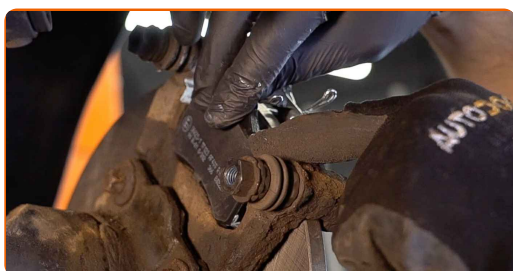


30

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

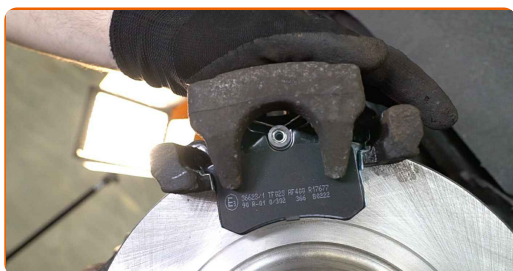

31

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

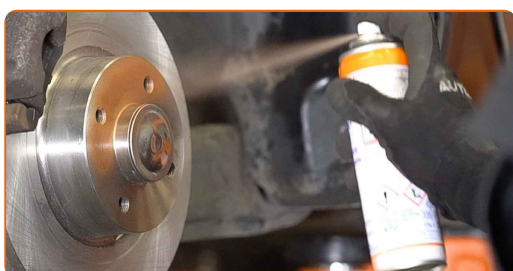

32

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

33

Installera hjulet.




Utbyte: bromsskivor – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

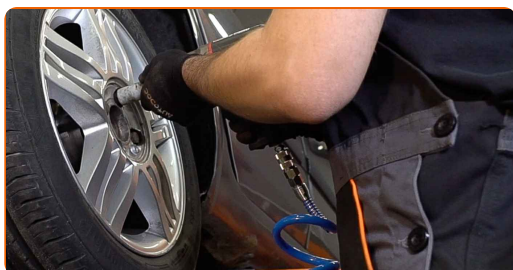

35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

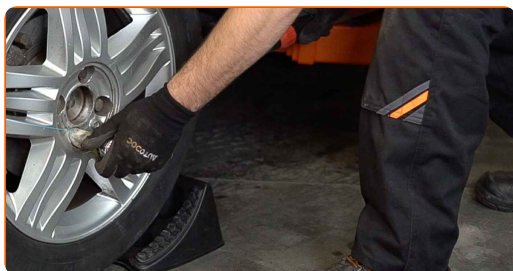

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

36


Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsskivor – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_). Proffsen rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

37

Ta bort domkrafter och kilarna.

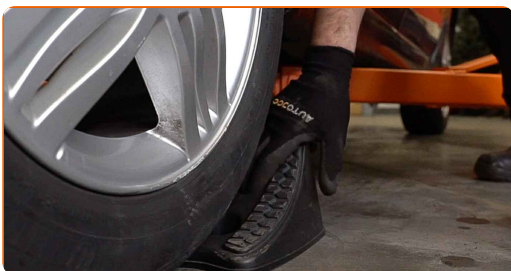

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.