



Byta bromsbelägg fram  
på **RENAULT MEGANE II**  
**Kombi (KMO/1\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 1.4, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 1.6, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 1.6 16V Hi-Flex, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 1.6 LPG 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – RENAULT MEGANE II KOMBI (KM0/1\_). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Kraftyrsor för fälgar Nr19
- Bromskolvverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulkloss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsbelägg – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_). Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.



**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



**4** Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruta av hjulbultarna.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_)

6

Ta bort hjulet.



7

Rengör bultarna till bromsöket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



8

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



10

Avlägsna bromsoket.



#### Utbyte: bromsbelägg – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

12

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

13

Behandla bromsokets fäste där det ansluts till bromsklossarna. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

14

Installera nya brombelägg.



AUTODOC rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

15

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbelägg – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

16

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.



17

Installera bromsöket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 32 Nm vridmoment.



18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

20

Installera hjulet.



Utbyte: bromsbelägg – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


21

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



22

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

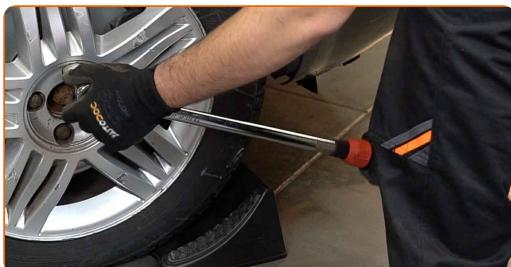

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

23

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

#### AUTODOC rekommenderar:

- RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

24

Ta bort domkrafter och kilarna.



#### Utbyte: bromsbelägg – RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_). Tips:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.