



Byta bränslefilter på
RENAULT Megane III
Skåpbil / Hatchback
(BZ_) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Megane III Skåpbil / Hatchback (BZ_) 1.5 dCi (BZ0D, BZ1G, BZ1F, BZ1M, BZ1W, BZ0R, BZ10), RENAULT Megane III Skåpbil / Hatchback (BZ_) 1.5 dCi (BZ0C, BZ1A)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – RENAULT MEGANE III
SKÅPBIL / HATCHBACK (BZ_). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Universal rengöringsspray
- Bränslelednings tång
- Stjärnskruvmejsel
- Vätske behållare

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – RENAULT Megane III Skåpbil / Hatchback (BZ_). Tips:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – RENAULT MEGANE III SKÅPBIL / HATCHBACK (BZ_). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna bränsleluckan.




2 Öppna tanklocket.

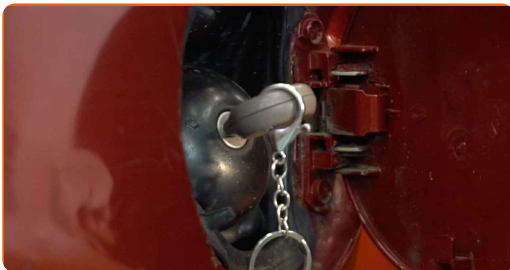


3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

4 Lossa på bränslefiltrets montering. Använd en Phillips skruvmejsel.

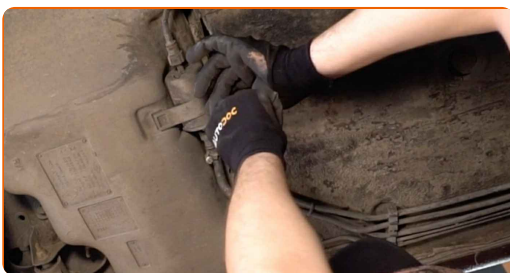

5

Förbered en vätskebehållare.

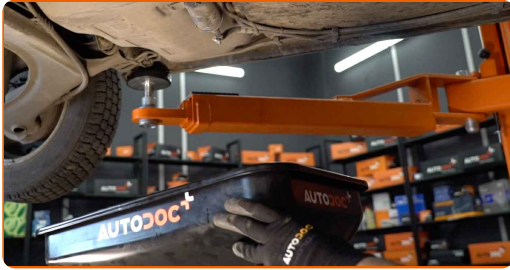

6

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringsprej.



7

Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger.




Utbyte: bränslefilter – RENAULT Megane III Skåpbil / Hatchback (BZ_). Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


8

Avlägsna bränslefilteret. Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.

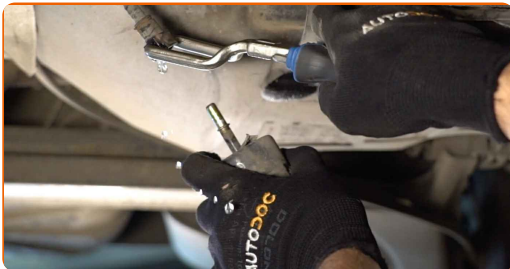

9

Installera det nya bränslefilteret.

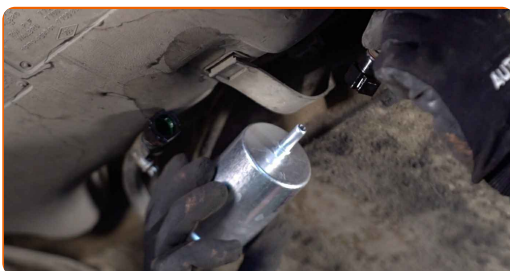


AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefilteret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- RENAULT Megane III Skåpbil / Hatchback (BZ_) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.


10

Koppla bränslematarledningarna till bränslefilteret.

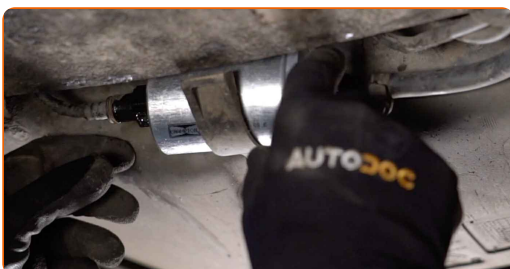

11

Dra åt bränslefiltrets fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel.

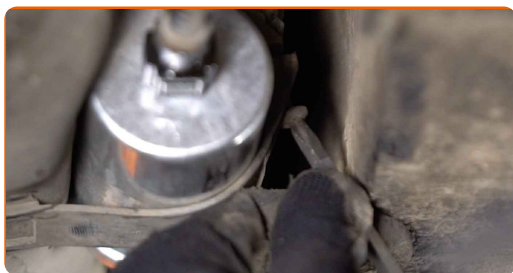


12

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringsprej.



13

Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

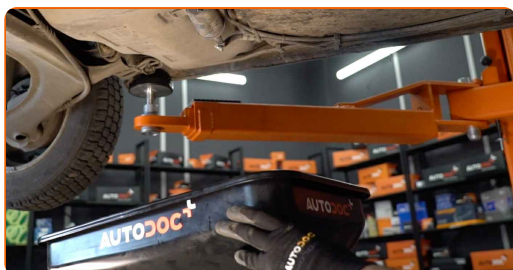


14

Sänk bilen.

15

Skruva fast tanklocket.

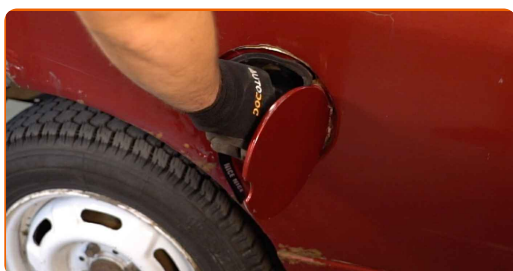

16 Stäng tankluckan.



Utbyte: bränslefilter – RENAULT Megane III Skåpbil / Hatchback (BZ_). Tips:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

17 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18 Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – RENAULT Megane III Skåpbil / Hatchback (BZ_).
AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.