



Byta bromsbelägg bak  
på **RENAULT Megane IV**  
**Hatchback (B9A/M/N\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:


RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.2 TCe 130 (B9MR), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.2 TCe 100 (B9MS), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.6 TCe 205 (B9MV), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.5 dCi 90 (B9A1), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.5 dCi 110 (B9A3), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.6 dCi 130 (B9A4), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.6 dCi 165, RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.6 16V, RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.6 TCe 165, RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.8 RS TCe 280 (B9M6), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.3 TCe 115 (B9N9), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.3 TCe 140 (B9NB), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.3 TCe 160 (B9NC), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.5 Blue dCi 95 (B9A2), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.5 Blue dCi 115 (B9A6), (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – RENAULT MEGANE IV  
HATCHBACK (B9A/M/N\_). LISTA ÖVER VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:**

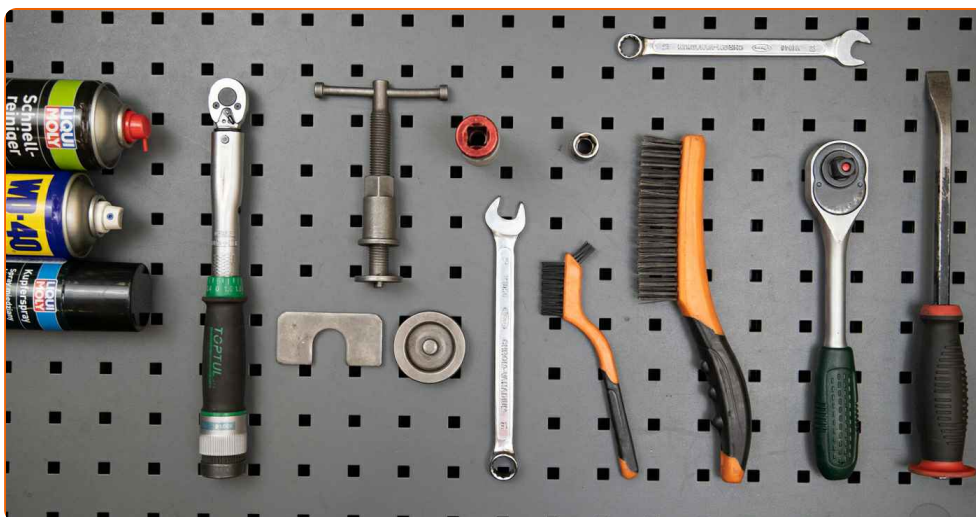

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_).  
AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.
- 2 Säkra bilen med kilar.
- 3 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




- 4 Hissa upp bilen.

AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5

Skruva av hjulbultarna.

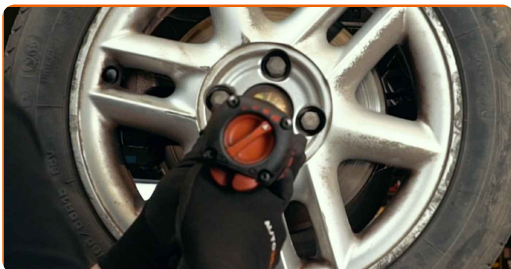


**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_)

6

Ta bort hjulet.

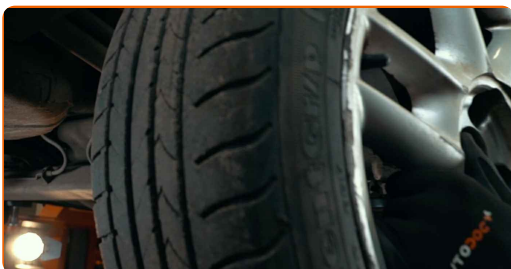


7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

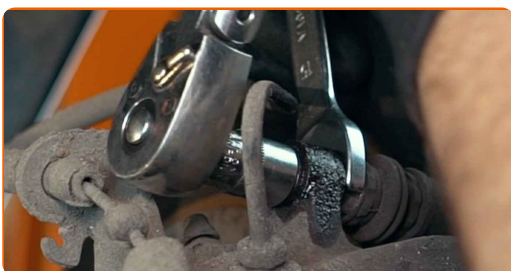

9

Avlägsna bromsoket.

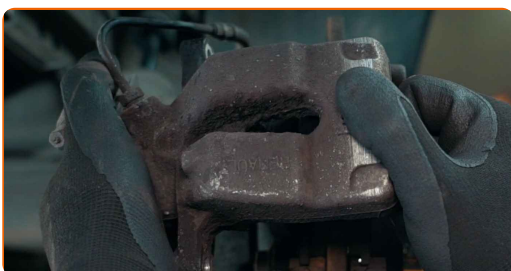

Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_).  
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

10

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.




Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_).  
AUTODOC rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

11

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

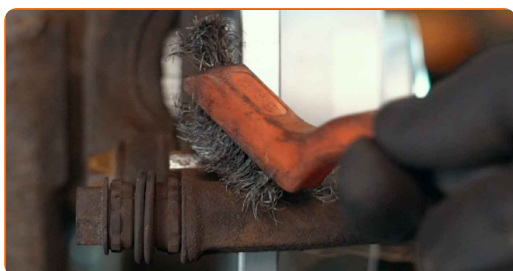


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.



- 12** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

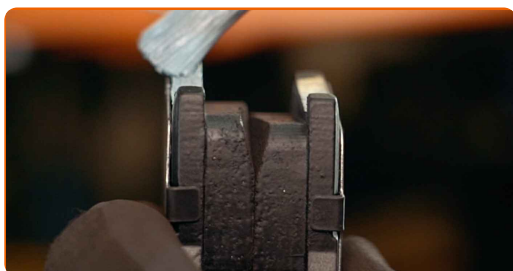

Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

- 13** Installera nya bromsbelägg.




- 14** Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


**15** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

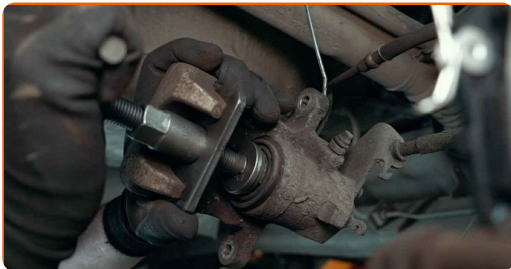

**16** Installera bromsoket och justera den.

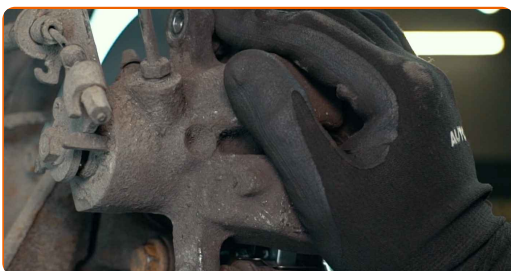

**17** Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

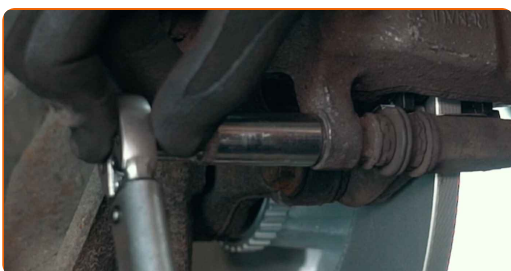

**18** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

20

Installera hjulet.

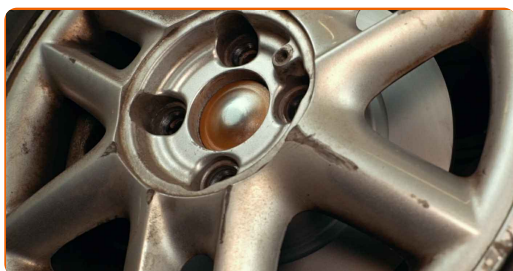

### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_)

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.

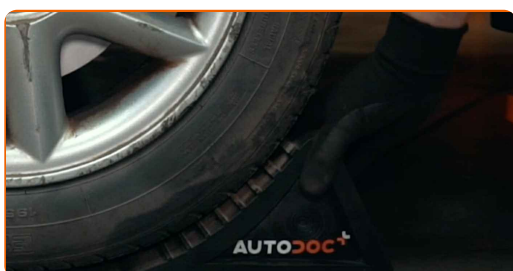

Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_).  
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

24

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_). Tips från AUTODOC:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.