



Byta bromsbelägg fram
på **RENAULT RAPID**
Skåp (F40_, G40_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_) 1.1, RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_) 1.6 D,
RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_) 1.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

UTBYTE: BROMSBELÄGG – RENAULT RAPID SKÅP
(F40_, G40_). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:

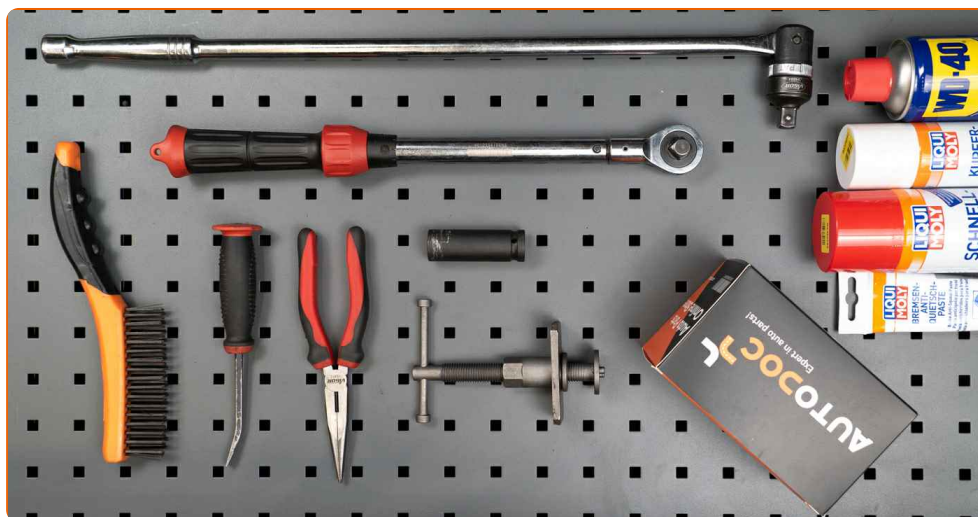

- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Rundtång
- Kofot
- Hjulkloss

Köp verktyg


Utbyte: bromsbelägg – RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – RENAULT RAPID SKÅP (F40_, G40_). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

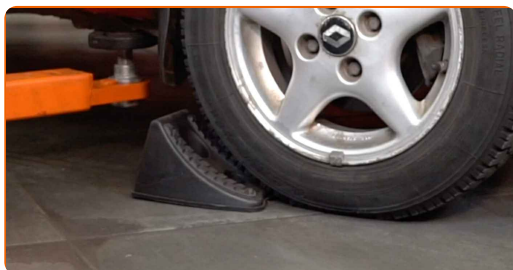

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_)

6 Ta bort hjulet.

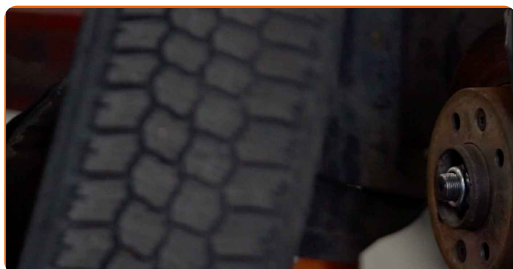

7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

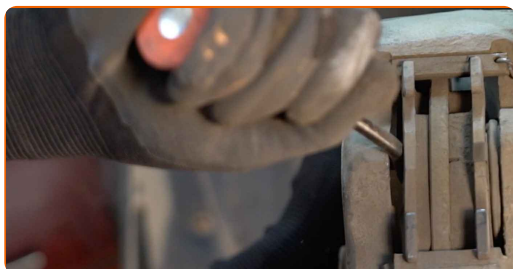

8 Ta bort bromsbeläggets hållstift. Använd en kofot.



9 Ta bort hållarna för bromsklossarna.



10 Ta bort bromsbelägen.



Utbyte: bromsbelägg – RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_). Tips:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

11 Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.




Utbyte: bromsbelägg – RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

12

Installera nya brombelägg.

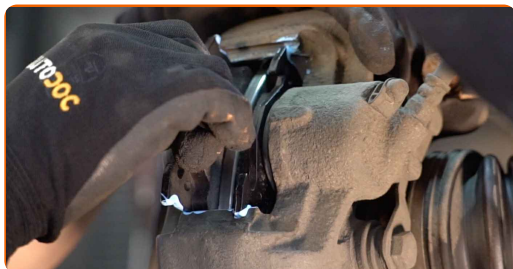

Utbyte: bromsbelägg – RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


13

Montera bromsklossarnas hållare.




14

Montera hållstiftet till bromsoket. Använd en rundtång.

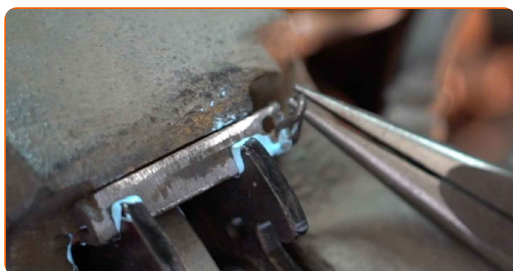


15

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

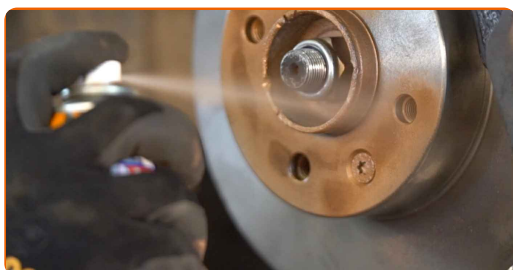

16

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

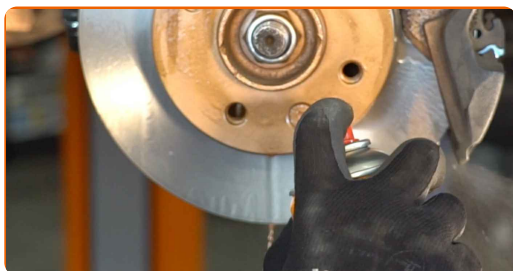


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

17

Installera hjulet.

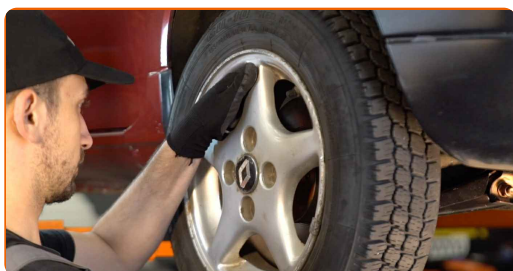


Utbyte: bromsbelägg – RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

18


Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

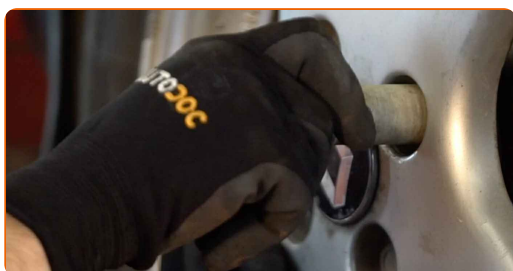

- 19** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.




- 20** Ta bort domkrafter och kilarna.

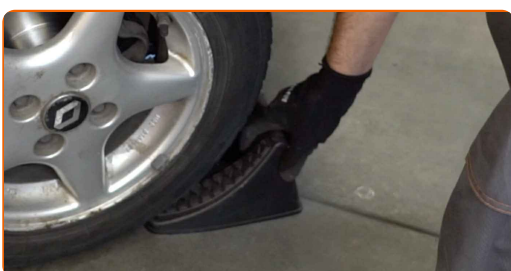

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

- 21** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

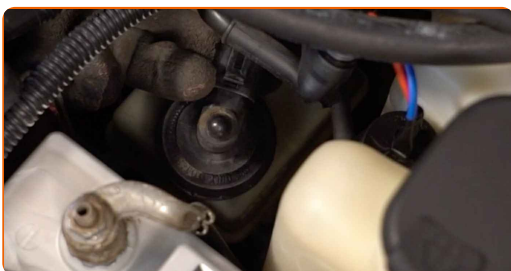

AUTODOC rekommenderar:

- RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

22

Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsbelägg – RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_). Tips:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.