



Byta bromsskivor fram på
RENAULT Rapid Skåpbil
(F40, G40) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40) 1.4, RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40) 1.6 D,
RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40) 1.2, RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40) 1.4 KAT,
RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40) 1.9 D, RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40) 1.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2

UTBYTE: BROMSSKIVOR – RENAULT RAPID SKÅPBIL
(F40, G40). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:

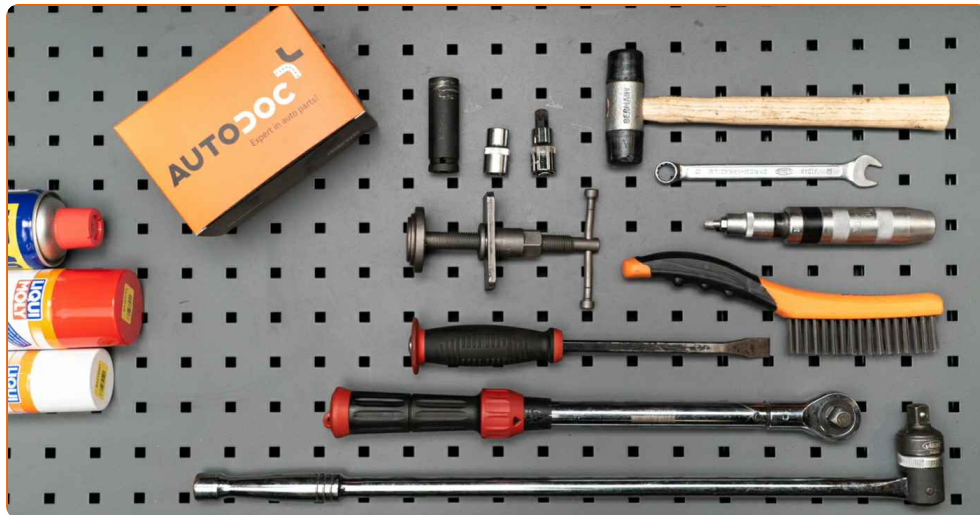

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 13
- Skiftnyckel Nr 17
- Hylsa nr.18
- Torxbit T40
- Krafthylsor för fälqar Nr19
- Bromskolvsvrktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Slagmejsel
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: bromsskivor – RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40). Tips:

- Byt ut bromsskivorna på din RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

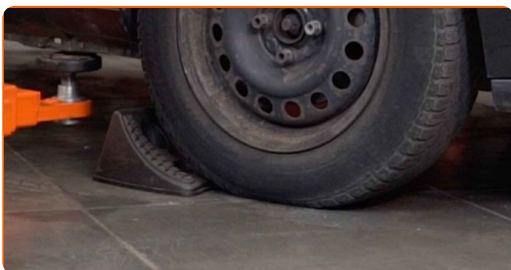

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsskivor – RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.

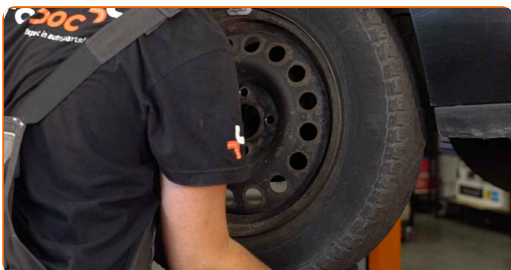

7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

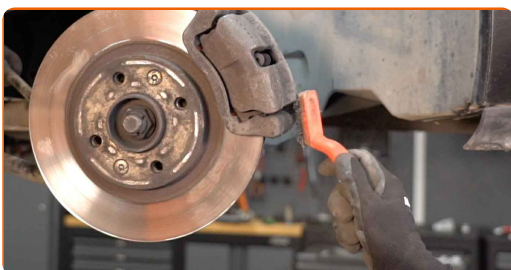


8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr17.



9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

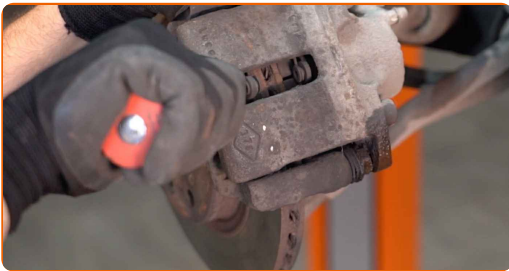

10

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbelägen.

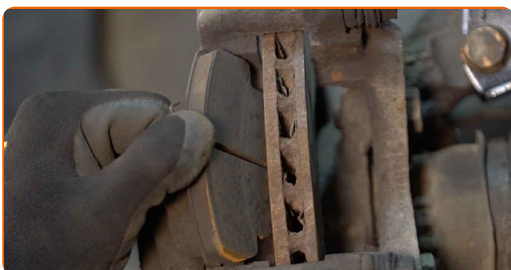


12


Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 13** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

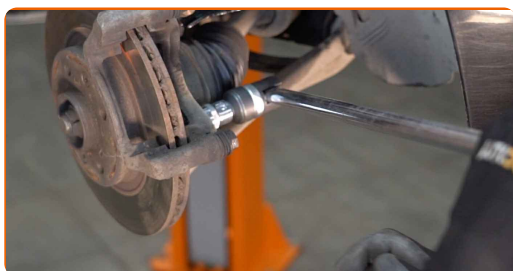


- 14** Avlägsna bromsokets anordning.

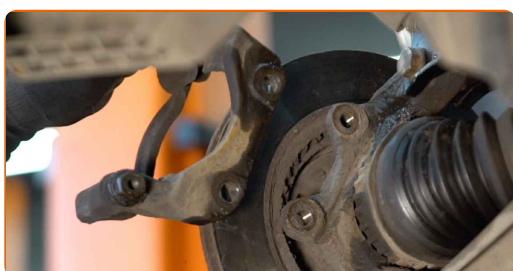

- 15** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 16** Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T40. Använd en slagskruvmejsel.

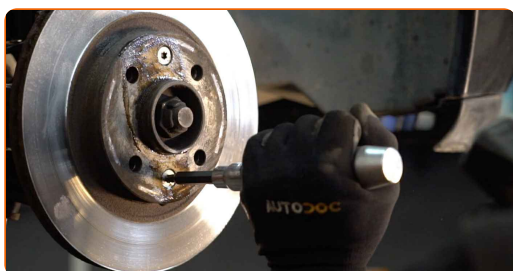

Utbyte: bromsskivor – RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40). Tips från AUTODOC:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.

17 Avlägsna bromsskivan.




18 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



19 Installera bromsskivan.



20 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

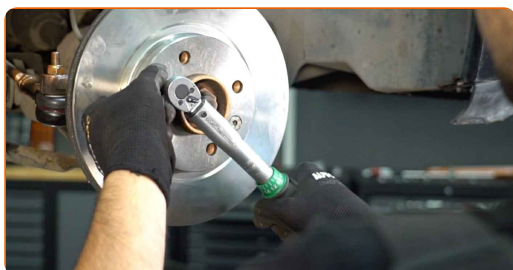

21

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40). Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


22

Installera bromsokets anordning.

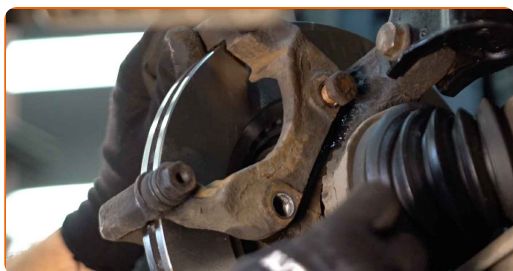

23

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

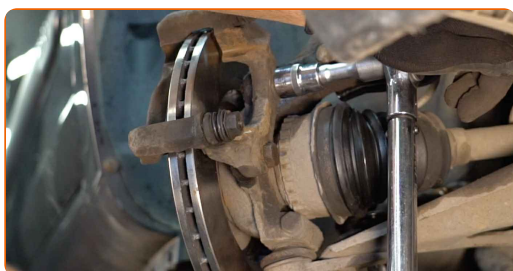

24

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


25

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.




26

Installera bromsbeläggen.

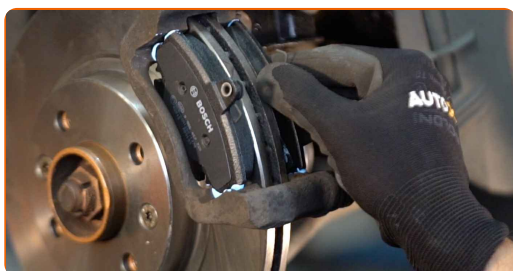


27

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

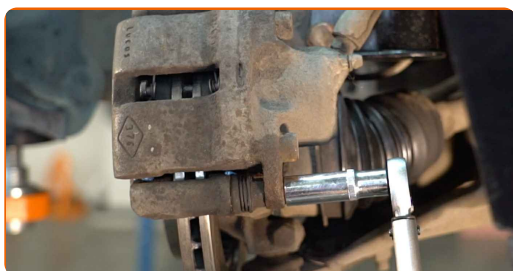


28

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

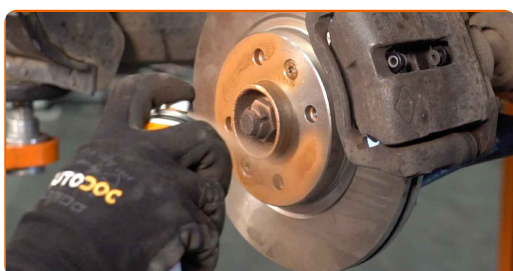

29


Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

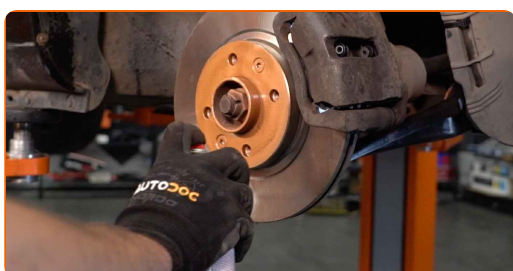

Utbyte: bromsskivor – RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


30 Installera hjulet.

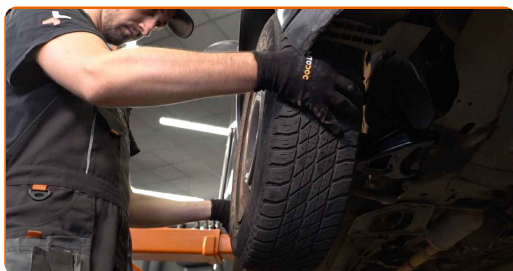


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40)


31 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

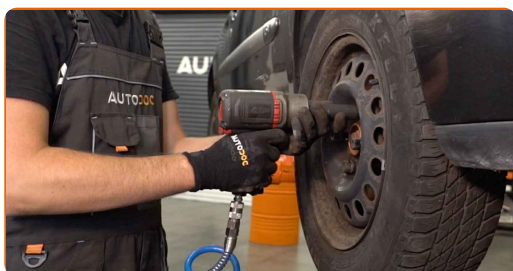

32 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

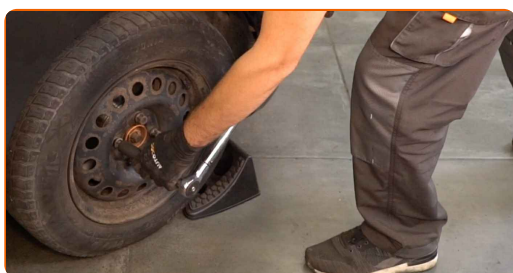

33 Ta bort domkrafter och kilarna.

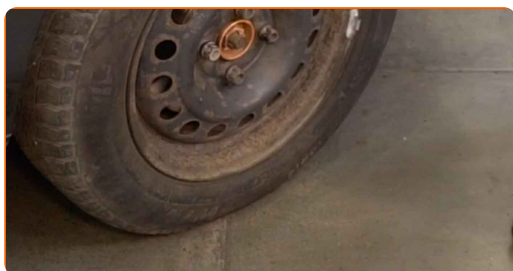

Utbyte: bromsskivor – RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40). Tips:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

34

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



AUTODOC rekommenderar:

- RENAULT Rapid Skåpbil (F40, G40) – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

35

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.