



Byta motorfäste fram på
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

UTBYTE: MOTORFÄSTE – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1,
FA0). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

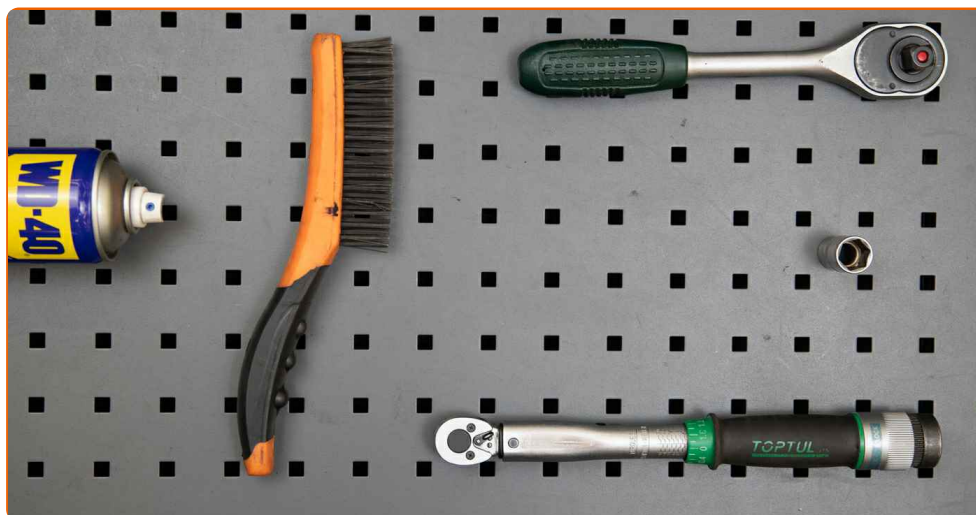

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Momentnyckel
- Hylsa nr.16
- Spärnyckel
- Domkraft
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: motorfäste – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Stöd motorn i oljetrågs området. Använd en donkraft.




4 Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




5

Skruva loss fästena på motorfästets konsol. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

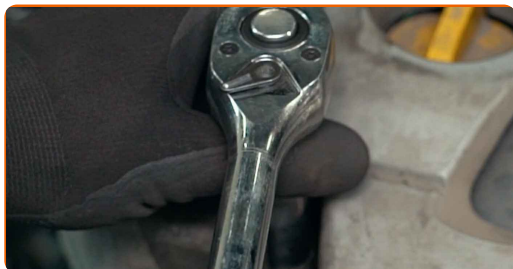


6

Ta bort fästbultarna.

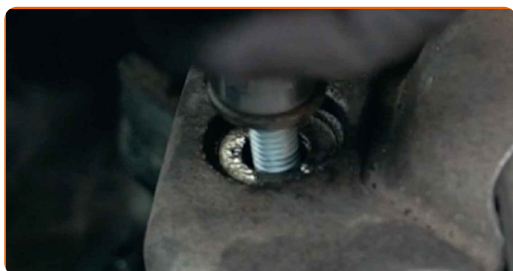

7

Skruva loss motor fästet från fästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

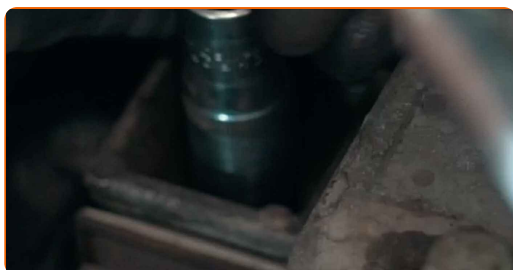


8

Skruva loss fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

9

Ta bort fästbultarna.

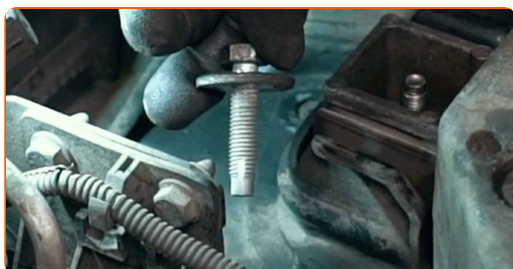

10

Demontera motorfästena.



Utbyte: motorfäste – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Proffsen rekommenderar:

- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.

11

Skruva loss konsolen från motorfästet.



12

Rengör monterings sätet på motor fästet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



Utbyte: motorfäste – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Tips från AUTODOC:

- När du rengör monteringsfästena till motorn, se till att smuts inte tar sig in i ventilstyrningen.


13 Montera ett nytt motorfäste.



14 Montera fästningsbolten.



15 Passa in motorfästets konsol.

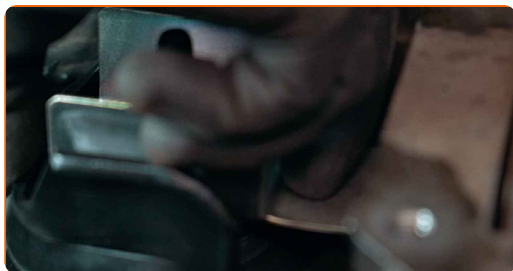

16 Montera fästningsbolten.



17 Skruva i fästena på motorfästets konsol. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



18 Skruva i fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



19 Skruva fast det nya motorfästet i fästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




20 Dra åt fästena som kopplar konsolen med motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.



21 Dra åt fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 62 Nm vridmoment.

22 Dra åt fästena på motorfästets konsol. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 62 Nm vridmoment.

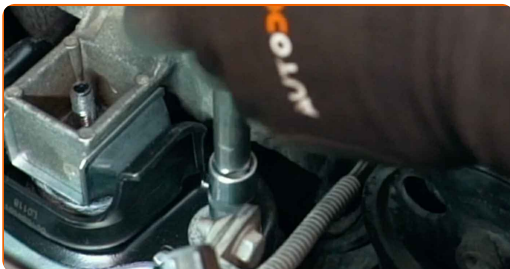

23

Avlägsna stödet underifrån motorn.



24

Ta bort skärmskyddet.

25

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD

📄 FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.