



Byta luftfilter på  
**RENAULT Symbol /**  
**Thalia I (LB)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


### **i** Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

UTBYTE: LUFTFILTER – RENAULT SYMBOL / THALIA I  
(LB). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

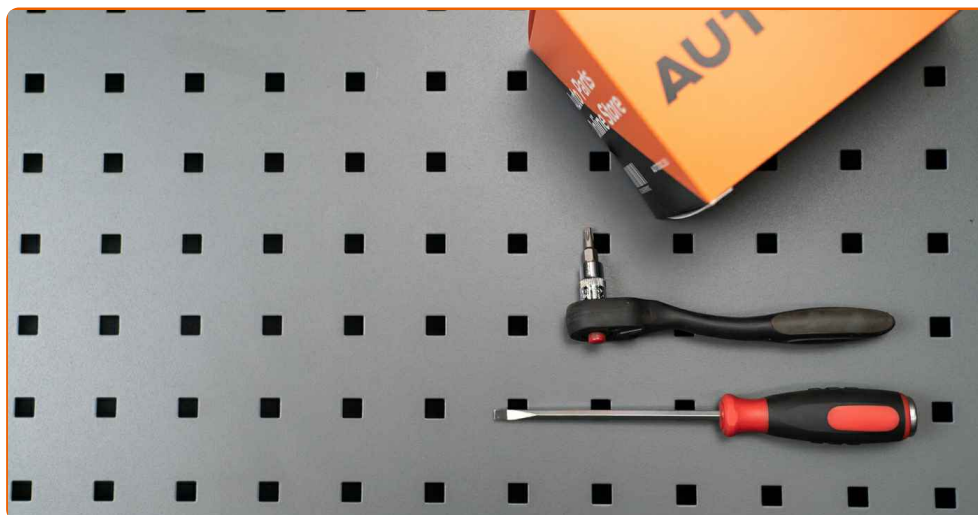

- Torxbit T25
- Platt skruvmejsel

- Skärmskydd

**Köp verktyg**

### AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: luftfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Följ tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: LUFTFILTER – RENAULT SYMBOL / THALIA I (LB). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Koppla loss ventilationsslangen.

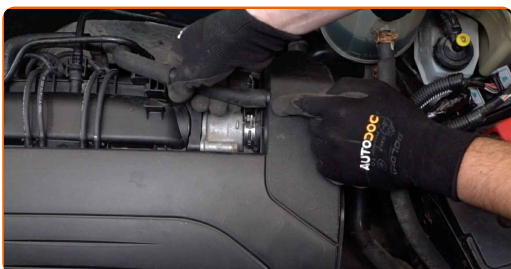


4 Skruva loss klämmona, som håller huset för motor luftfiltret, till gasreglaget. Använd en plattmejsel.



5 Avlägsna luftfilterhuset.

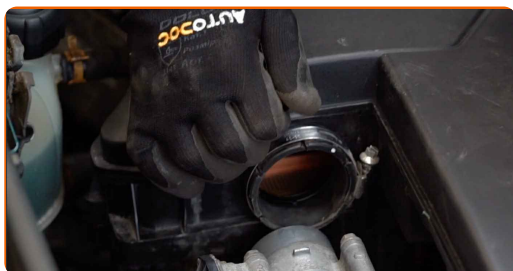

6 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

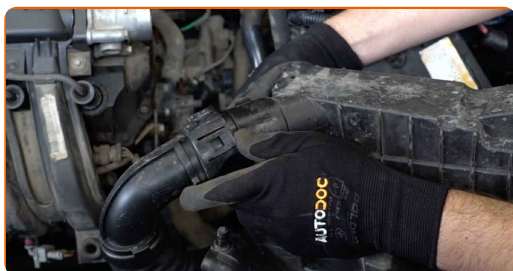

7 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd Torx T25.



8 Ta av filterlocket.




9 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



10

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

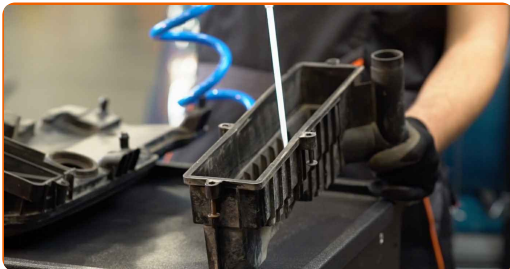

Utbyte: luftfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

11

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



Utbyte: luftfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

**12** Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




**13** Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd Torx T25.



**14** Installera tillbaka luftfilterhuset.

**15** Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

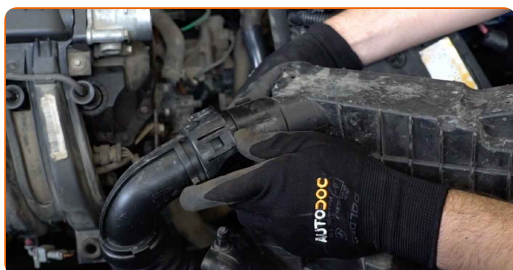

**16** Dra åt klämmorna, som håller huset för motor luftfiltret, till gasreglaget. Använd en plattmejsel.





17

Koppla tillbaka ventilationsslangen.



18

Ta bort skärmskyddet.

19

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.