



Byta torkarblad fram på
RENAULT Talisman
Grandtour (KP_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 1.6 TCe 150, RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 1.6 TCe 200, RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 1.5 dCi 110, RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 1.6 dCi 130, RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 1.6 dCi 160, RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 1.7 Blue dCi 120 (KPA7), RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 1.7 Blue dCi 150 (KPA8), RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 1.8 TCe 225 (KPM1), RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 1.3 TCe 160 (KPNC), RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 2.0 Blue dCi 160 (KPAM), RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 2.0 Blue dCi 200 (KPAL)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

Utbyte: torkarblad – RENAULT Talisman Grandtour (KP_). AUTODOC rekommenderar:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrensgöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TORKARBLAD – RENAULT TALISMAN GRANDTOUR (KP_). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Förbered de nya vindrutetorkarna.



2

Dra torkararmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.



3

Tryck på klämman.

**4**

Ta bort torkarbladet från armen.



Utbyte: torkarblad – RENAULT Talisman Grandtour (KP_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

5

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



Utbyte: torkarblad – RENAULT Talisman Grandtour (KP_). Proffsen rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

6

Sätt på tändningen.

7


Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningsar.

BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

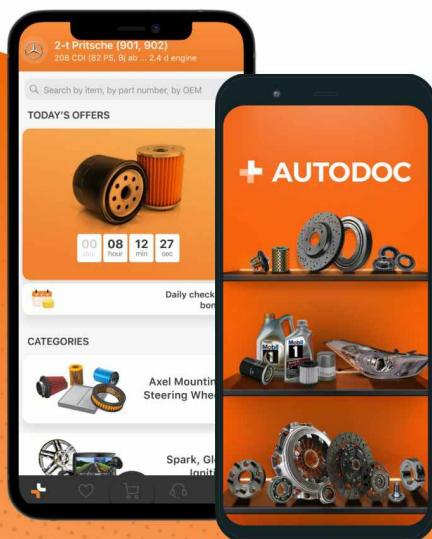

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.