



Byta stötdämpare bak på
RENAULT Thalia I (LB_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Thalia I (LB_) 1.4, RENAULT Thalia I (LB_) 1.4 16V, RENAULT Thalia I (LB_) 1.5 dCi, RENAULT Thalia I (LB_) 1.2 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – RENAULT THALIA I (LB_).
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Stötdämparhylsa DD №6
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – RENAULT Thalia I (LB_). Tips från AUTODOCs experter:


- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – RENAULT THALIA I (LB_). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1 Öppna bagageluckan.

2 Ta bort monteringslocket från övre fästelementet till stötdämparen.


3 Rengör fästet på stötdämparens övre delen. Använd WD-40 aerosol.

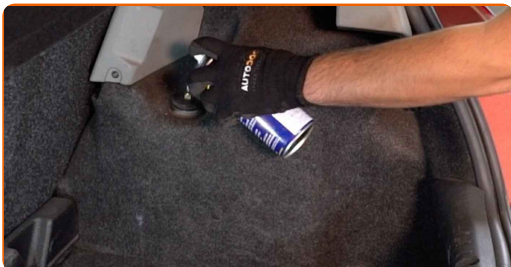


4 Lossa de övre fästena på stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en stötdämparhylsa DDN^o6. Använd en spärrnyckel.

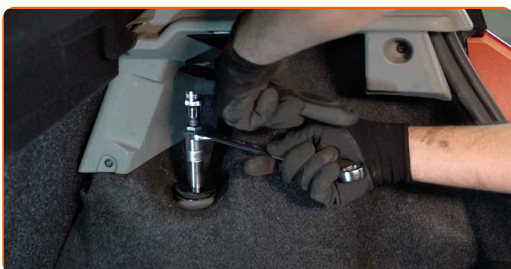

5 Säkra bilen med kilar.

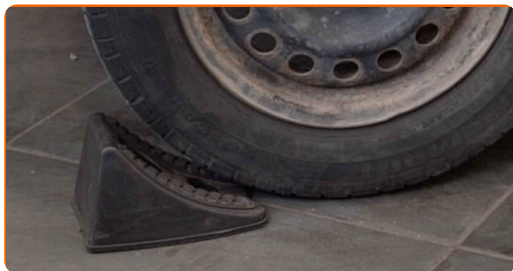


6 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

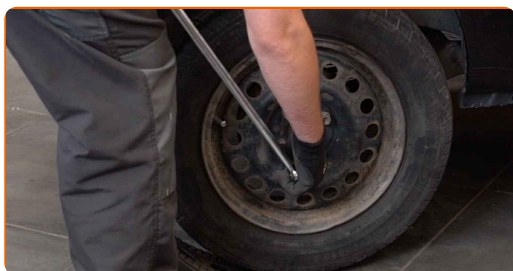

7 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.


8 Skruva av hjulbultarna.

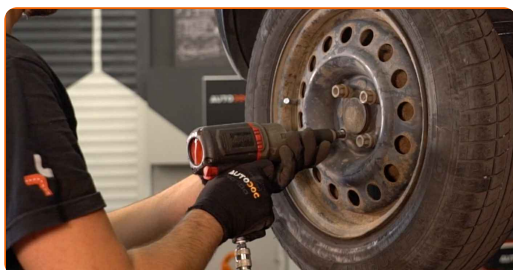


Utbyte: stötdämpare – RENAULT Thalia I (LB_). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


9 Ta bort hjulet.

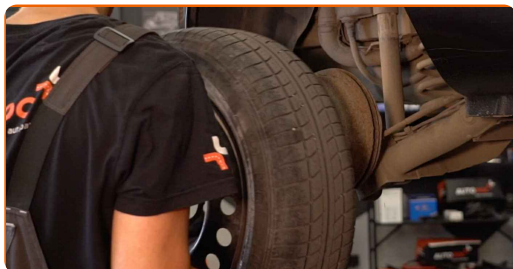


10 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

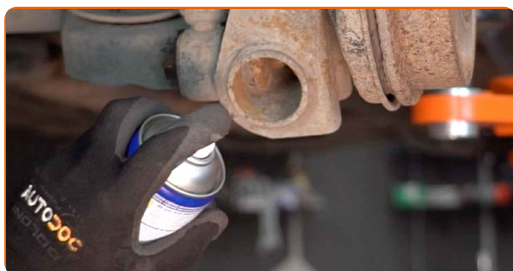


11 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

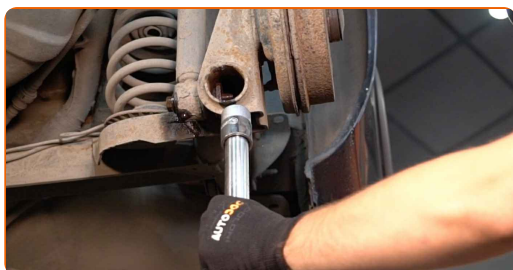


12 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

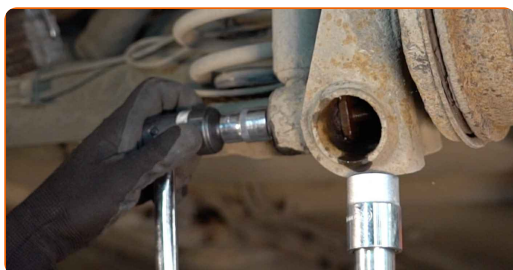


13 Ta bort fixdubben.

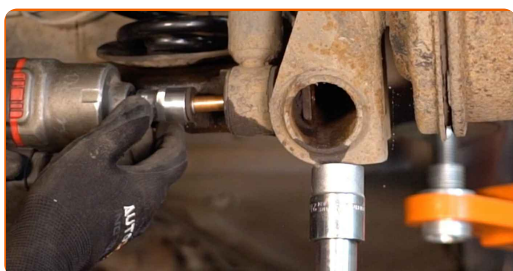

14 Koppla bort den undre delen av stötdämpren.

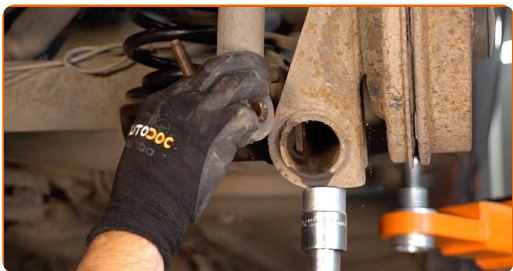


15 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17.

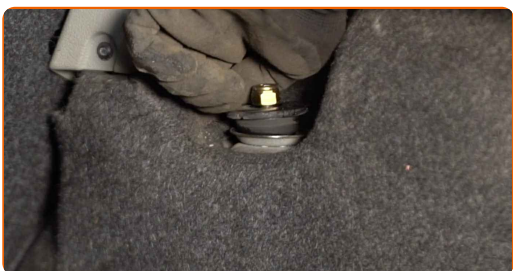


Utbyte: stötdämpare – RENAULT Thalia I (LB_). AUTODOC rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

16 Avlägsna stötdämparen.

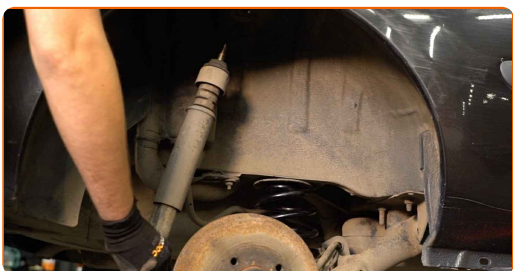

17 Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

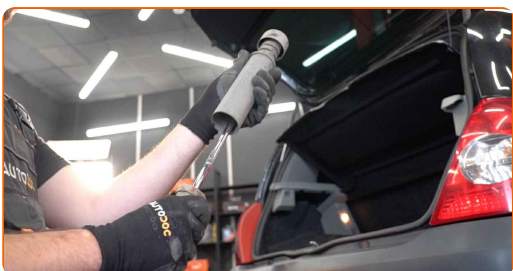


Utbyte: stötdämpare – RENAULT Thalia I (LB_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


18

Installera monteringslocket, dammskydd och gummibuffert på stötdämparen.

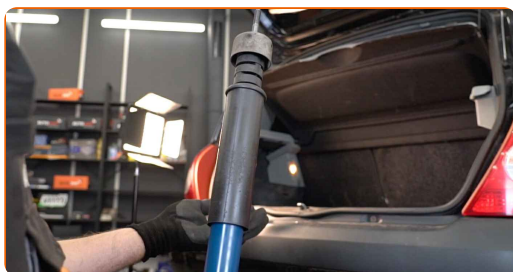

19


Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

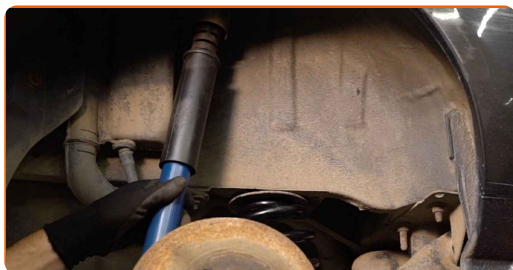


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. RENAULT Thalia I (LB_)

20 Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Dra inte åt den.

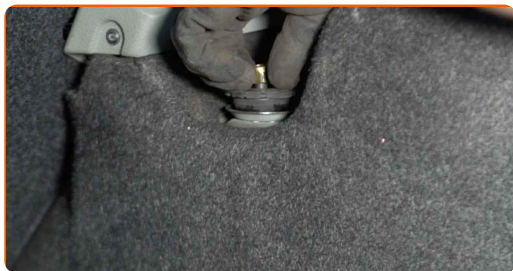


21 Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

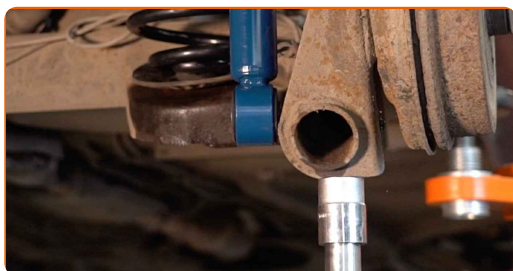

22 Installer fästningsbulten.




23 Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18.

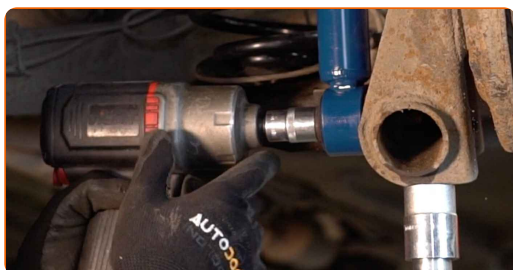


24

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

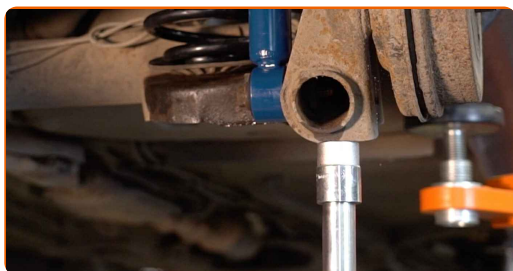


25

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

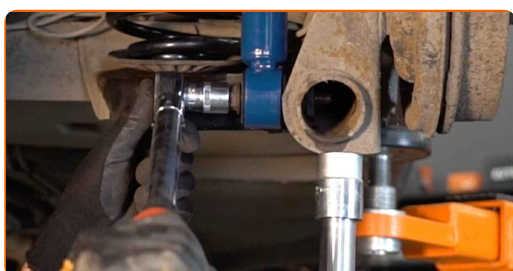

26


Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

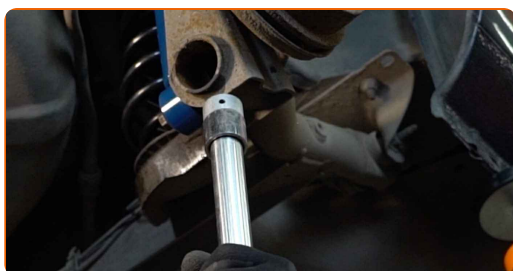


Utbyte: stötdämpare – RENAULT Thalia I (LB_). Proffsen rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


27 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

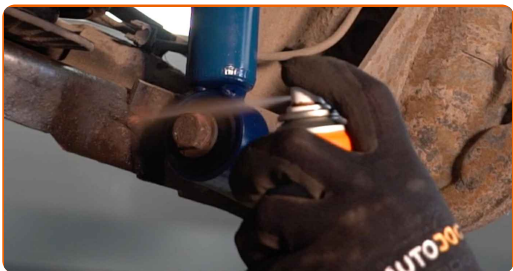

28 Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.

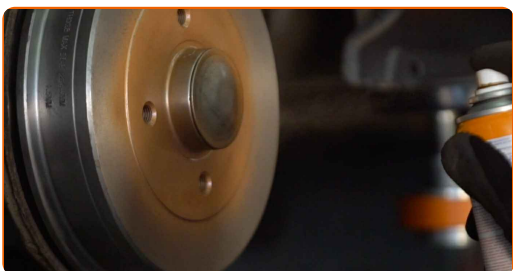


29 Installera hjulet.

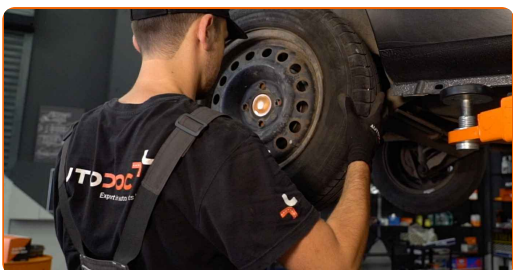


Utbyte: stötdämpare – RENAULT Thalia I (LB_). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


30 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

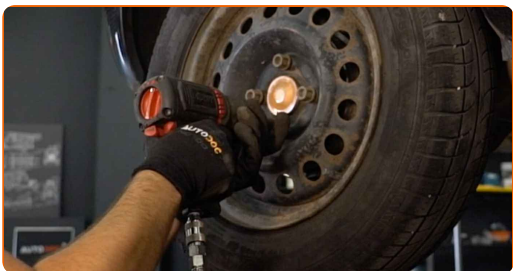


- 31** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

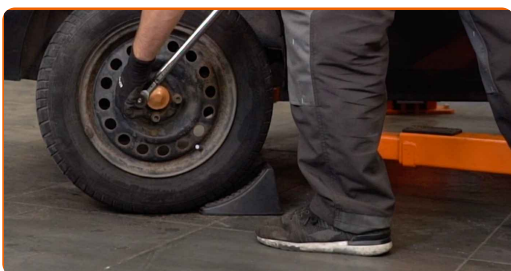

- 32** Ta bort domkrafter och kilarna.

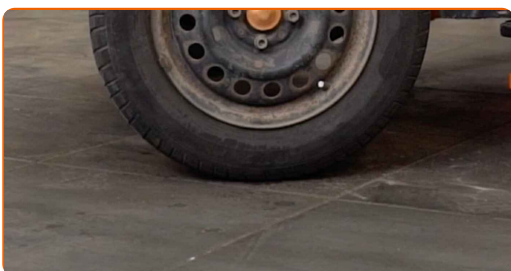

- 33** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en stötdämparhylsa DDN#6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.

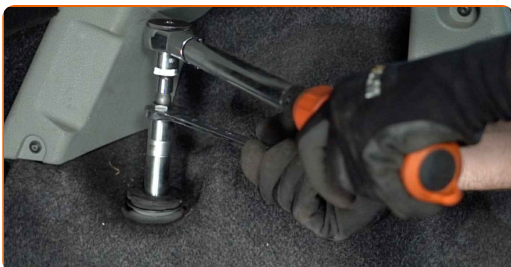

- 34** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



- 35** Montera monteringslocket på stötdämparens övre fästelement.



36

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.