



Byta stabilisatorstag fram
på **RENAULT Trafic II**
Flak/Chassi (EL) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL) 2.0, RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL) 1.9 dCi 80, RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL) 1.9 dCi 100, RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL) 2.5 dCi 135, RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL) 2.0 dCi 90, RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL) 2.0 dCi 115, RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL) 2.5 dCi 145, RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL) 1.9 dCi, RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL) 2.5 dCi, RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL) 2.0 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UTBYTE: STABILISATORSTAG – RENAULT TRAFIC II
FLAK/CHASSI (EL). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.17
- Insex bit Nr. H6.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: stabilisatorstag – RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL). Tips från AUTODOC:

- Byt ut stabilisatorlänken på RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL)

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

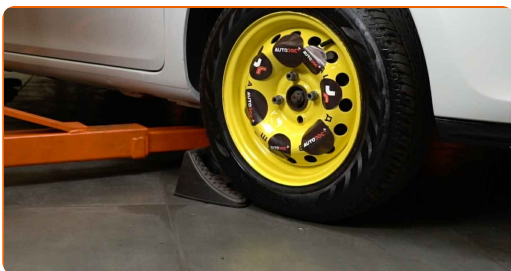

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

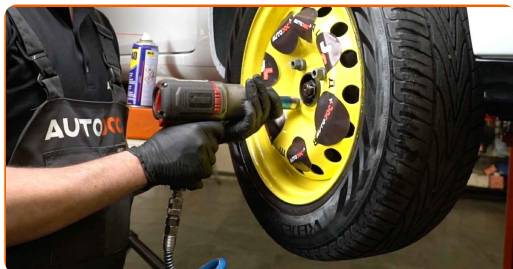

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL)

5

Ta bort hjulet.




6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 7** Skruva loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämaren. Använd kombinyckel Nr 16. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.

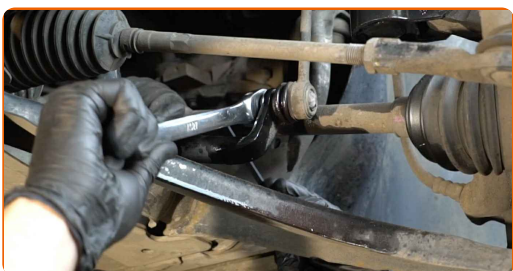

- 8** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



- 9** Avlägsna krängningshämmlänken.

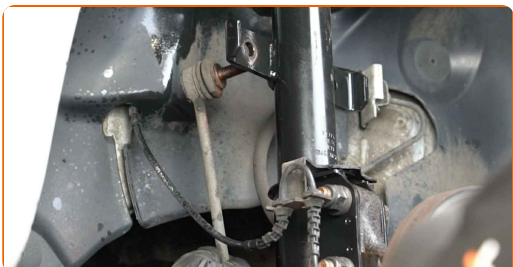

Utbyte: stabilisatorstag – RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL). Tips:

- Kontrollera krängningshämmlänksbusningarna. Byt ut vid behov.

10

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



11

Installera den tvärgående krängningshämmarlänken.



12

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 44 Nm vridmoment.



13

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 44 Nm vridmoment.



14

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.



15

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



16

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: stabilisatorstag – RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

17

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. RENAULT Trafic II Flak/Chassi (EL)

18

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



19

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

20

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.