



Byta multirem på
RENAULT Trafic II
Minibuss (JL) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
RENAULT TRAFIC II Buss (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: RENAULT MASTER II Skåp (FD) 2.2 dCi 90

UTBYTE: MULTIREM – RENAULT TRAFIC II MINIBUSS (JL). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

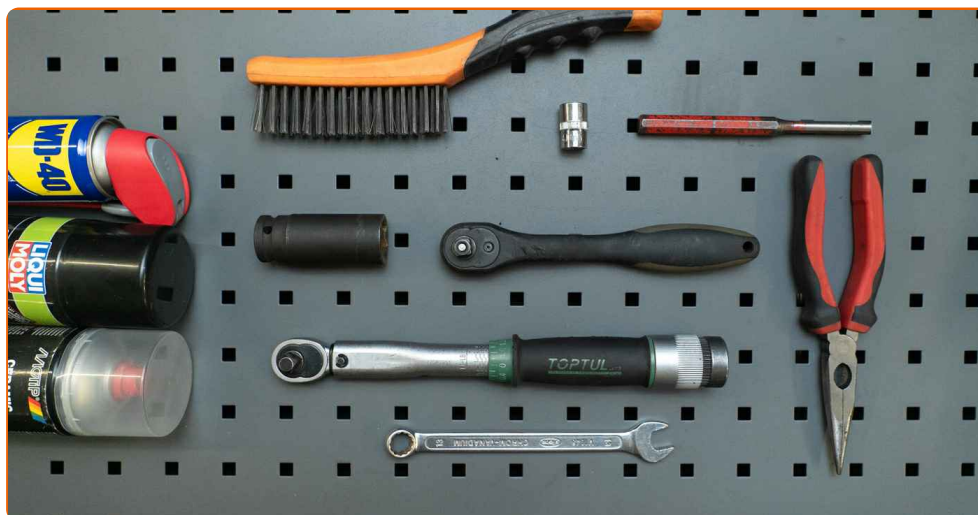

- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- U-ringnyckel 13 mm
- Hylsa 13 mm
- Hjulmutterhylsa 24 mm
- Spärrnyckel eller mutterdragare
- Hylsförlängare med universalknut
- Hjulmutternyckel
- Drivdorn
- Spetstång
- Billyft eller domkraft med pallbockar och stoppklossar

Köp verktyg


Utbyte: multirem – RENAULT Trafic II Minibuss (JL). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete ska utföras med tändningen avstängd.

GENOMFÖR BYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med stoppklossar.

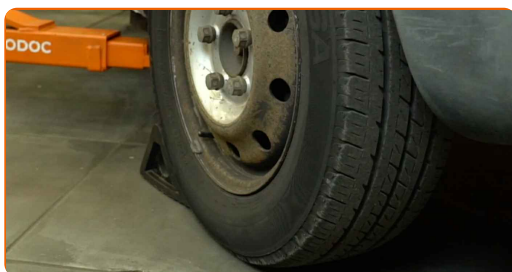

2

Lossa hjulbultarna. Använd en 24 mm hjulmutterhylsa. Använd en hjulmutternyckel.



3

Hissa upp fordonet.

Varning!

- Se till att bilen står på en hård och plan yta om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva loss hjulbultarna.



Utbyte: multirem – RENAULT Trafic II Minibuss (JL). Tips:

- För att undvika skador, håll upp hjulet när du lossar bultarna.


5

Ta bort hjulet.



6

För bort spännrullen från flerspårsremmen. Använd en 13 mm u-ringnyckel.

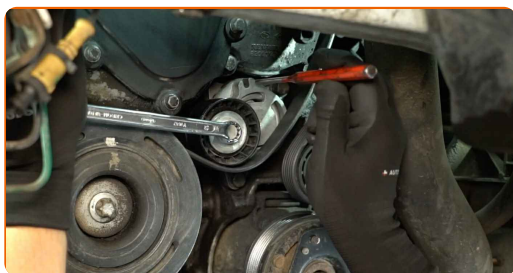


7

Säkra spännrullen i detta läge. Använd ett drivdorn.




8

Ta bort flerspårsremmen.

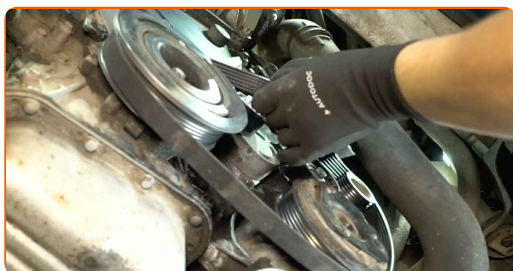


9

Rengör spännarens fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.

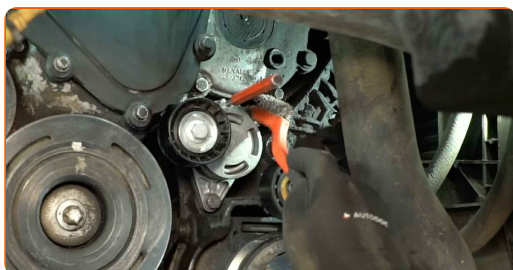


10

Rengör löprullens fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.

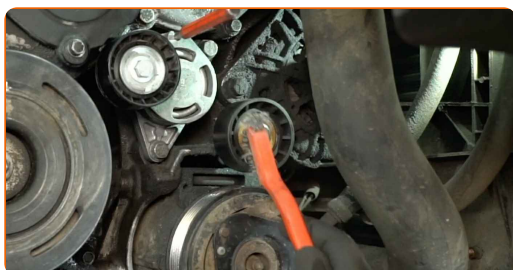


11

Skruva loss löprullens fäste. Använd en 13 mm hylsa. Använd en spärrnyckel. Använd en hylsförlängare med universalknut.

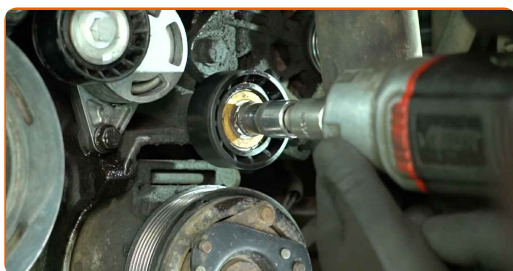

12

Ta bort bultarna.

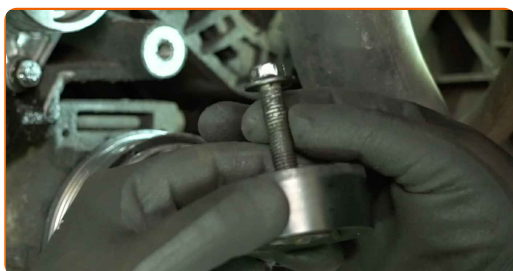

13

Ta bort löprullen.



14

Skruva loss spännarens fästen. Använd en 13 mm hylsa. Använd en spärrnyckel. Använd en hylsförlängare med universalknut.




15 Ta bort bultarna.



16 Ta bort spännaren.



17 Rengör spännarens anläggningsytor. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.

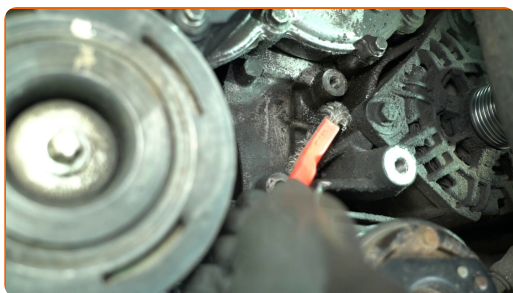

18 Montera en ny spännare.




19 Sätt i bultarna.




20

Dra åt spännarens fästen. Använd en 13 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Använd en hylsförlängare med universalknut. Åtdragningsmoment: 25 Nm.

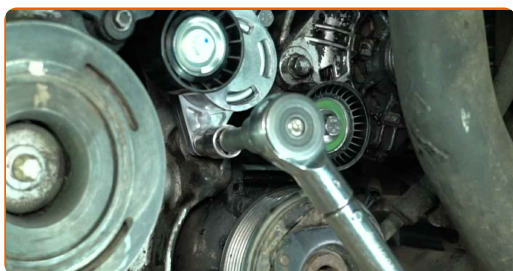

21

Montera en ny löprulle.

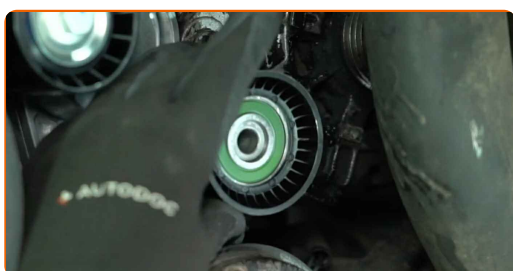


22

Sätt i bulten.




23

Dra åt löprullens fäste. Använd en 13 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Använd en hylsförlängare med universalknut. Åtdragningsmoment: 30 Nm.

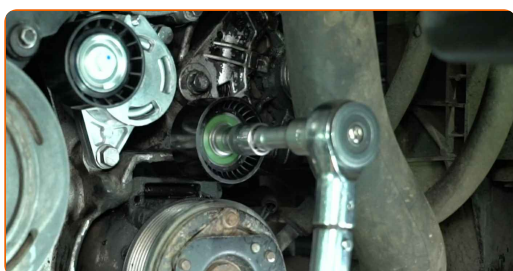

24

Montera en ny flerspårsrem.

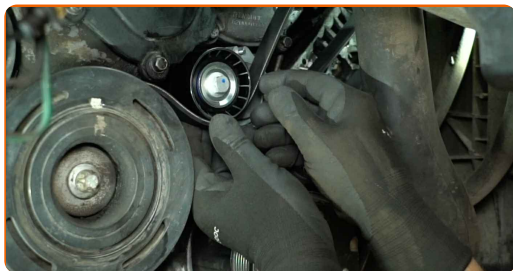

Utbyte: multirem – RENAULT Trafic II Minibuss (JL). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att remmen sitter ordentligt runt alla rullar.

25

Spänn flerspårsremmen genom att ta bort låssprinten från den nya spännaren. Använd en 13 mm u-ringnyckel. Använd en spetstång.



26

Starta motorn och låt den gå i några minuter. Det är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



27

Stäng av motorn.

28

Rengör anliggningsytan för fälgen. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.




29

Smörj bromsskivans yta där fälgen ligger an. Använd keramiskt fett.



30

Montera hjulen.

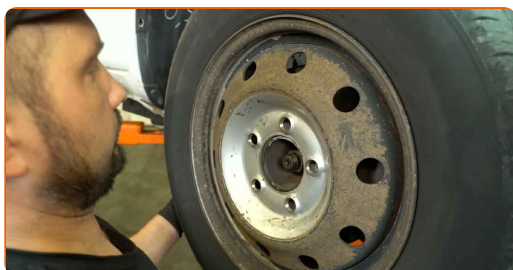


Varning!

- För att undvika skador, håll upp hjulet när du skruvar i bultarna.

31

Skruva i hjulbultarna. Använd en 24 mm hjulmutterhylsa. Använd en spärrnyckel.

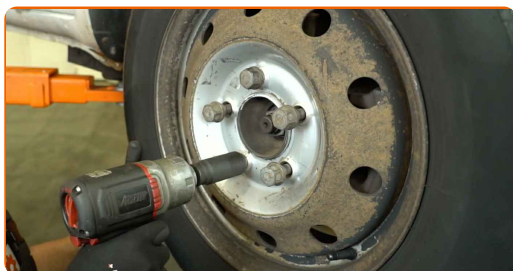


32

Sänk ner bilen och dra åt hjulbultarna i ett kryssmönster. Använd en 24 mm hjulmutterhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 172 Nm.



33

Ta bort domkraften, pallbockarna och stoppklossarna.

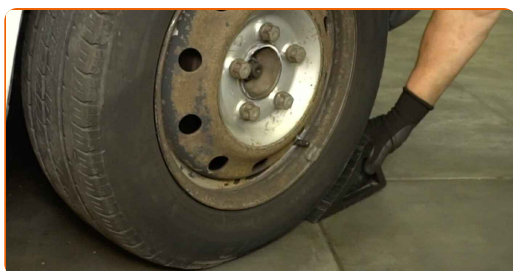


BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

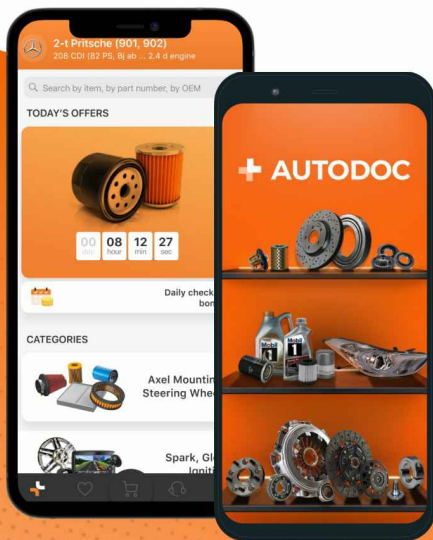

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.