



Byta dimljus på
RENAULT Twingo I
Hatchback –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MASTER II Skåp (FD) 2.2 dCI 90

UTBYTE: DIMLJUS – RENAULT TWINGO I HATCHBACK. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elspray
- Torxbits T20
- Torxbits T30
- Hylsa 10 mm
- Spärnyckel eller mutterdragare
- Spärrskruvmeisel

Köp verktyg

Utbyte: dimljus – RENAULT Twingo I Hatchback. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Proceduren för att byta dimljusen på höger och vänster sida är identisk.
- Allt arbete ska utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: DIMLJUS – RENAULT TWINGO I HATCHBACK. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDURE:


1

Skruva loss fästena till dimljuset. Använd en T20 torxbits. Använd en spärrskruvmejsel.



2


Ta bort fästena.

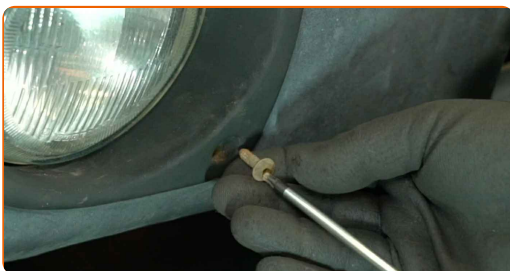

3 Dra ut dimljuset.




4 Koppla loss kontakten till dimljuset.

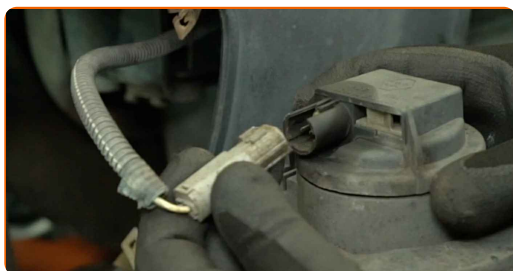

5 Skruva loss dimljusarmaturens fästen. Använd en T30 torxbits. Använd en spärrskruvmejsel.



6 Ta bort fästena.

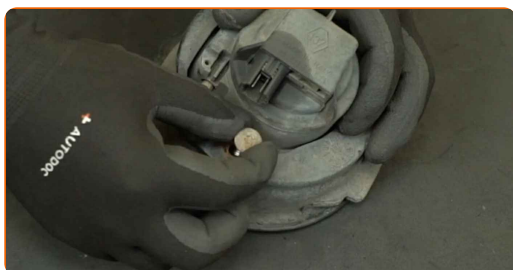

7 Ta bort dimljuset från armaturen.




8

Ta bort skyddskåpan på baksidan av dimljuset genom att vrida den moturs.




9

Koppla loss kontakten till dimljuslampan.

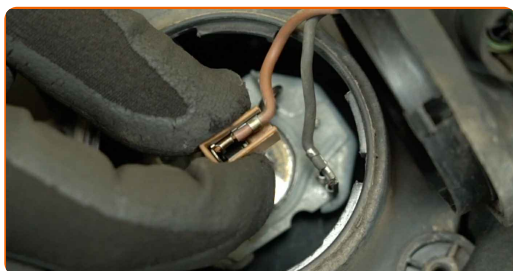


10

Vik undan hållaren till dimljuslampan.

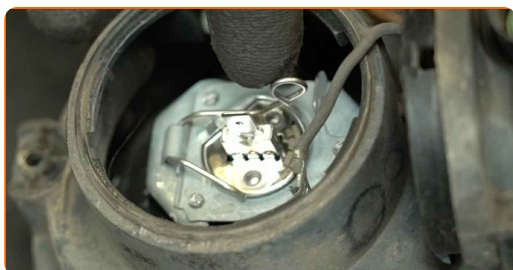

11

Ta bort dimljuslampan.

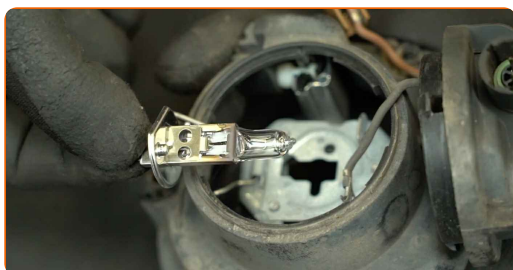

12

Montera lampan i det nya dimljuset.




13 Fäst dimljuslampan med hållaren.



14 Anslut kontakten till dimljuslampan.



15 Montera skyddskåpan på baksidan av dimljuset genom att vrida den medurs.

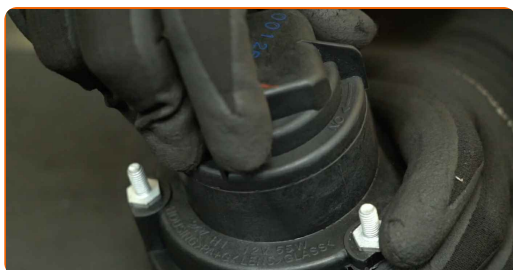

16 Montera det nya dimljuset i armaturen.



17 Montera fästena.



18

Dra åt fästena till dimljusarmaturen. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.



19

Behandla kontakten till dimljuset. Använd elspray.



20

Anslut kontakten till dimljuset.



21

Montera det nya dimljuset.



22

Montera fästena.



23

Skruva i dimljusets fästen. Använd en T20 torxbits. Använd en spärrskruvmejsel.



24


Kontrollera att den nya delen fungerar som den ska.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

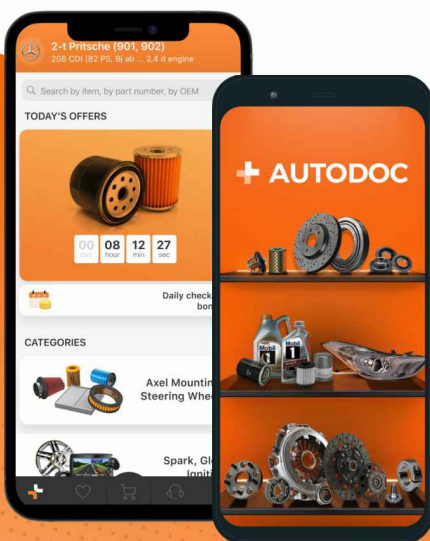

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

DIMLJUS: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.