



Byta bromsbelägg fram  
på **Lexus RX XU30** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38\_), LEXUS RX II (XU30) 3.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – LEXUS RX XU30. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr14
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulklöss


**KÖP VERKTYG**

Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. Proffsen rekommenderar:


- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – LEXUS RX XU30. TA FÖLJANDE STEG:**


- 1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

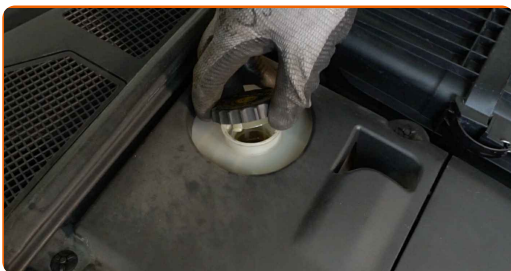

- 2** Tryck in skyddskåpans tryckklämmor.

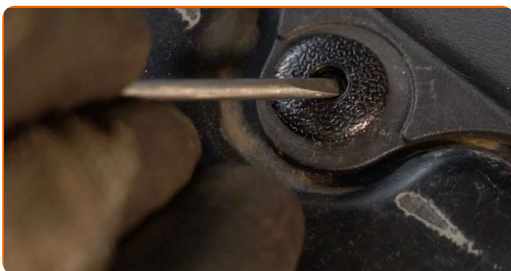

- 3** Ta bort skyddslocket. Använd en plattmejsel.

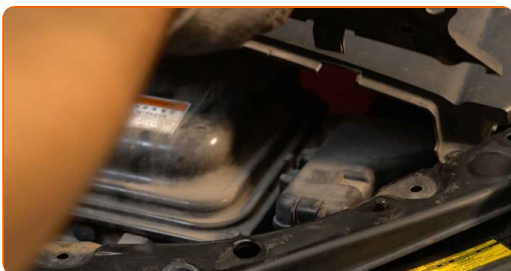


4

Ta bort motorkåpan. Använd en plattmejsel.




5

Ta bort säkringsdosans lock.

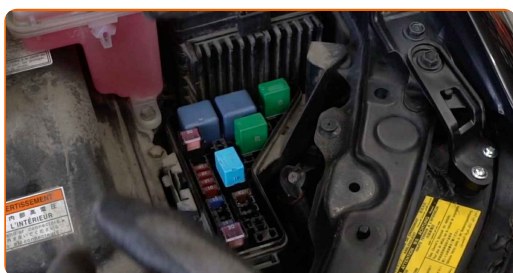

6

Lossa ABS-reläet.

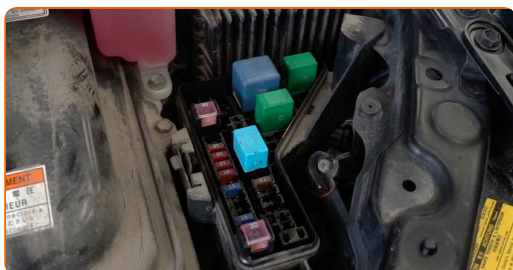

Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. AUTODOC rekommenderar:

- Följ bilens kopplingsdiagram strikt när du tar bort delen.


7

Säkra bilen med kilar.




8

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

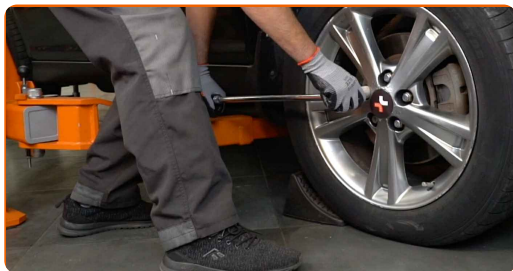

9

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

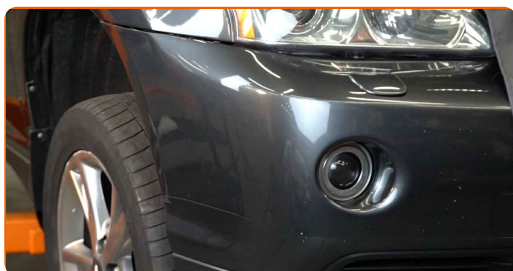

10

Skruva av hjulbultarna.




### Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. Tips:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

11


Ta bort hjulet.

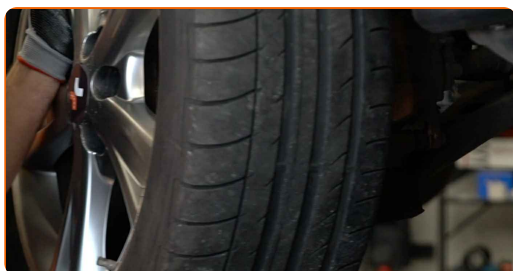

**12** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

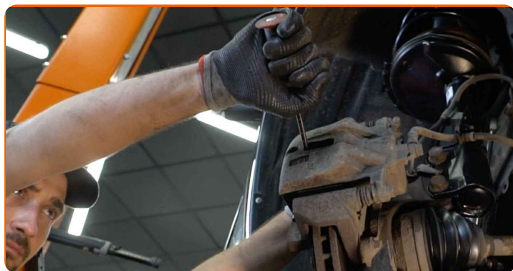

**13** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

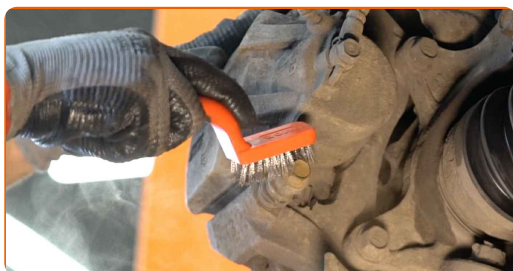

**14** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 14.



**15** Avlägsna bromsoket.






### Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

16

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

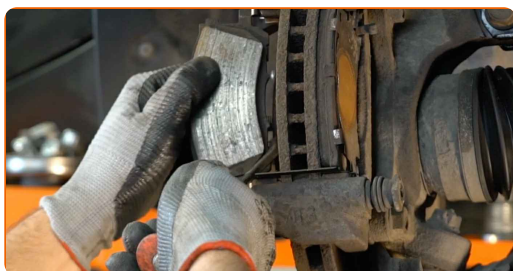

### Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. Tips från AUTODOC:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.



17

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



### Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

19

Installera nya brombelägg.




Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. Proffsen rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

20


Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

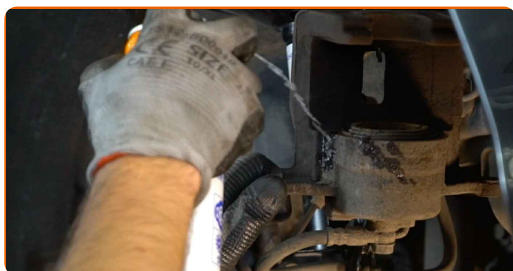


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**21** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

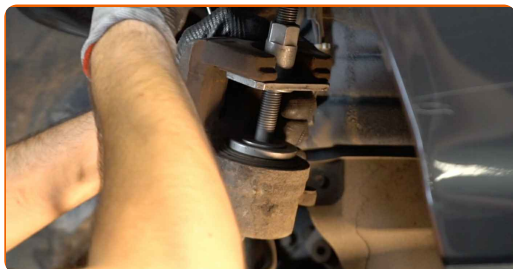

**22** Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

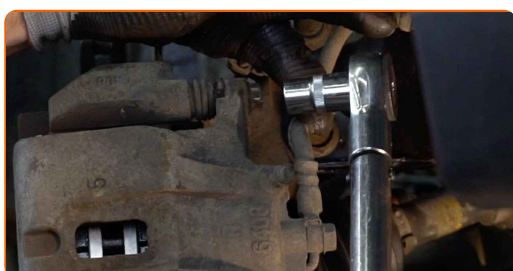

**23** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

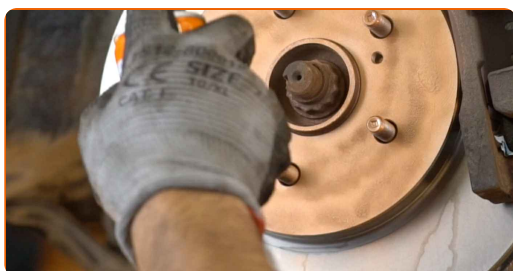

**24** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


**25** Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Lexus RX XU30

**26** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

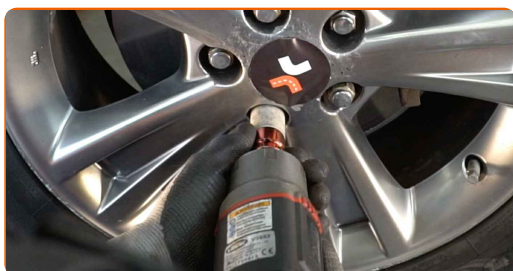

**27** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



**28** Ta bort domkrafter och kilarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

**29**

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Lexus RX XU30 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

**30**


Fäst ABS-reläet.

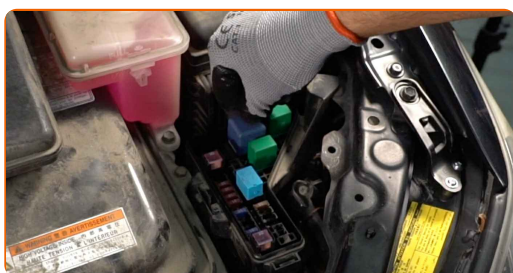

**Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. AUTODOCs experter rekommenderar:**

- Följ bilens kopplingsdiagram strikt när du installerar delen.


**31** Installera säkringsdosans lock.

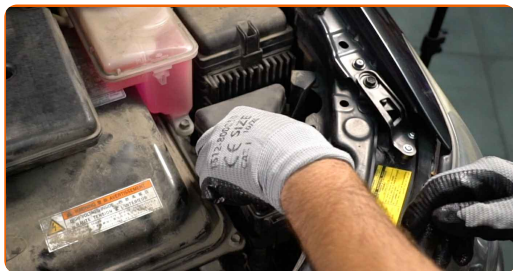

**32** Installera motorkåpan.



**33** Installera skyddskåpan.

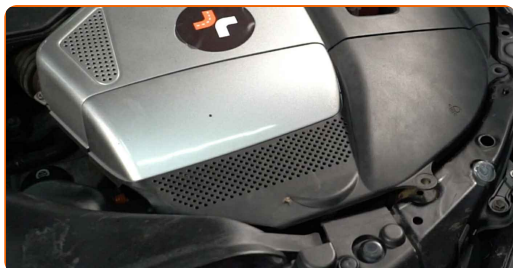

**34** Sätt tillbaka skyddskåpan tryckklämmor.



**35** Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – Lexus RX XU30. Tips från AUTODOCs experter:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR LEXUS**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR LEXUS RX XU30**

**BROMSBELÄGG FÖR LEXUS: KÖP NU**

**BROMSBELÄGG FÖR LEXUS RX XU30: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.