



Byta bromsskivor bak på
Lexus RX XU30 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.0, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5 AWD, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 (MCU38_), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – LEXUS RX XU30. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr14
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Platt Skruvmejsel
- Gummiklubba
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsskivor – Lexus RX XU30. Tips:

- Byt ut bromsskivorna på din Lexus RX XU30 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Lexus RX XU30 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

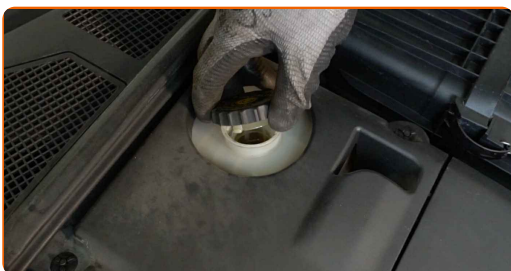


2

Tryck in skyddskåpans tryckklämmor.

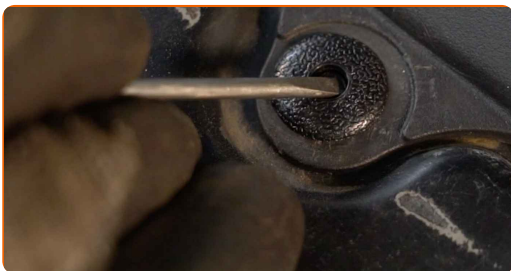


3 Ta bort skyddslocket. Använd en plattmejsel.

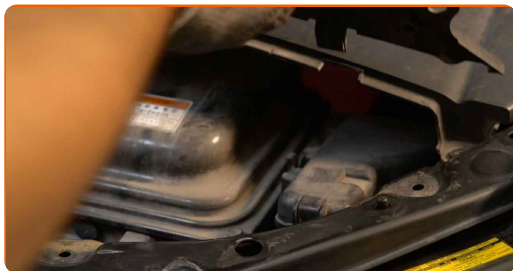


4 Ta bort motorkåpan. Använd en plattmejsel.



5 Ta bort säkringsdosans lock.

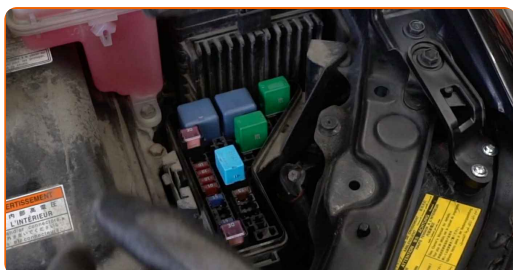

6 Lossa ABS-reläet.

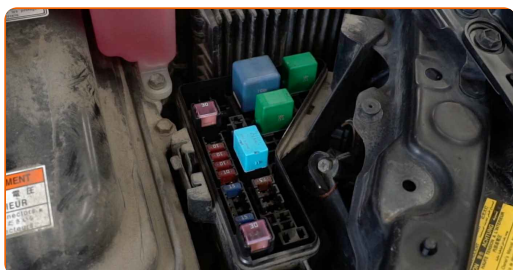

Utbyte: bromsskivor – Lexus RX XU30. AUTODOC rekommenderar:

- Följ bilens kopplingsdiagram strikt när du tar bort delen.


7 Säkra bilen med kilar.



8 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



9 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

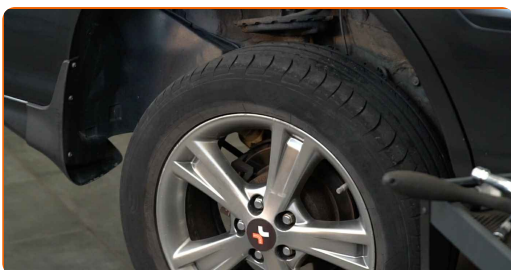

10 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – Lexus RX XU30. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

11 Ta bort hjulet.




12 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

14 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 14.

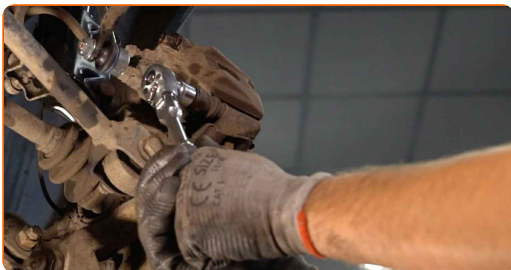

15 Rengör bultarna till bromsoket. Använd brake cleaner.

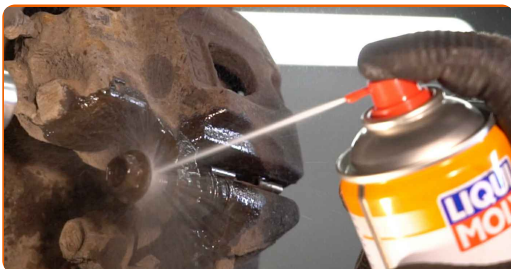


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Lexus RX XU30. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

16


Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

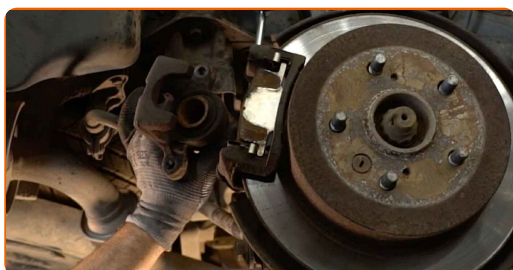


Utbyte: bromsskivor – Lexus RX XU30. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


17 Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

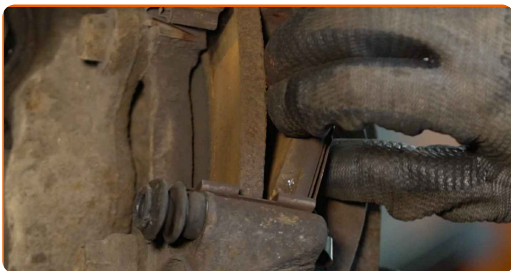


18 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

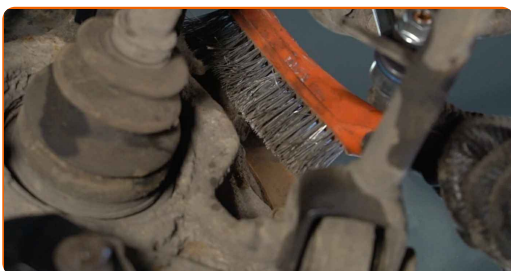

19 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

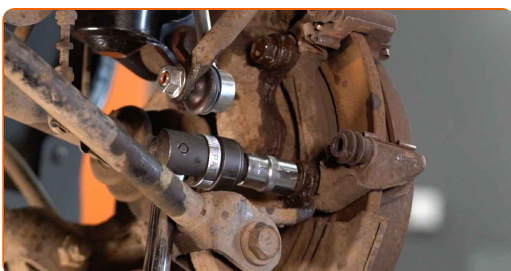


20 Avlägsna bromsokets anordning.

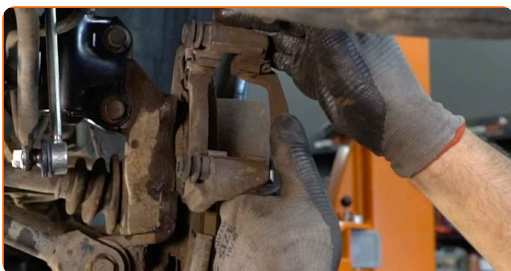


21

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

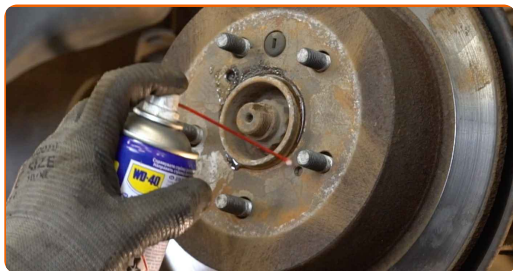

22

Avlägsna bromsskivan. Använd en gummihammare.

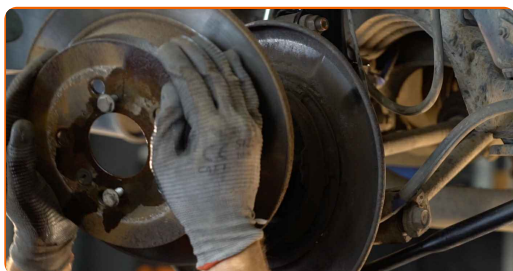


23

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



24

Installera bromsskivan.

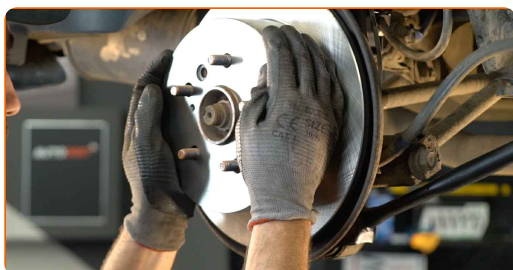

25

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – Lexus RX XU30. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

26

Installera bromsokets anordning.

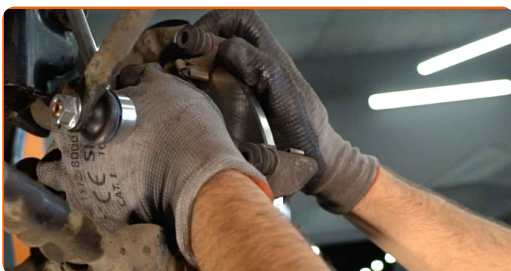


27

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 78 Nm vridmoment.




28

Installera bromsbeläggen.

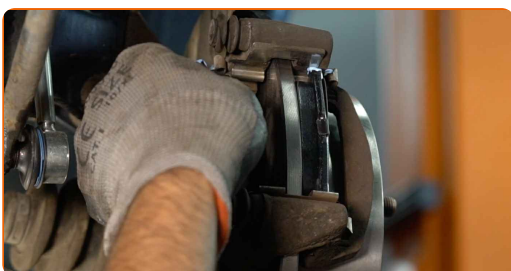

29

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

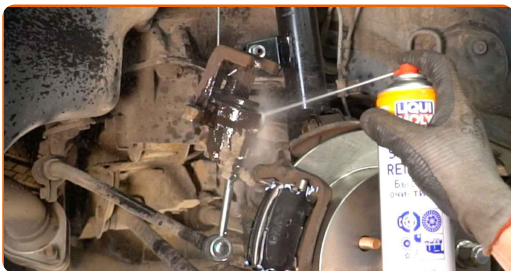


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Lexus RX XU30. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


30

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

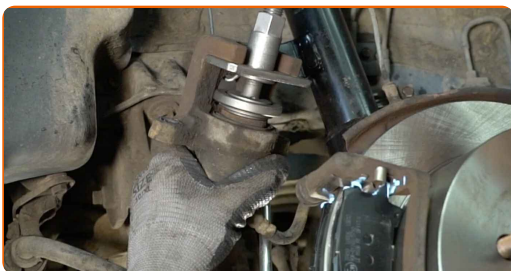


31

Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

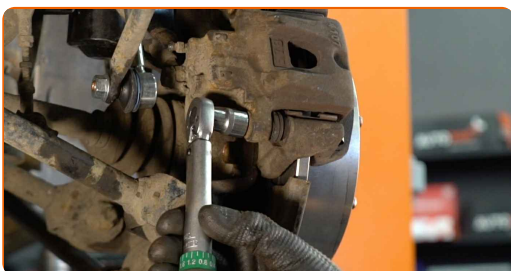

32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

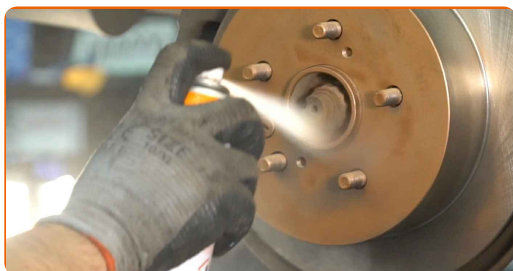

33

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – Lexus RX XU30. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

34


Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Lexus RX XU30


35 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

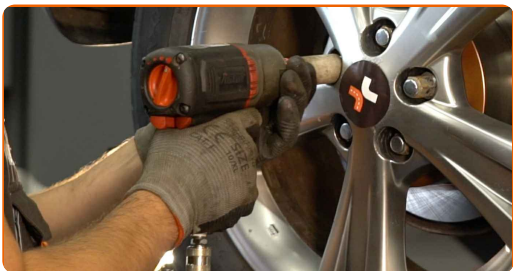

36 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.




37 Ta bort domkrafter och kilarna.

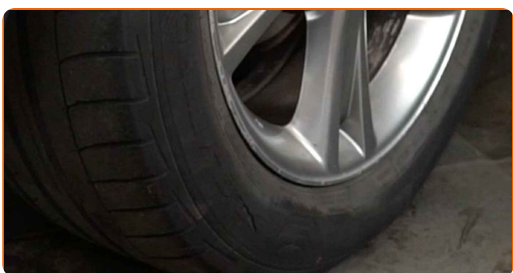

Utbyte: bromsskivor – Lexus RX XU30. Tips:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

38 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

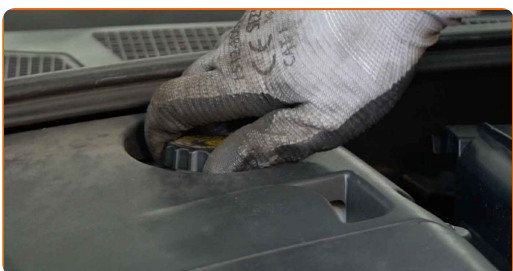


AUTODOC rekommenderar:

- Lexus RX XU30 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

39

Fäst ABS-reläet.

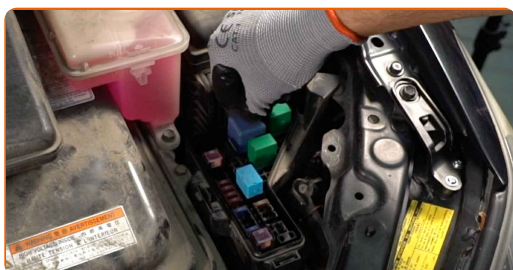


Utbyte: bromsskivor – Lexus RX XU30. AUTODOC rekommenderar:

- Följ bilens kopplingsdiagram strikt när du installerar delen.

40

Installera säkringsdosans lock.

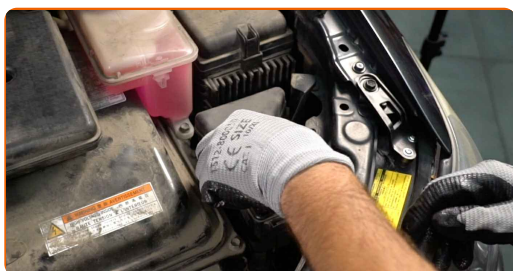


41

Installera motorkåpan.



42 Installera skyddskåpan.

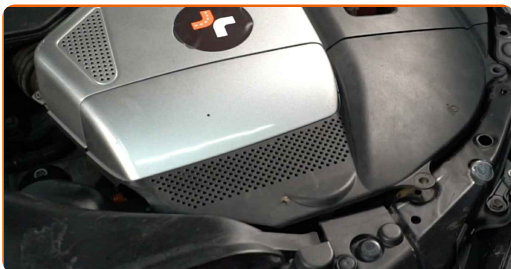

43 Sätt tillbaka skyddskåpan tryckklämmor.



44 Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR LEXUS

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR LEXUS RX XU30

BROMSSKIVOR FÖR LEXUS: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR LEXUS RX XU30: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.