



Byta luftfilter på **Hyundai**
Santa Fe CM –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – HYUNDAI SANTA FE CM.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Skärmskydd


KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – Hyundai Santa Fe CM. Tips från AUTODOC:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Hyundai Santa Fe CM – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

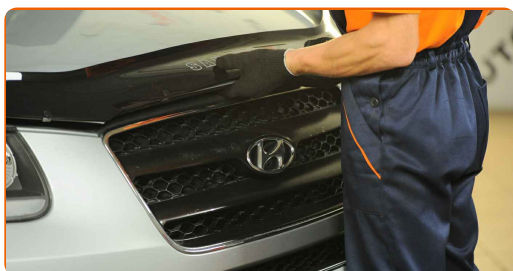

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

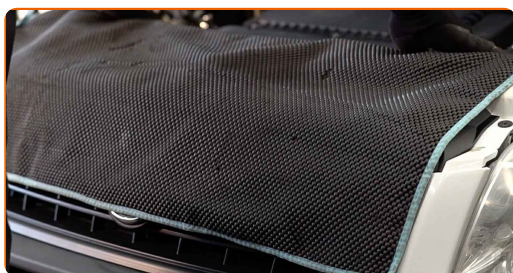


3 Skjut filterhöljets klipp åt sidan.

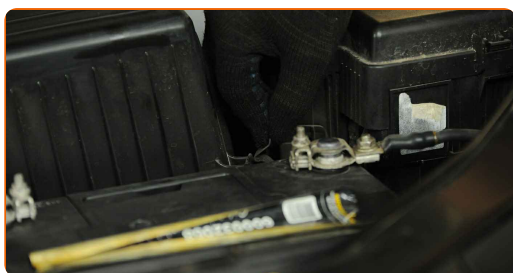

4 Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.



5 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

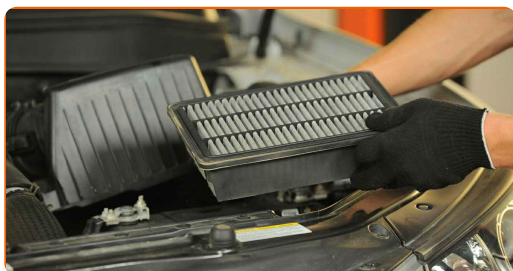


6 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

Utbyte: luftfilter – Hyundai Santa Fe CM. Tips från AUTODOC:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

7 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

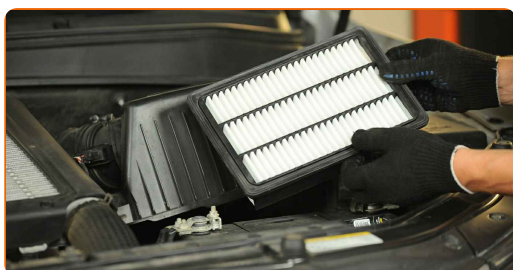


Utbyte: luftfilter – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Hyundai Santa Fe CM.

8

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

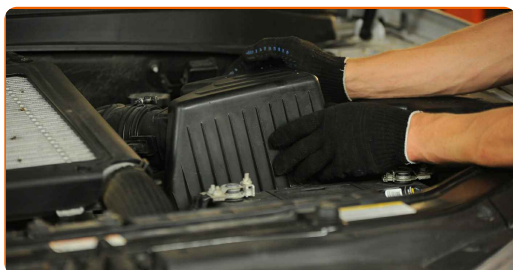

9

Lås klämmorna på luftfilterhus kåpan.




10

Ta bort skärmskyddet.

11

Stäng motorhuven.

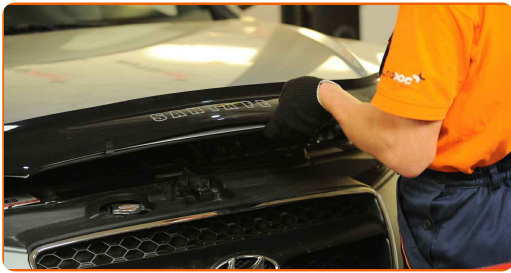

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HYUNDAI

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HYUNDAI SANTA FE CM

LUFTFILTER FÖR HYUNDAI: KÖP NU

LUFTFILTER FÖR HYUNDAI SANTA FE CM: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.