



Byta stabilisatorstag fram
på **Hyundai Santa Fe CM**
– utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.3, HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.3 Dynamic 4x4, (+ 8)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – HYUNDAI SANTA FE CM. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

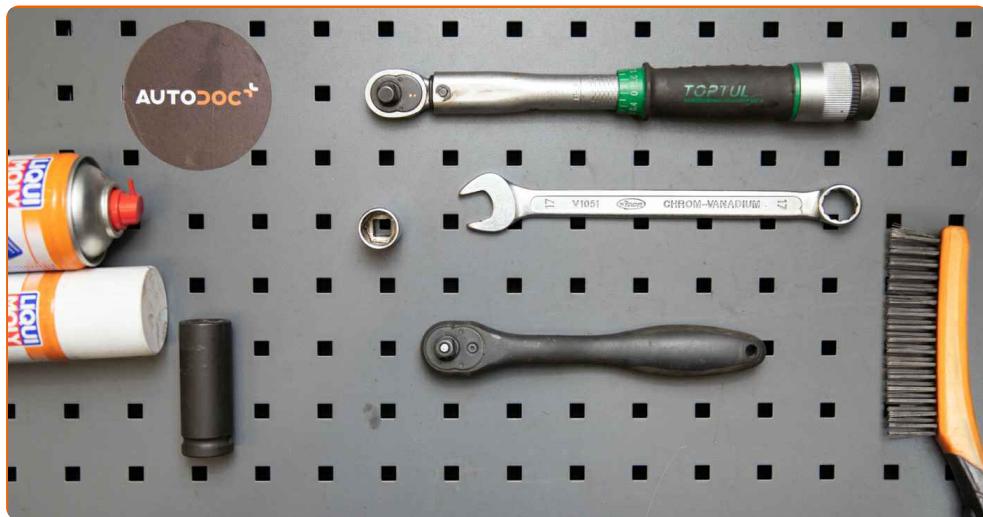

- Stålborste
- Skiftnyckel Nr17
- WD-40 aerosol
- Hylsa nr.17
- Brake cleaner
- Kraftyhlsor för fälgar Nr21
- Kopparpasta
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hjulkloss


KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Hyundai Santa Fe CM parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Hyundai Santa Fe CM – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**1**

Säkra bilen med kilar.

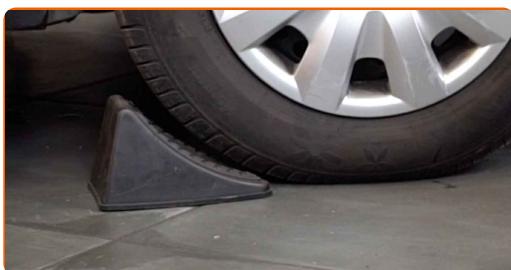**2**

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

**3**

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Hyundai Santa Fe CM

5

Ta bort hjulet.

**6**

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7

Skruta loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



8

Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringsslänen till krängningshämaren. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



9

Ta bort stabilisatorstaget.



Utbyte: stabilisatorstag – Hyundai Santa Fe CM. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

10

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



11

Installera nya stång och dra åt fästelementen.

**12**


Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringsslänen till krängningshämaren. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

**13**

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringsslänen till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

**14**

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

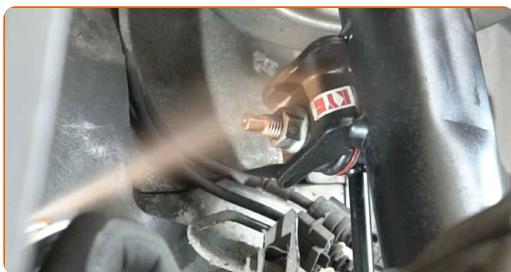

15

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



16

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – Hyundai Santa Fe CM. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

17

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Hyundai Santa Fe CM

18

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



19

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



20

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HYUNDAI

STABILISATORSTÄG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HYUNDAI SANTA FE CM**STABILISATORSTAG FÖR HYUNDAI: KÖP NU****STABILISATORSTAG FÖR HYUNDAI SANTA FE CM: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.