



Byta stötdämpare bak på
Hyundai Santa Fe CM –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – HYUNDAI SANTA FE CM.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

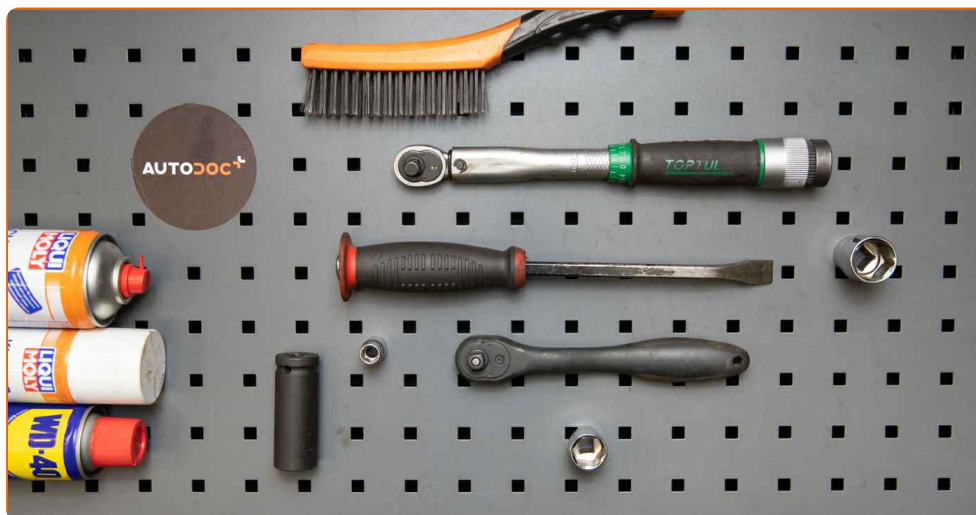

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.19
- Hylsa nr.24
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärrnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Hyundai Santa Fe CM. Tips från AUTODOCs experter:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Hyundai Santa Fe CM – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Hyundai Santa Fe CM

5

Ta bort hjulet.



6

Stötta upp den bakre spindeln. Använd en hydraulisk domkraft.



7

Skruva loss länkarmskyddets fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärnyckel.



8 Ta bort länkarmsskyddet.

9 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

10 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



11 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en spärrnyckel.



12 Ta bort fixdubben.

13 Avlägsna stötdämparen. Använd en kofot.




14 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

Utbyte: stötdämpare – Hyundai Santa Fe CM. Proffsen rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

15

Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

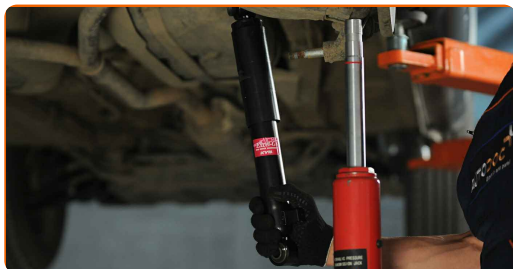

AUTODOC rekommenderar:

- Hyundai Santa Fe CM – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

16


Installer fästningsbulten.

17

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19.

18

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 145 Nm vridmoment.

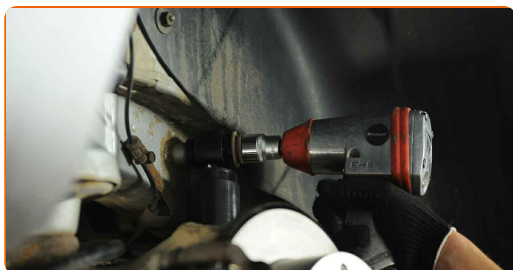


- 19** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 118 Nm vridmoment.



- 20** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

- 21** Montera länkmarmsskyddet.

- 22** Skruva fast länkmarmsskyddets fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

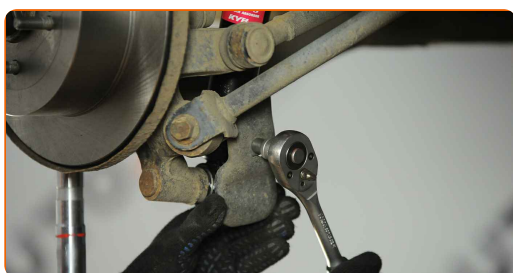

- 23** Ta bort stödet under den bakre spindeln.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Hyundai Santa Fe CM. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


24

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

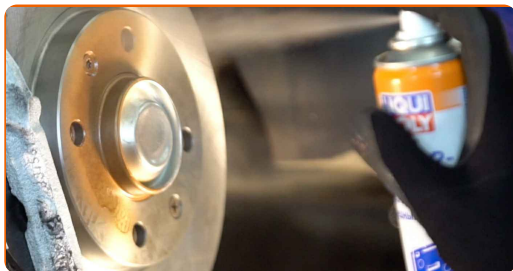

25

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

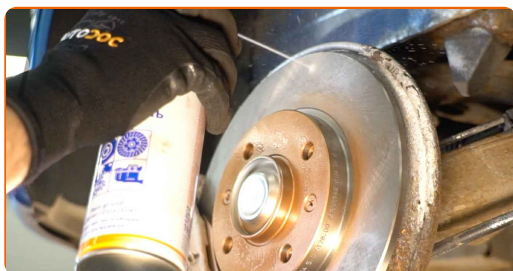

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Hyundai Santa Fe CM. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

26

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Hyundai Santa Fe CM

27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21




28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



29

Ta bort domkrafter och kilarna.

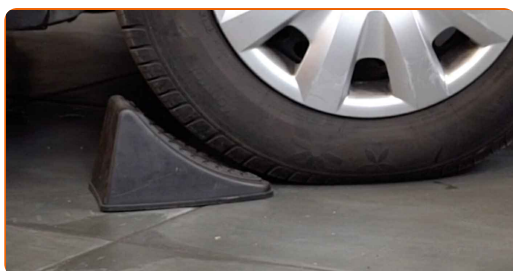

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HYUNDAI

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HYUNDAI SANTA FE CM

STÖTDÄMPARE FÖR HYUNDAI: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR HYUNDAI SANTA FE CM: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.