



Byta multirem på  
**Renault Scenic 2** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1\_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 2.0, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 Renault Sport, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0 16V Turbo, (+ 18)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: MULTIREM – RENAULT SCENIC 2. VERKTYG  
DU BEHÖVER:**

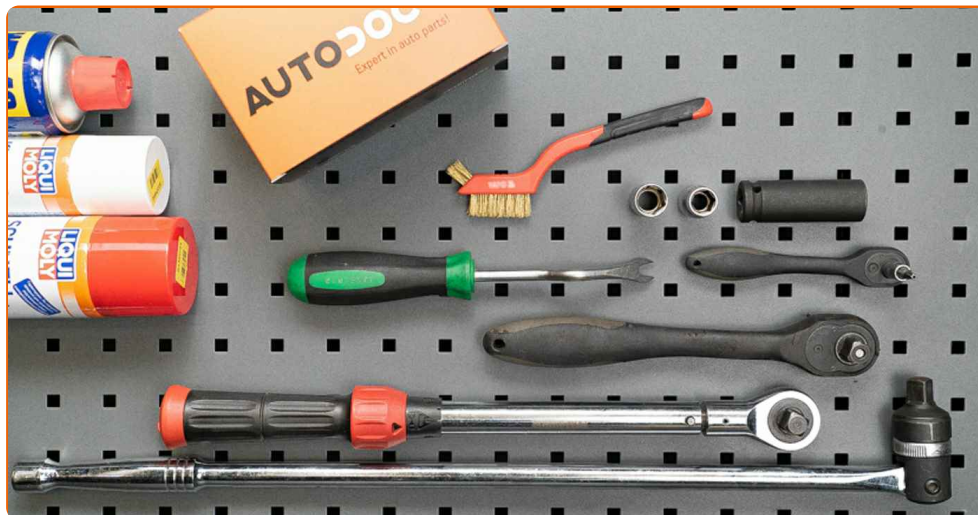

- Stålbörste
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Torxbit T25
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Ändavbitartänger
- Skärmskydd
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: multirem – Renault Scenic 2. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MULTIREM – RENAULT SCENIC 2. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

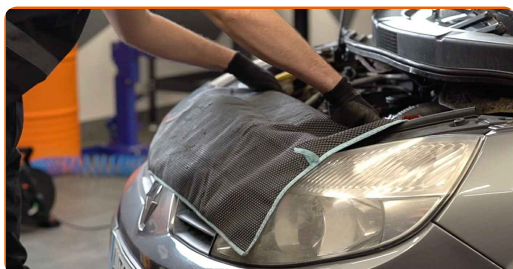

3

Säkra bilen med kilar.




4

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




5

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

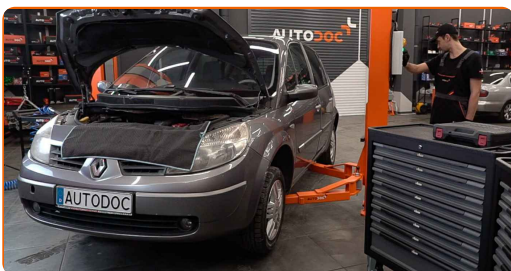

6

Skruva av hjulbultarna.

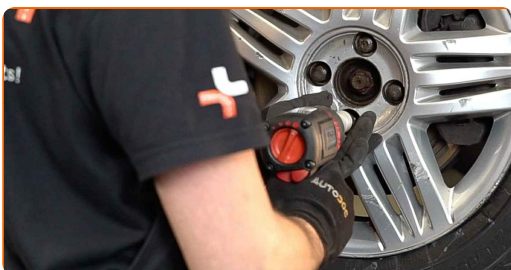


### AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Renault Scenic 2

7


Ta bort hjulet.

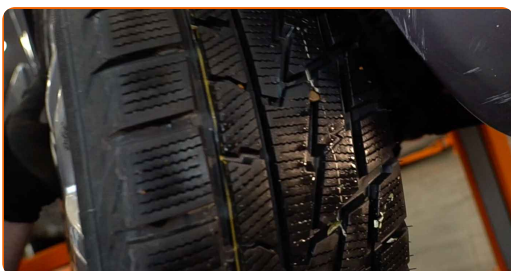


- 8** Skruva loss och ta bort fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd en ändavbitartång. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

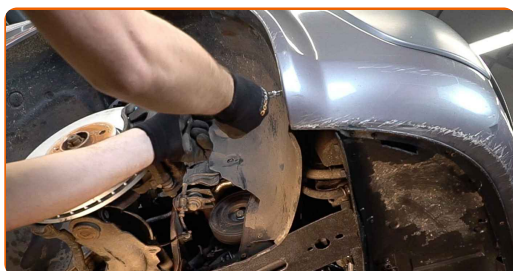


- 9** Ta bort hjulbågsskyddet.

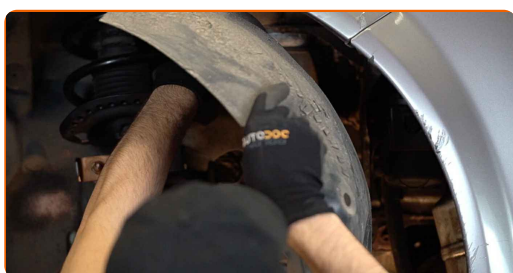


- 10** Skruva loss fästningarna som kopplar stötfångarens förstärkingsstång till underramen. Använd hylsnyckel Nr13.

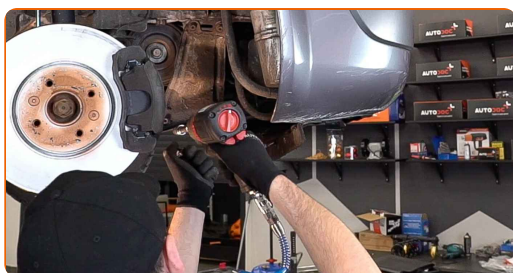

- 11** Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel.

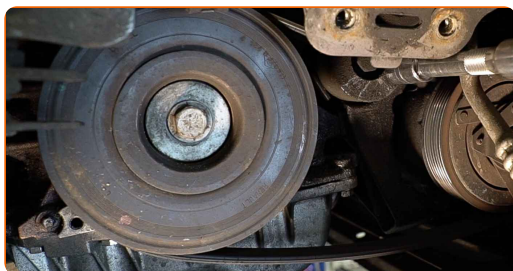

**12** Ta bort poly-V-bältet.

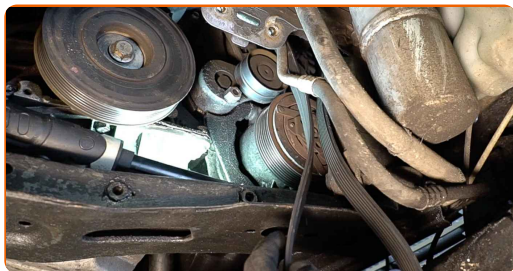


**13** Returnera spännaren till dess originella position.

Utbyte: multirem – Renault Scenic 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

**14** Montera Poly-V-bältet.

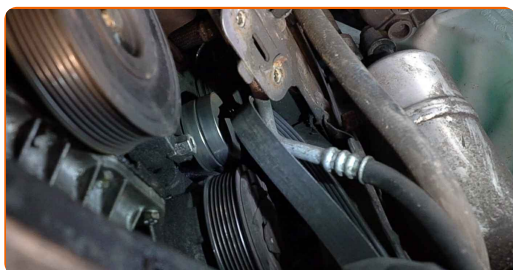

Utbyte: multirem – Renault Scenic 2. Tips från AUTODOC:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

15

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel.




16

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

17

Returnera spännaren till dess orginella position.

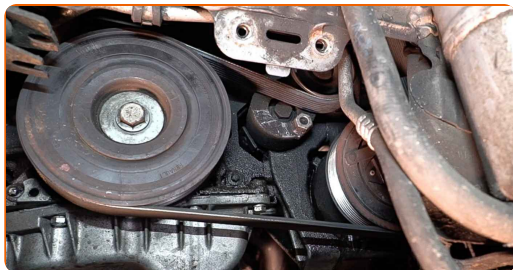


18

Skruva in fästningen som kopplar stötfångarens förstärkningsstång till underramen. Använd hylsnyckel Nr13.



19


Montera hjulbågsskyddet.

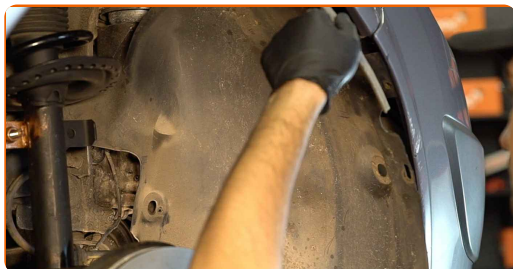




20

Montera och dra åt fästningarna till hjulbågskyddet. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

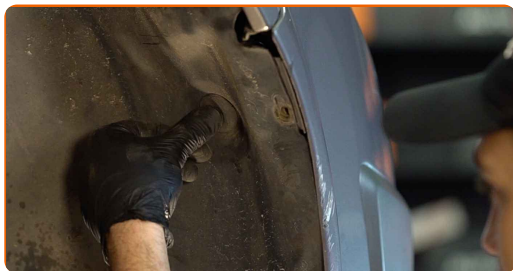


21

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

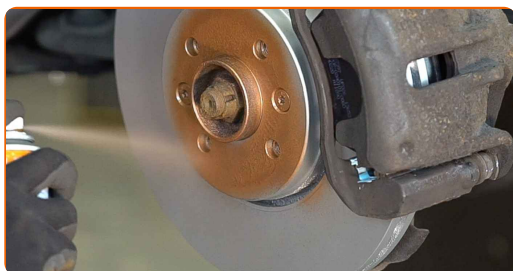

22

Installera hjulet.

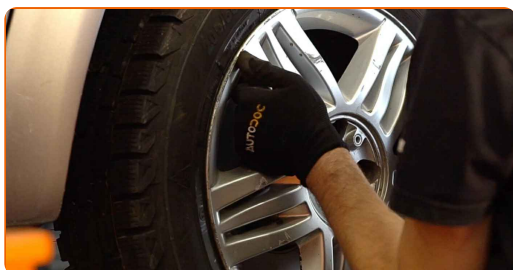


### AUTODOC rekommenderar:


- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Renault Scenic 2

23

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

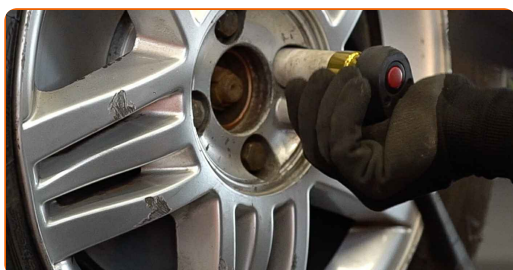

- 24** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

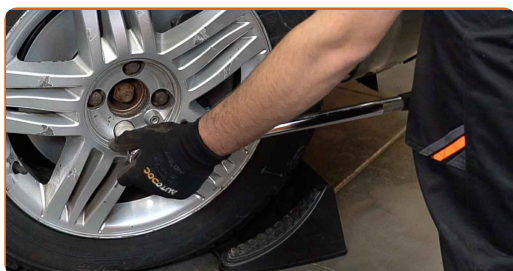


- 25** Ta bort skärmskyddet.



- 26** Stäng motorhuven.



- 27** Ta bort domkrafter och kilarna.

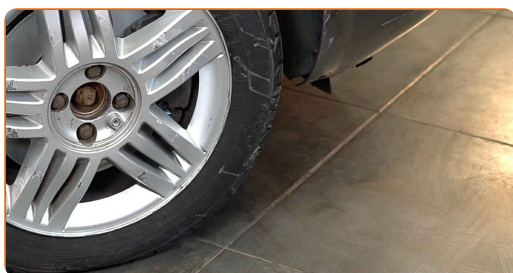

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT**

**MULTIREM: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR RENAULT SCENIC 2**

**MULTIREM FÖR RENAULT: KÖP NU**

**MULTIREM FÖR RENAULT SCENIC 2: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.