




Byta luftfilter på **Renault Scenic 2** – utbytesguide

VIDEOGUIDE

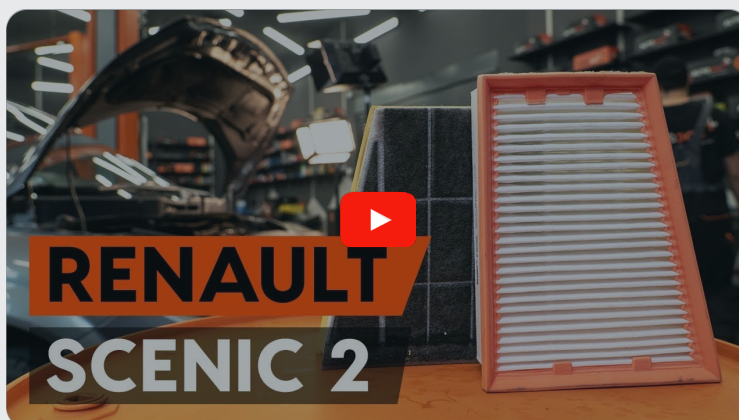


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Megane II Kombi (KM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 Renault Sport, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM1F), RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM1E), (+ 12)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – RENAULT SCENIC 2. LISTA
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

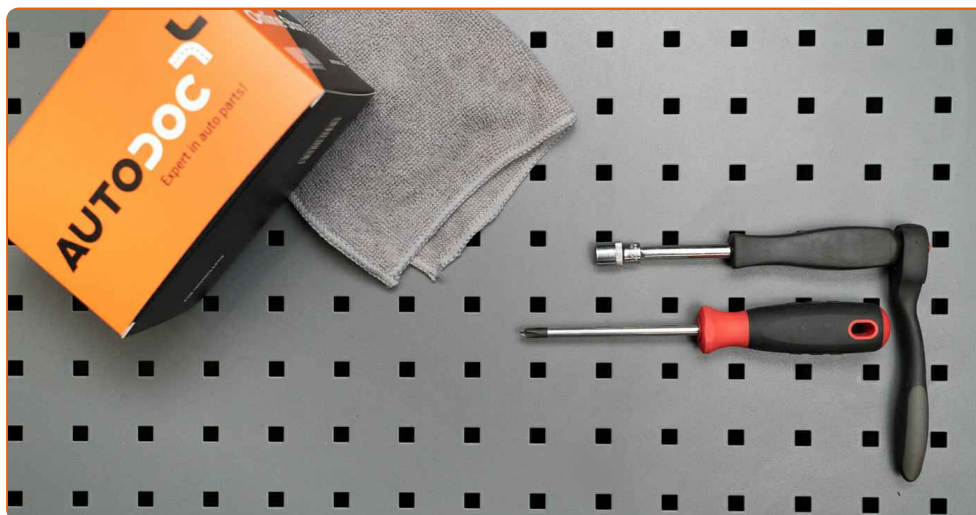

- Hylsa nr.10
- Spärnnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – Renault Scenic 2. AUTODOC rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Renault Scenic 2 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3

Skruva av fästena på torpedplåten som befinner sig på vänster sida. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

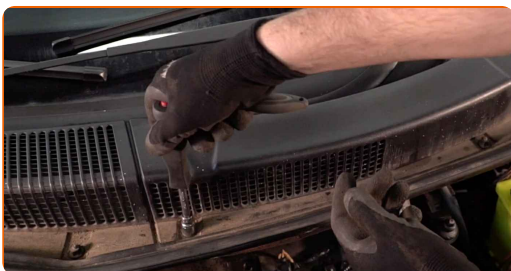

4

Ta bort gummiremsan.

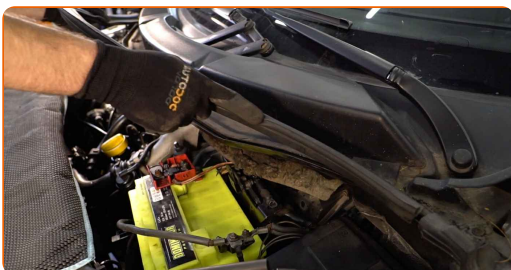


5 Avlägsna torpedplåten som befinner sig på vänster sida.




6 Skruva loss fästbultarna från skyddskåpan. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



7 Avlägsna skyddskåpan.

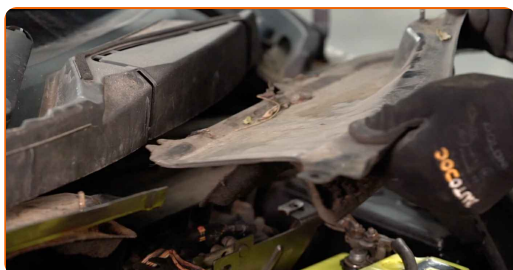

8 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd en Phillips skruvmejsel.

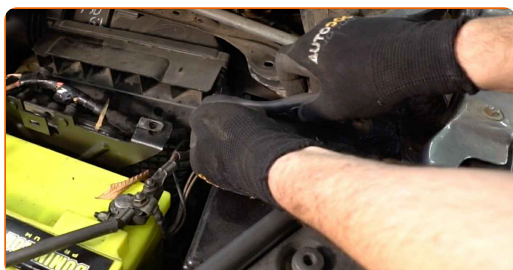

9 Höj upp det övre skyddande locket lite grann. Avlägsna luftfilterhuset.




10

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



11

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

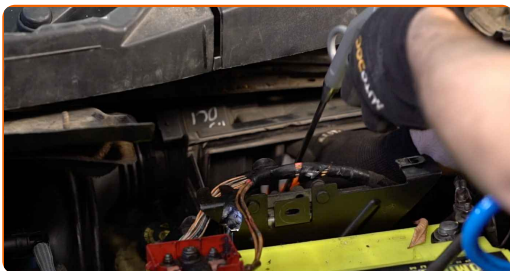


Utbyte: luftfilter – Renault Scenic 2. Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

12

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

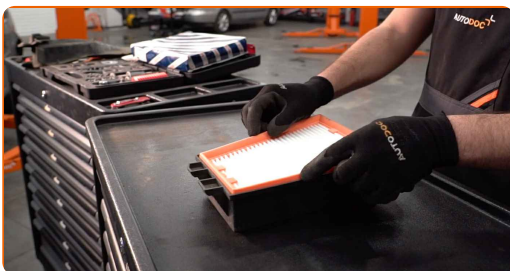

Utbyte: luftfilter – Renault Scenic 2. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Renault Scenic 2 – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


13

Höj upp det övre skyddande locket lite grann.




14

Installera tillbaka luftfilterhuset.

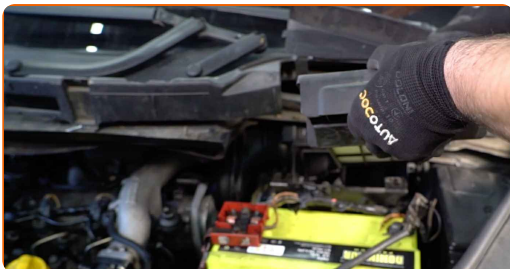


15

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd en Phillips skruvmejsel.

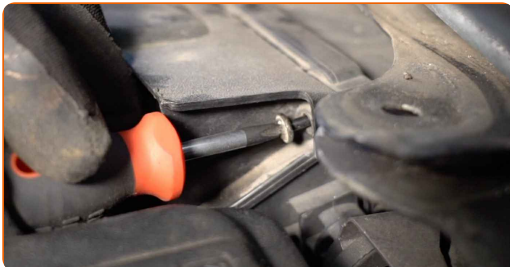


16 Installera skyddskåpan.

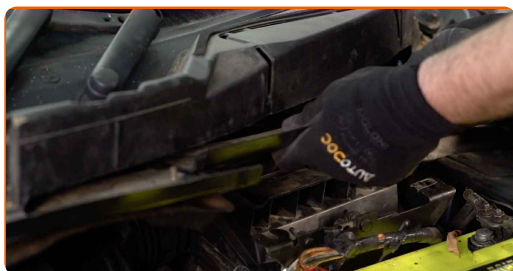

17 Dra åt skyddskåpan's fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




18 Installera den vänstra torpedplåten.

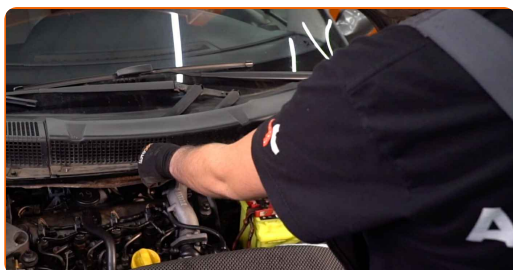

19 Skruva i fästet på den vänstra torpedplåten. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




20 Montera gummiremsan.

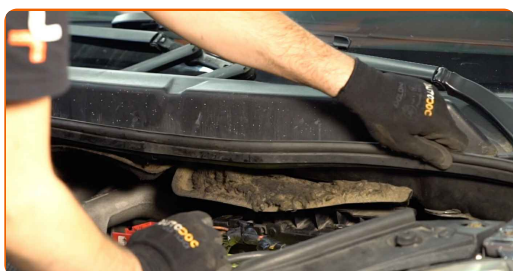

21

Ta bort skärmskyddet.

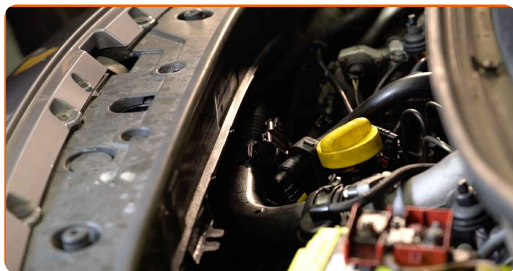

22

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT SCENIC 2

LUFTFILTER FÖR RENAULT: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR RENAULT SCENIC 2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.