



Byta bromsskivor fram på  
**Renault Scenic 2** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0 16V Turbo, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 D, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi 130

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – RENAULT SCENIC 2.  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.18
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Slagmejsel
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: bromsskivor – Renault Scenic 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Renault Scenic 2 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSSKIVOR – RENAULT SCENIC 2. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1**

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2**

Säkra bilen med kilar.




3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

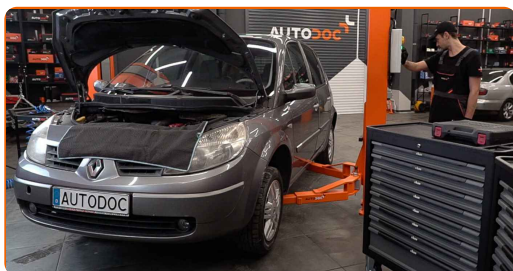

5

Skruva av hjulbultarna.

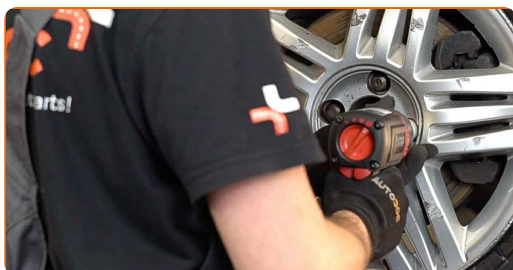

**Utbyte: bromsskivor – Renault Scenic 2. Tips:**

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6


Ta bort hjulet.



**7** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**8** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

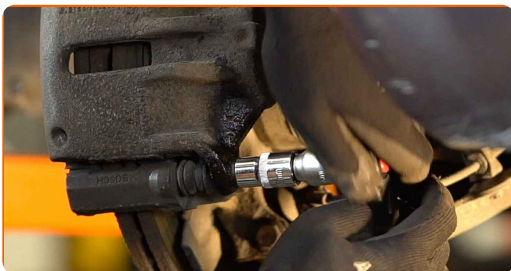

**9** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



**10** Avlägsna bromsoket.

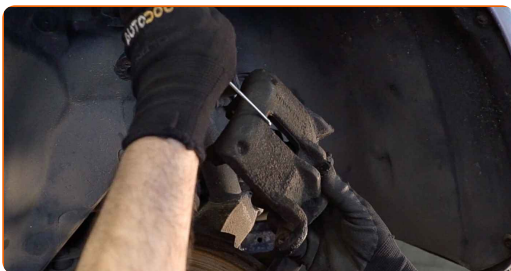




Utbyte: bromsskivor – Renault Scenic 2. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

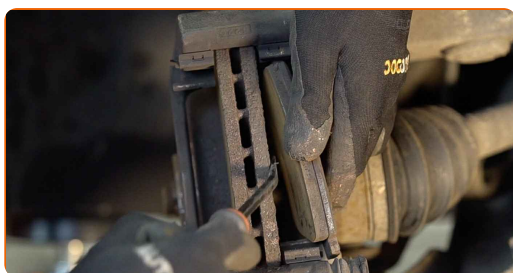

12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

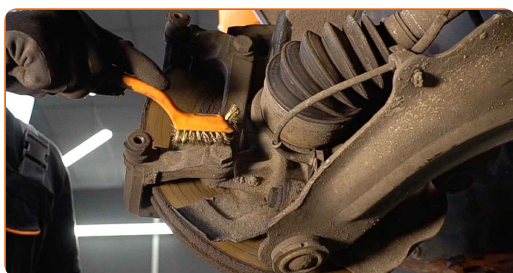

13

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.



14

Avlägsna bromsokets anordning.




15

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



16

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.

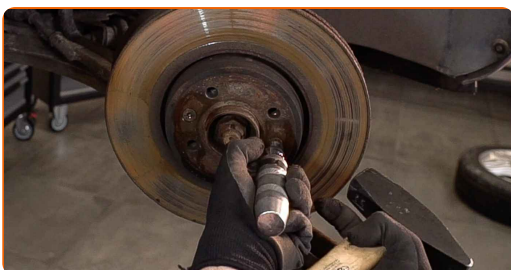


### Utbyte: bromsskivor – Renault Scenic 2. Tips från AUTODOC:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.

17


Avlägsna bromsskivan. Använd en gummihammare.

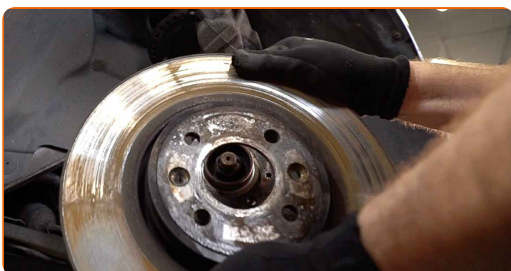




18

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

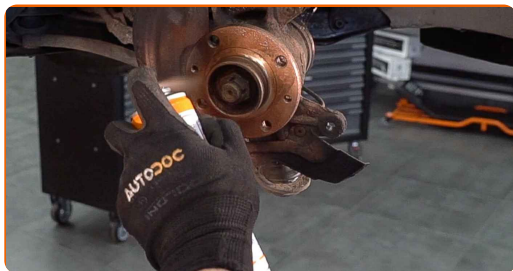


19

Installera bromsskivan.

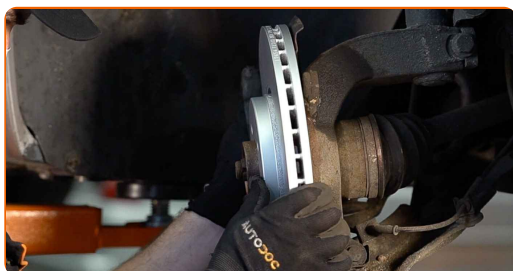


20

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

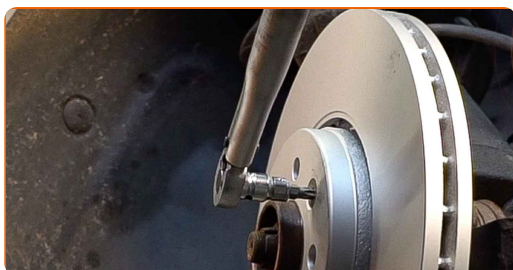


21


Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

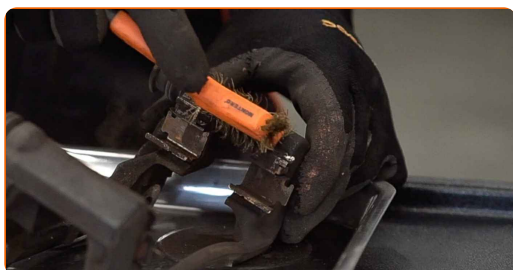


**22** Installera bromsokets anordning.

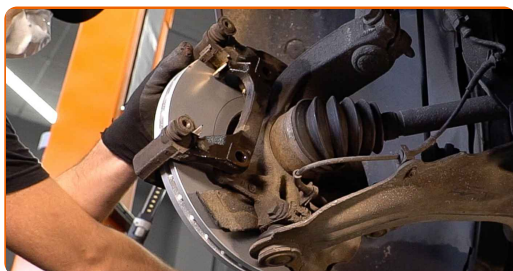

**23** Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

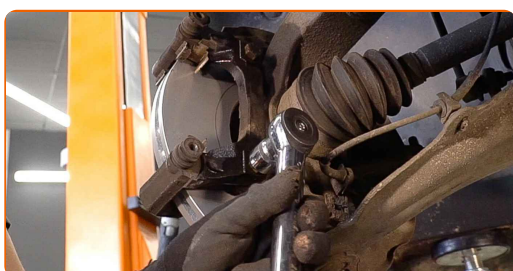

**24** Installera bromsbeläggen.

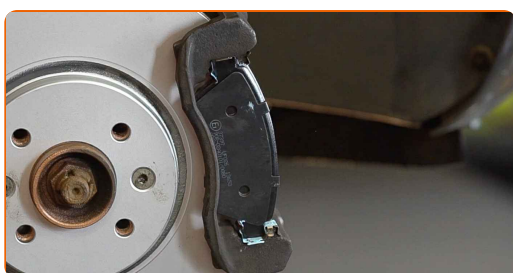


**25** Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsskivor – Renault Scenic 2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**26** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

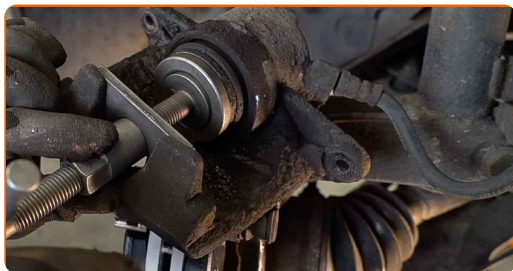

**27** Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 32 Nm vridmoment.



**28** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

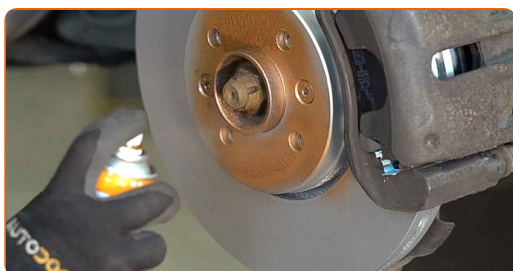


**29** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

**Utbyte: bromsskivor – Renault Scenic 2. Tips från AUTODOCs experter:**

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


30 Installera hjulet.

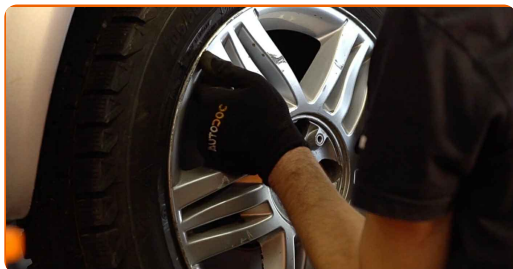


### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Renault Scenic 2

31 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

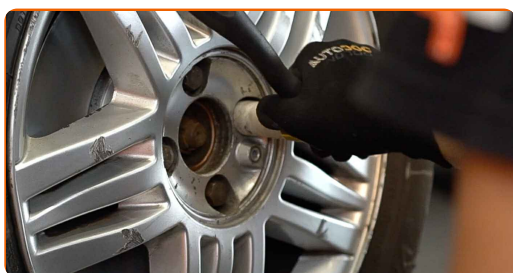

32 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

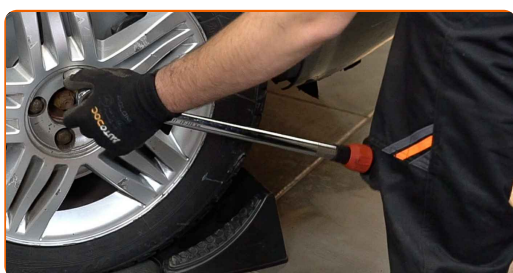


### Utbyte: bromsskivor – Renault Scenic 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

33

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

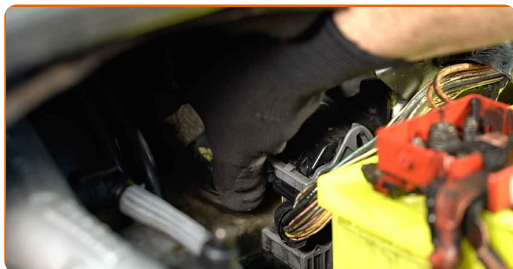


### AUTODOC rekommenderar:

- Renault Scenic 2 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

34

Ta bort domkrafter och kilarna.

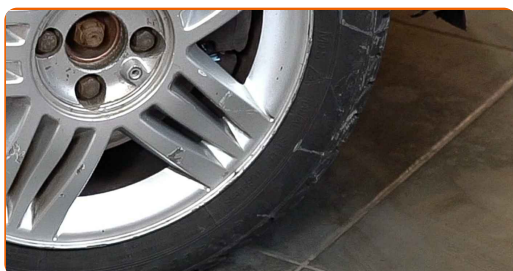

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR RENAULT SCENIC 2**

**BROMSSKIVOR FÖR RENAULT: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR RENAULT SCENIC 2: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.