


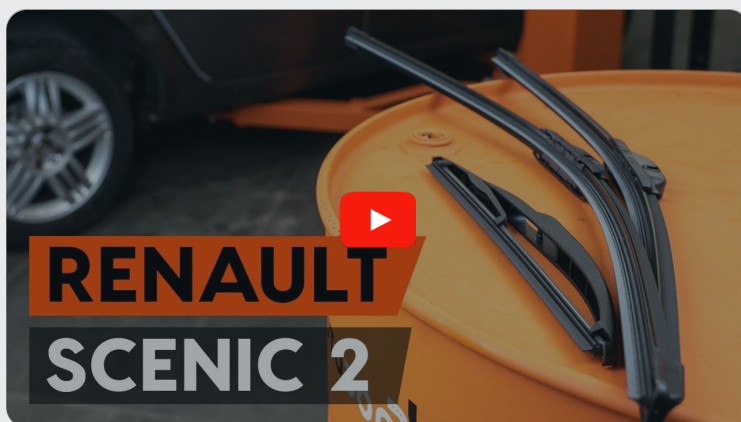

Byta torkarblad fram på  
**Renault Scenic 2** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6 Hi-Flex, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0,  
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6, RENAULT  
SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.4, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6, RENAULT GRAND  
SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT  
GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0 16V Turbo,  
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0 dCi,  
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0 dCi,  
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 D, (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.


### Utbyte: torkarblad – Renault Scenic 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TORKARBLAD – RENAULT SCENIC 2. TA FÖLJANDE STEG:


1

Förbered de nya vindrutetorkarna.

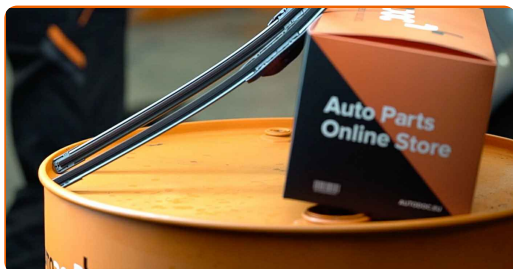


2

Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

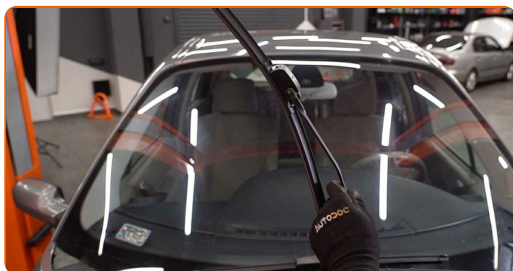

**3** Vrid torkarbladen 90 grader. Ta bort torkarbladet från armen.

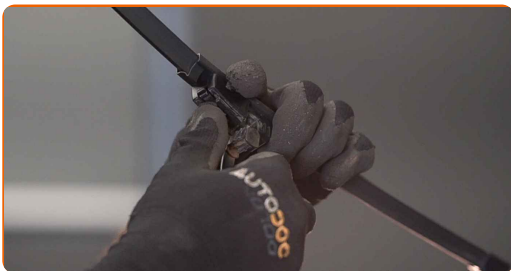

**Utbyte: torkarblad – Renault Scenic 2. AUTODOC rekommenderar:**

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

**4** Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

5

Sätt på tändningen.



6

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningar.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLENINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT**

**TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR RENAULT SCENIC 2**

**TORKARBLAD FÖR RENAULT: KÖP NU**

**TORKARBLAD FÖR RENAULT SCENIC 2: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.