



Byta bränslefilter på  
**Renault Scenic 2** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – RENAULT SCENIC 2. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Kopparpasta
- Hylsa nr.10
- Torxbit T25
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Ändavbitartänger
- Vätske behållare
- Kofot
- Skärmskydd
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: bränslefilter – Renault Scenic 2. Tips:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – RENAULT SCENIC 2. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Säkra bilen med kilar.

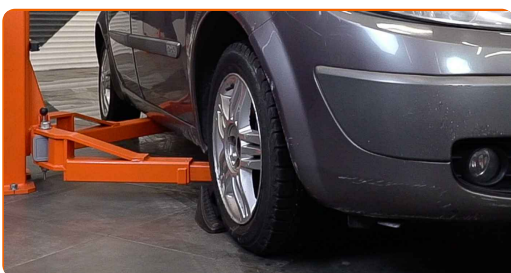


4

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




5

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

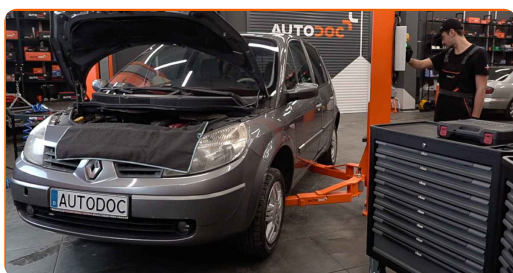

6

Skruva av hjulbultarna.

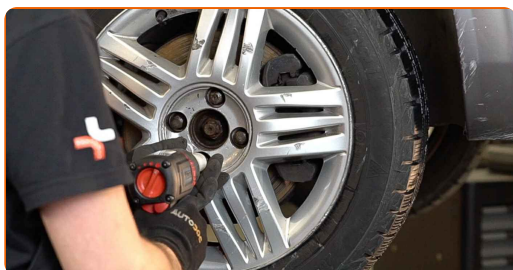

### AUTODOC rekommenderar:


- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Renault Scenic 2

7


Ta bort hjulet.




- 8** Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd en ändavbitartång. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

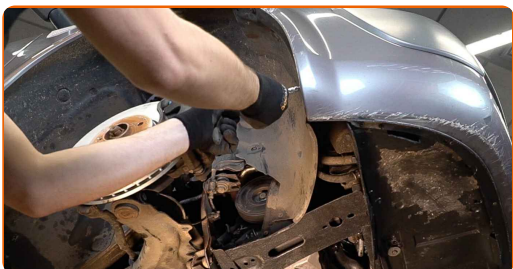


- 9** Ta bort hjulbågsskyddet.

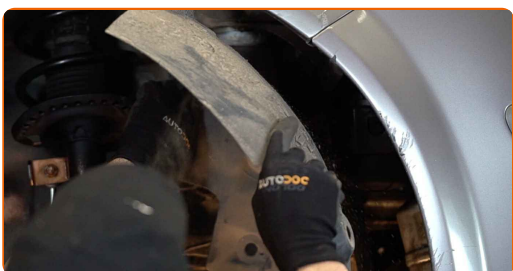

- 10** Avlägsna bränslefiltret. Använd en kofot.

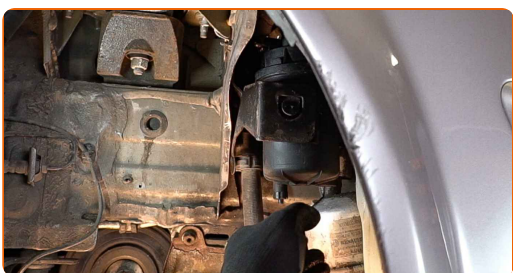


- 11** Skruva loss fästbultarna från bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

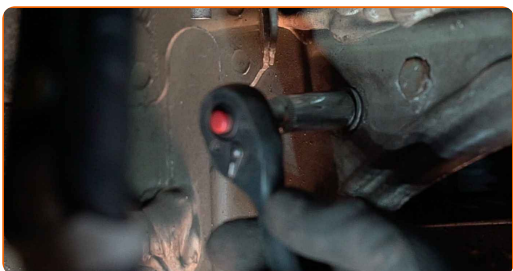





**12** Avlägsna bränslefilterets fästelement.

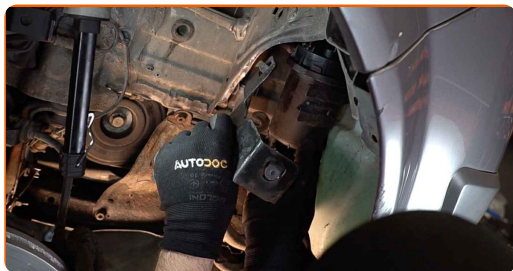


**13** Förbered en vätskebehållare.

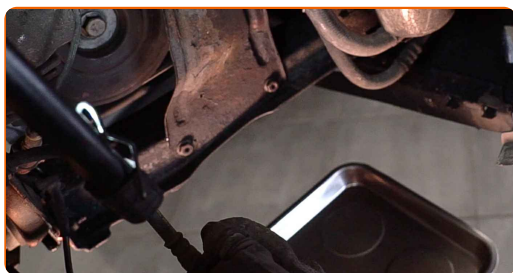


**14** Skruva av fästena på bränslefilterskyddet. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

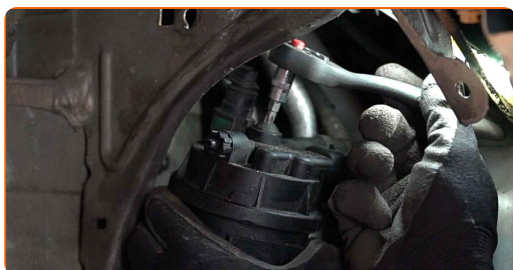

**15** Demontera bränslefilterhuset som är monterat med en gammal filterpatron. Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

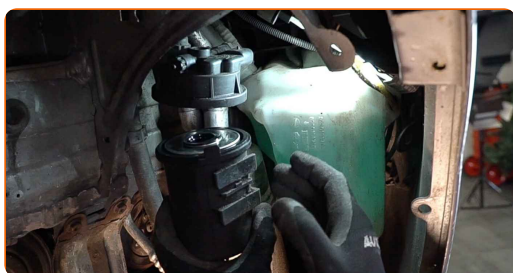


**16** Ta bort gummiremsan.

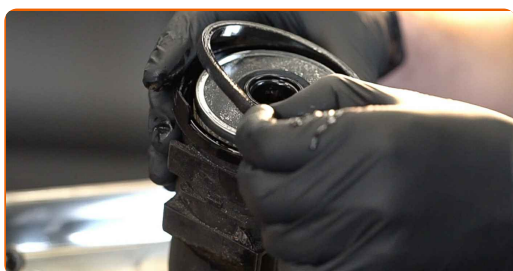

**17** Ta ut bränslefiltret ur hållaren. Använd en plattmejsel.



**18** Dra åt bränslefiltret i hållaren.

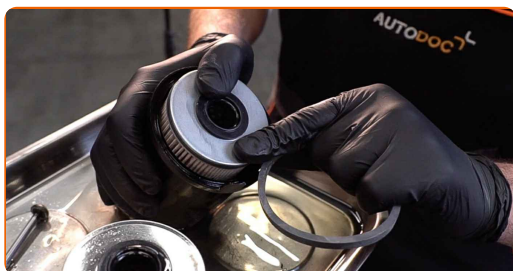

**19** Montera gummiremsan.




### Utbyte: bränslefilter – Renault Scenic 2. Tips från AUTODOC:


- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Renault Scenic 2.




**20** Rengör bränslefilterhuset och skyddet.

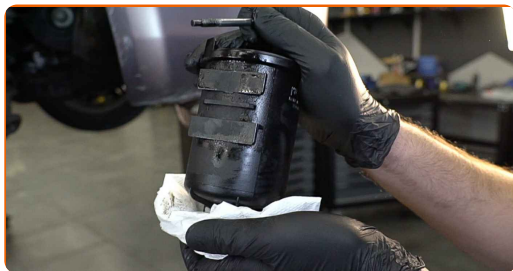


**21** Installera bränslefilterhuset monterat med en ny filterpatron.

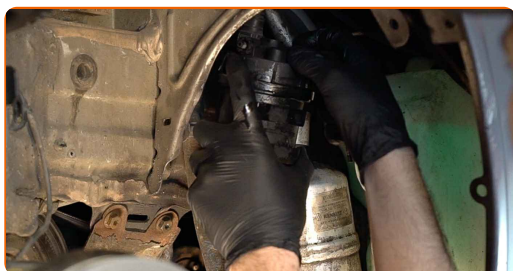

**22** Skruva åt fästena på bränslefilterskyddet. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

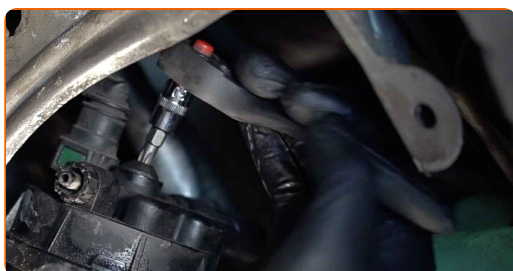


**23** Installera bränslefilterets fästelement.

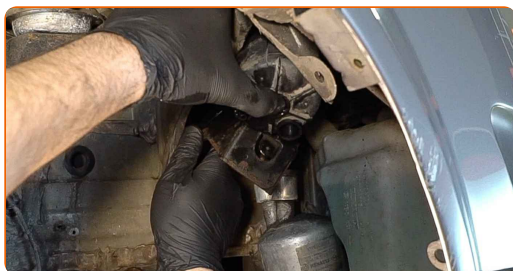


24

Skruva fast fästbultarna på bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

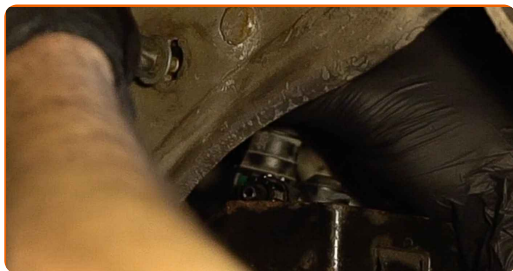

25

Installera det nya bränslefiltret.

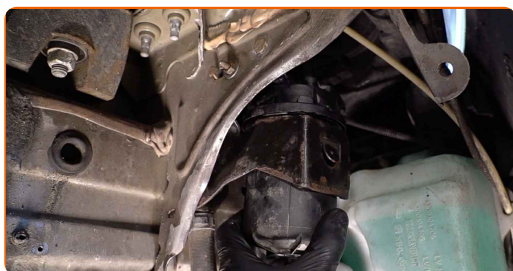


26

Montera hjulbågsskyddet.



27

Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

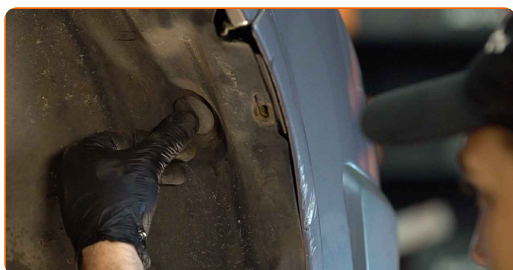

28

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



29

Installera hjulet.




Utbyte: bränslefilter – Renault Scenic 2. Tips från AUTODOCs experter:


- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

30


Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

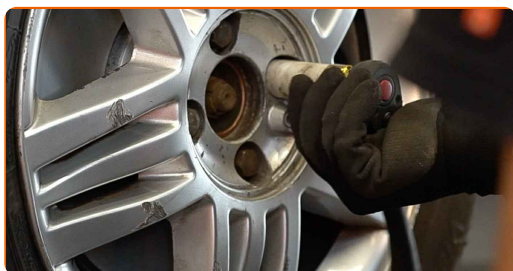

- 31** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

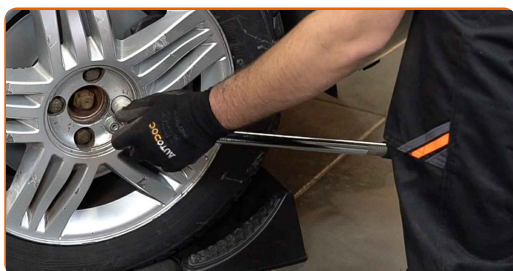


- 32** Tryck på primer pumpen för bränslet flera gånger tills den blir hård.

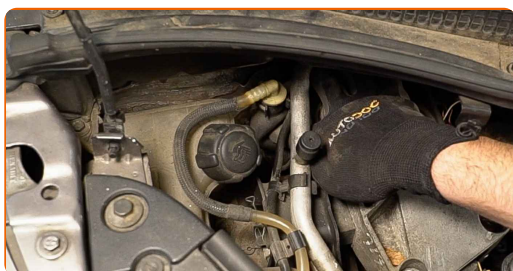


- 33** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



- 34** Stäng av motorn.

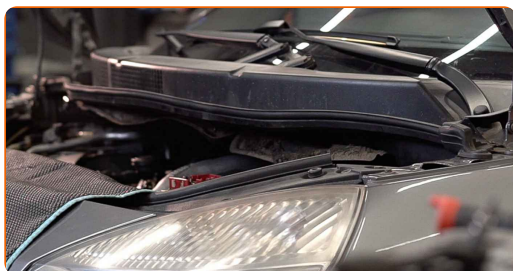

- 35** Ta bort skärmskyddet.

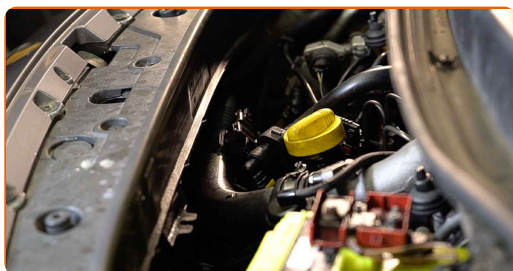

36

Stäng motorhuven.



Utbyte: bränslefilter – Renault Scenic 2. AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR RENAULT SCENIC 2**

**BRÄNSLEFILTER FÖR RENAULT: KÖP NU**

**BRÄNSLEFILTER FÖR RENAULT SCENIC 2: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.