



Byta fjädrar bak på
Renault Scenic 2 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 130

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: FJÄDRAR – RENAULT SCENIC 2. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 18
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Svängjärn
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjädrar – Renault Scenic 2. Tips från AUTODOCs experter:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Renault Scenic 2 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

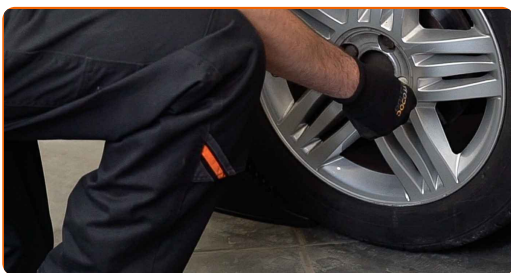

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.




4 Skruva av hjulbultarna.


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Renault Scenic 2

5 Ta bort hjulet.

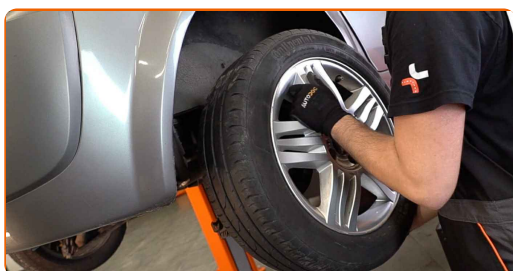

6 Skruva loss fästningarna för bakaxelns plastskydd. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

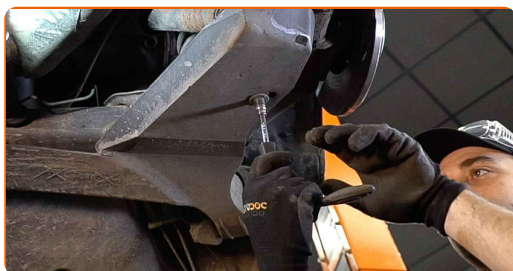


7 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




8

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

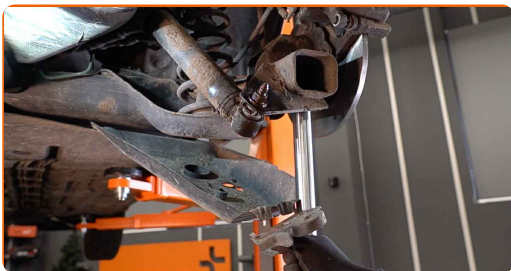


9

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

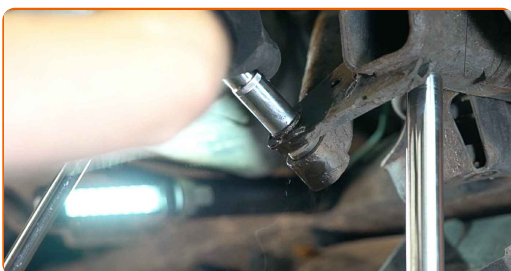


10

Koppla bort den undre delen av stötdämparen. Använd en kofot.

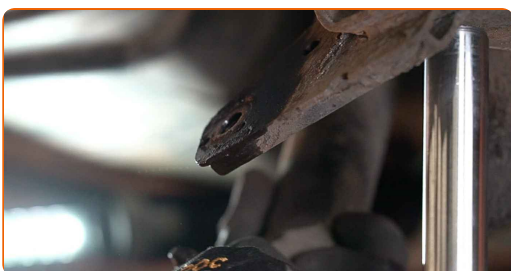

11

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

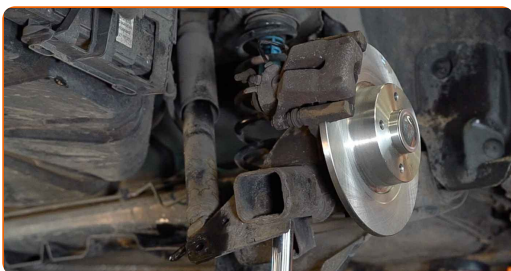

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Renault Scenic 2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

12 Dra ner den bakre upphängningsstrålen. Använd en kofot.


13 Ta ut fjädern.



14 Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

15 Dra ner den bakre upphängningsstrålen. Använd en kofot.


16 Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

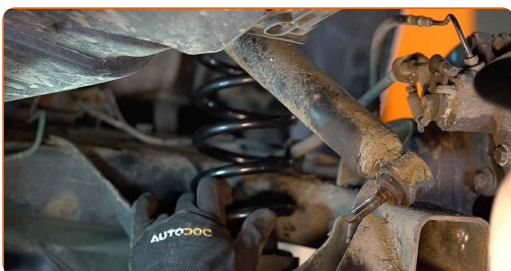


17 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

18 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste.

19 Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

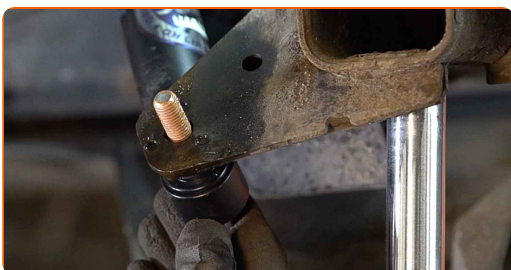


20 Hög den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

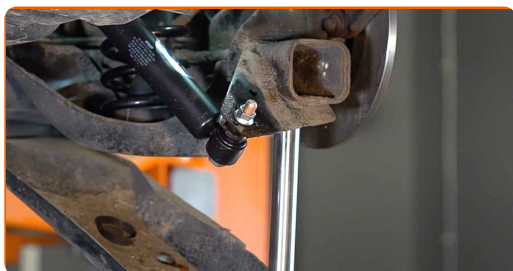

21 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.




22 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

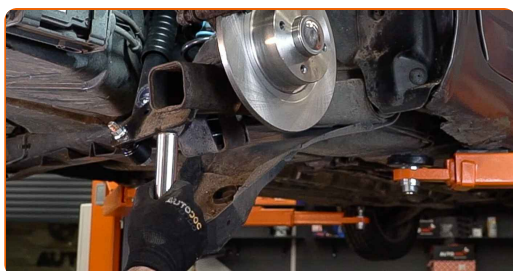

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Renault Scenic 2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

23 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

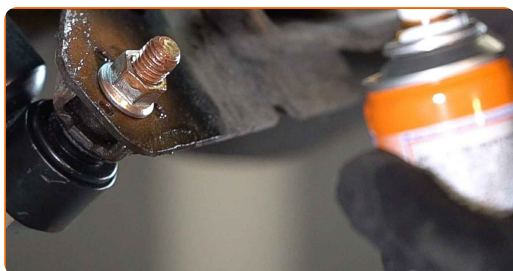


24

Skruva in fästningarna för bakaxelns plastskydd. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



25

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

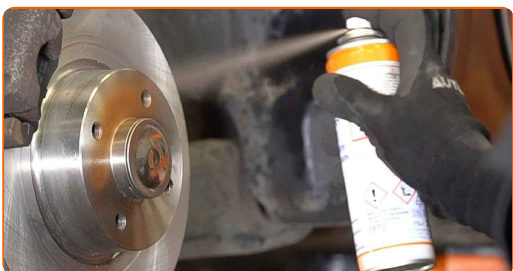

26

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Renault Scenic 2

27

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT SCENIC 2

FJÄDRAR FÖR RENAULT: KÖP NU

**FJÄDRAR FÖR RENAULT SCENIC 2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.