



Byta spindel­led fram på
**SEAT Alhambra (7V8,
7V9)** – utby­tesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**UTBYTE: SPINDELLED – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9).
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

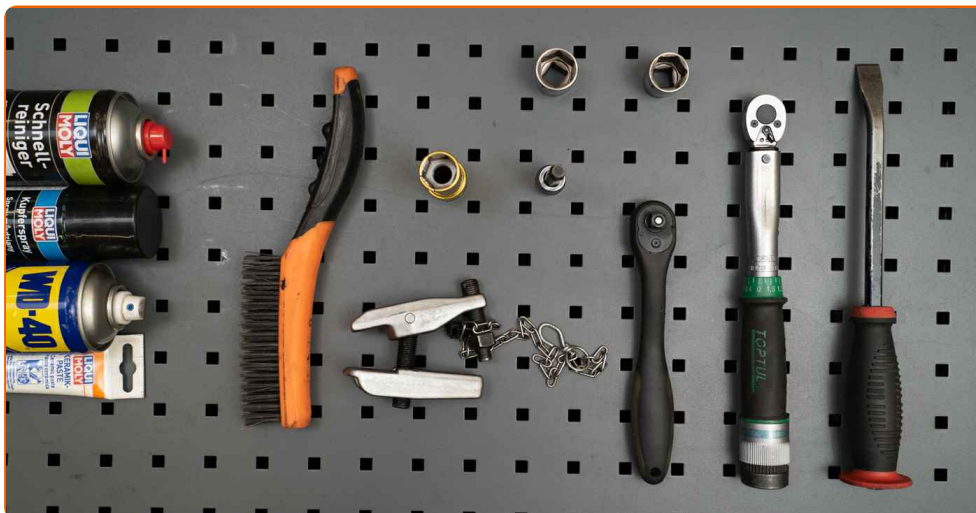

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.21
- Hylsa nr.22
- Insex bit nr. H8
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Kullestragare
- Spärrnyckel
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: spindelled – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips från AUTODOC:

- Utbytesproceduren är identisk för de vänstra och högra kullederna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

NOTERA: ALLT ARBETE MED BILEN – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) – BÖR GÖRAS MEDAN MOTORN ÄR AVSTÄNGD.

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

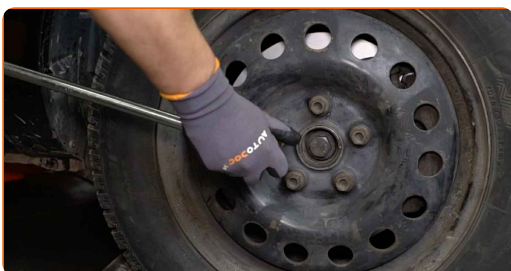


3 Hissa upp bilen.

Utbyte: spindelled – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.

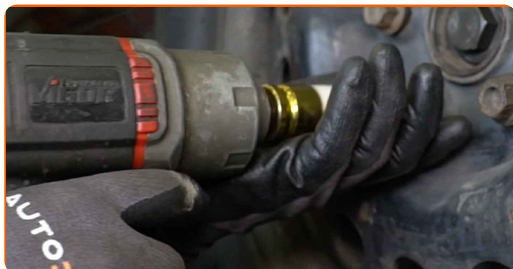


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


5

Ta bort hjulet.

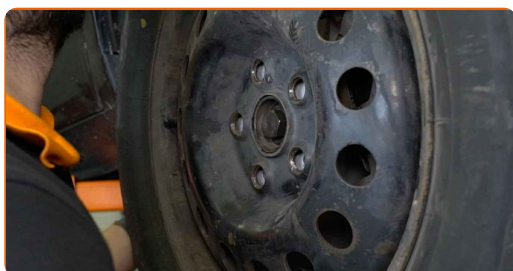


6

Rengör kulladens fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

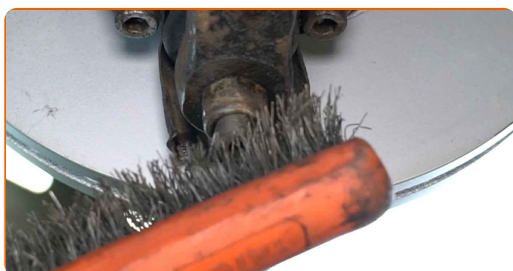


7


Skruva loss fästelementet som håller fast kulladen i upphängningens länkarm. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

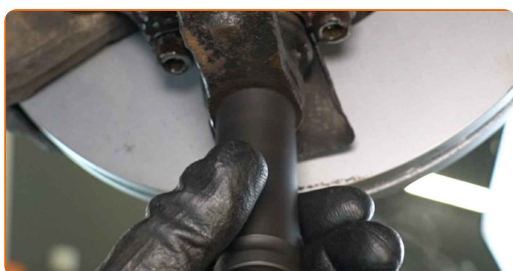


8 Koppla loss kullleden från länkarman. Använd en kullled avdragare.

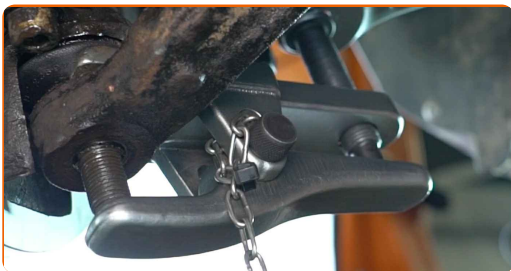


9 Skruva loss kulledens fästen från hjulspindel. Använd HEX Nr. H8. Använd en spärrnyckel.

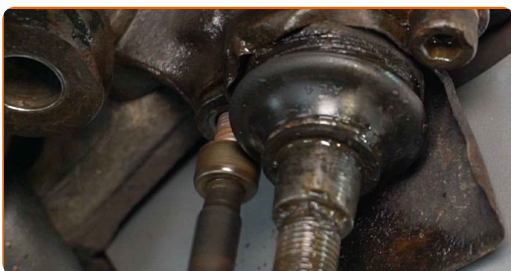


10 Ta bort fästbultarna.

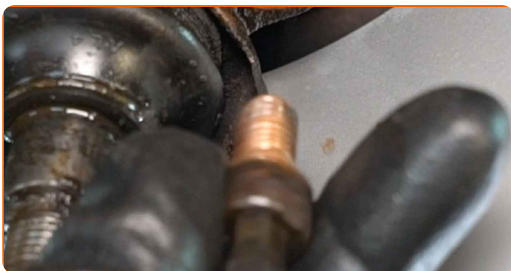

11 Koppla bort kullleden från styrspindel. Använd en kofot.

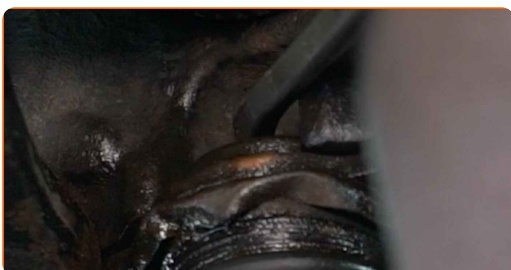


12 Avlägsna kullede.

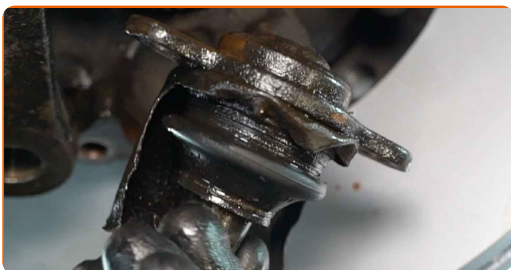


13

Rengör kullebens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

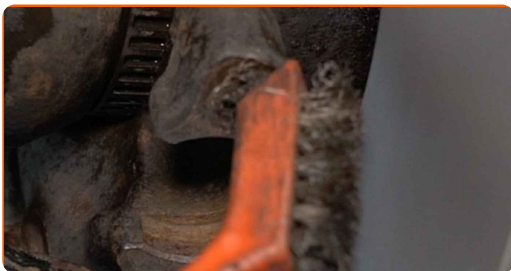

14

Installera en ny kulleb.

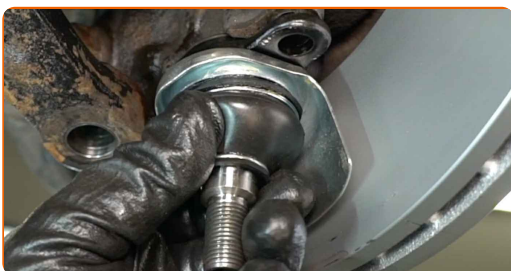

Utbyte: spindelled – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips från AUTODOC:

- Skada inte kullebens hölje.

15


Anlut styrleden till hjulspindeln.

16

Montera fästningsbolten.

17


Skruva i fästena som kopplar ihop kulleben med hjulspindeln. Använd HEX Nr. H8. Använd en spärrnyckel.

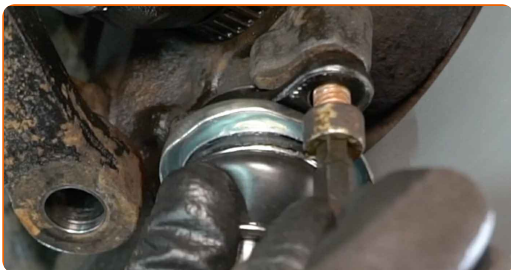


18 Sätt fast kulledeet på länkarmen.




19 Drag åt fästena som kopplar ihop kulledeet med styrstaget. Använd hylsnyckel Nr22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment. +90°

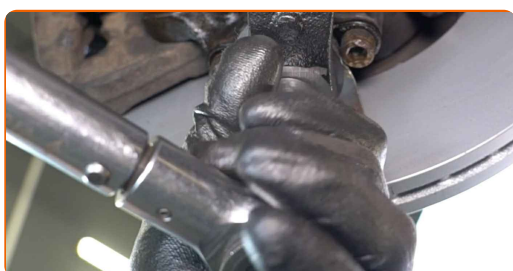

20 Dra åt fästena som kopplar ihop kulledeet och hjulspindel. Använd HEX Nr. H8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

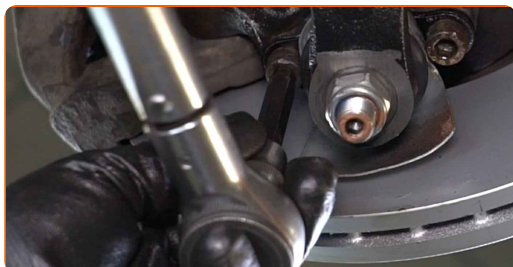

21 Behandla fästningarna för kulledeet. Använd kopparpasta.

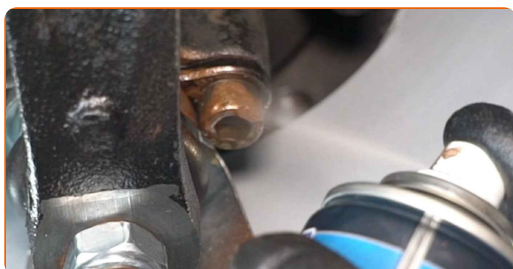

22 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



23 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.




24 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: spindelled – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

25 Installera hjulet.

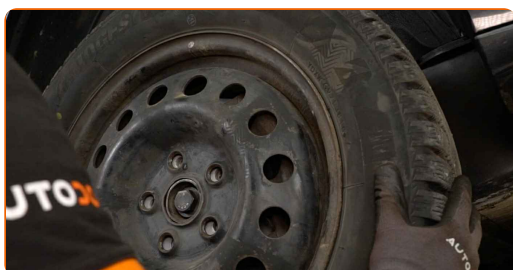


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


26

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

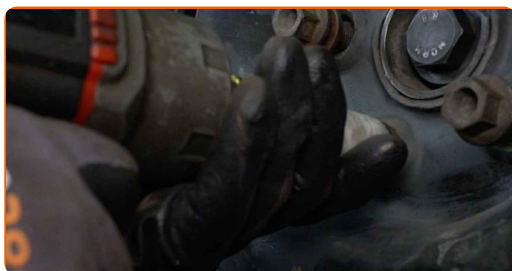


27

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.

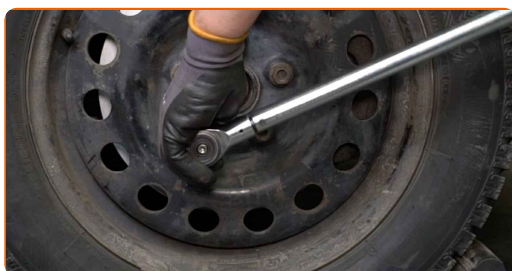

28

Ta bort domkrafter och kilarna.

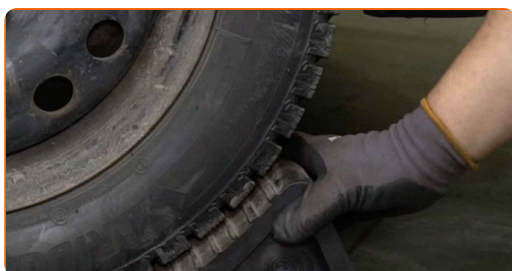

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

SPINDELLED: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.