



Byta främre undre arm
på **SEAT Alhambra (7V8,
7V9)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Kullestragare
- Spärnyckel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulloss

Köp verktyg


Utbyte: främre undre arm – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Proffsen rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Notera: allt arbete med bilen – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

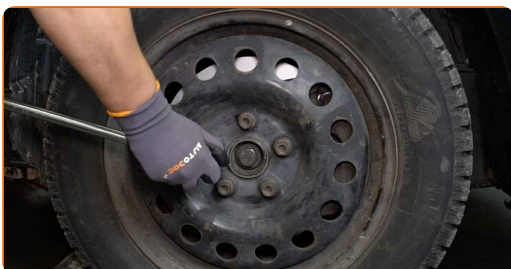


3 Hissa upp bilen.

Utbyte: främre undre arm – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.

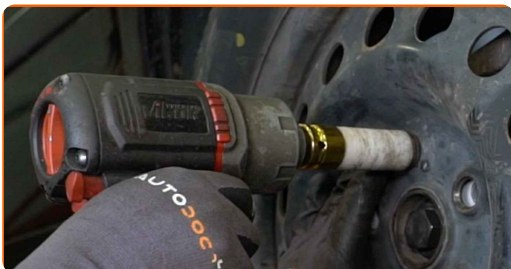

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

5

Ta bort hjulet.




6

Rengör fästet som kopplar ihop länkkarmen med kulleleden. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




7


Skruva loss fästet som kopplar ihop länkkarmen med kulleleden. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

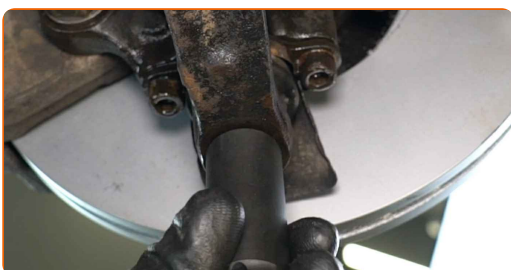

8 Ta loss länkarmen från kulle. Använd en kulle avdragare.

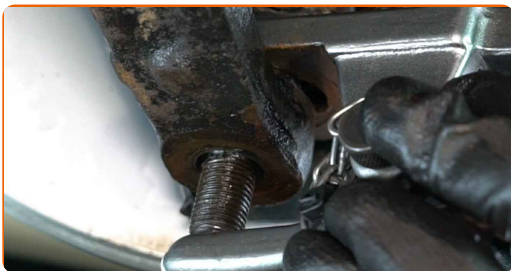


9 Rengör fästena som kopplar ihop länkarmen med axelbalken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

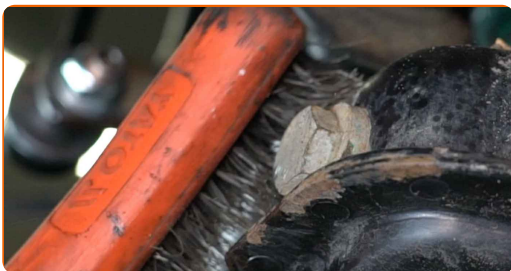


10 Stötta hjälpramen. Använd en hydraulisk domkraft.



11 Skruva loss länkarmens bakre fäste. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

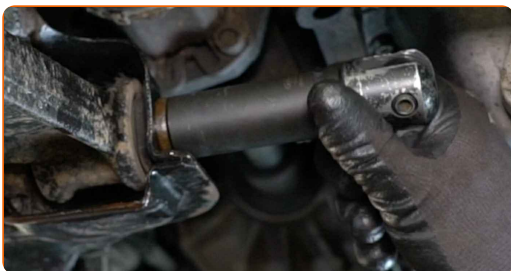


12 Ta bort fixdubben.

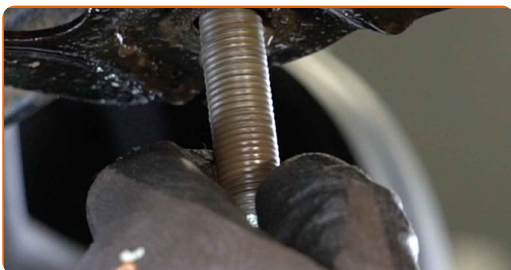


13

Skruva loss länkarmens främre fäste. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

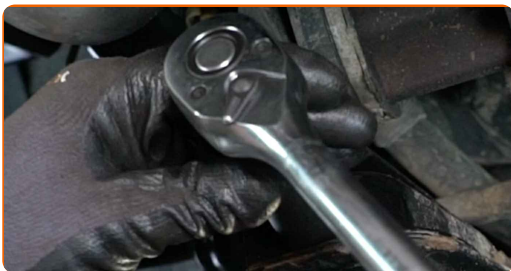


14

Ta bort fixdubben.

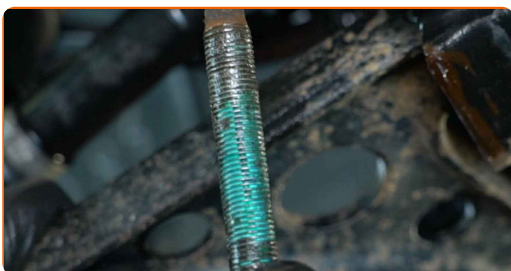


15

Avlägsna spaken.

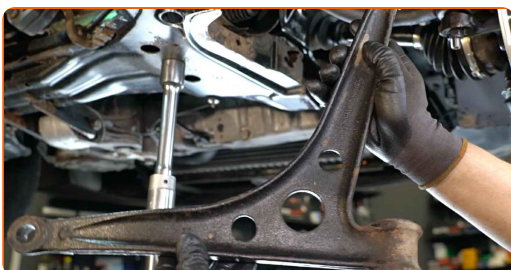


16

Rengör länkarmens monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

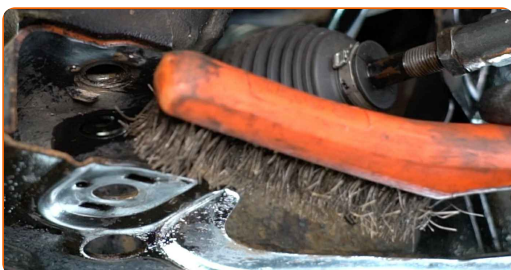

17

Installera den nya spaken. Använd en kofot.

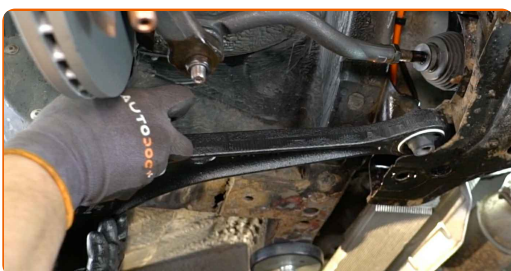


Utbyte: främre undre arm – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Skada inte kullelets hölje.


18

Montera fästningsbolten.

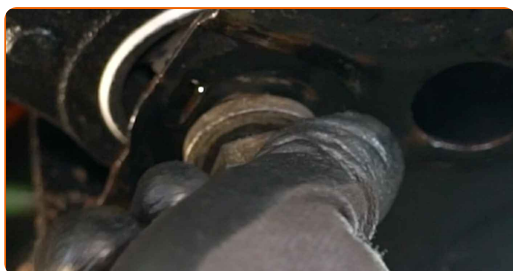

19

Anslut länkkarmen till kullelen.

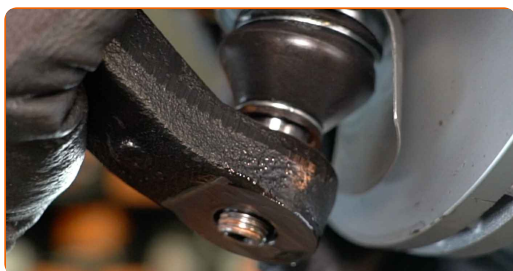


20

Skruva i fästet som förbinder länkkarmen med kullelen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärnyckel.



21

Skruva i länkkarmens bakre fäste. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

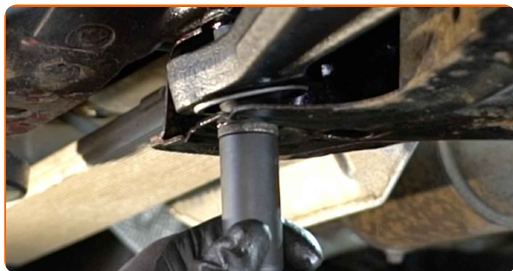

22

Ta bort stödet under hjälpramen.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

23

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.




AUTODOC rekommenderar:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.


24

Dra åt länkarmens främre fäste. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.+90°

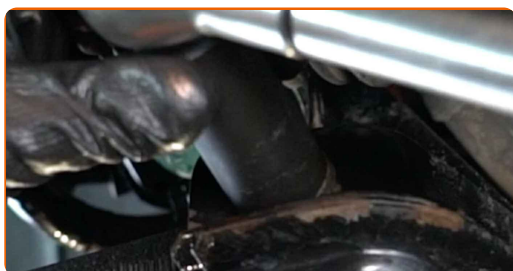


25

Dra åt de bakre fästningarna på länkarmen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 150 Nm vridmoment.+90°

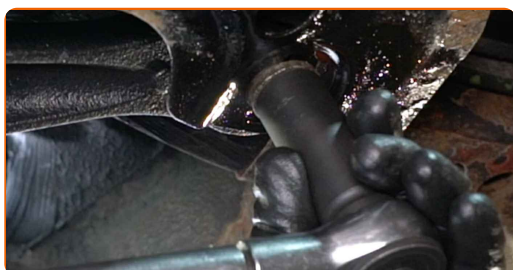

26

Avlägsna stöder under styrspindeln.

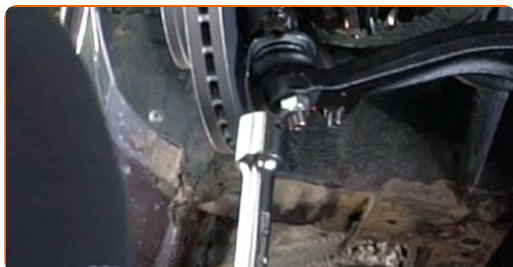


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


- 27** Dra åt fästet som kopplar ihop länkarman med kulle. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment. +90°




- 28** Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

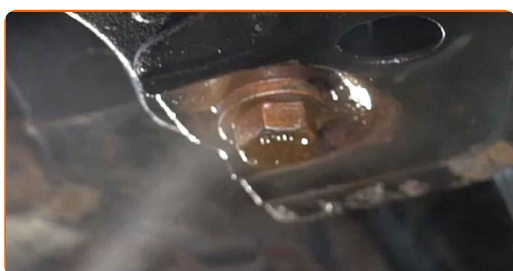

- 29** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

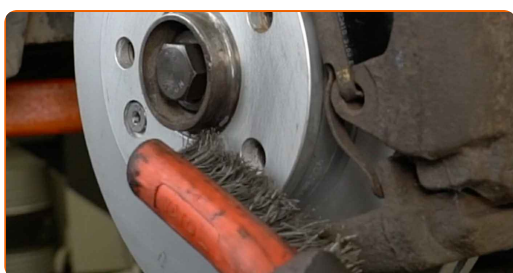


- 30** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälg. Använd keramiskt fett.

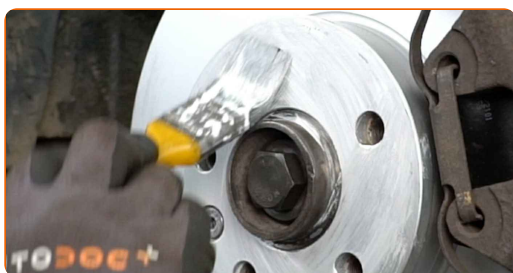

- 31** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




32 Installera hjulet.

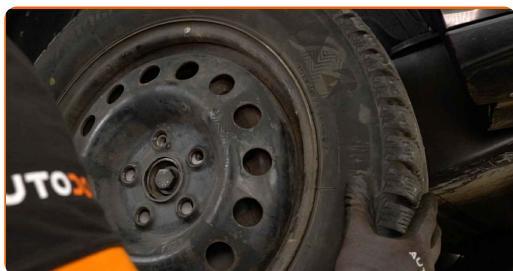


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

33 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

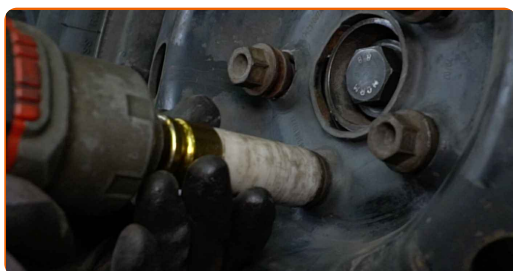

34 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.

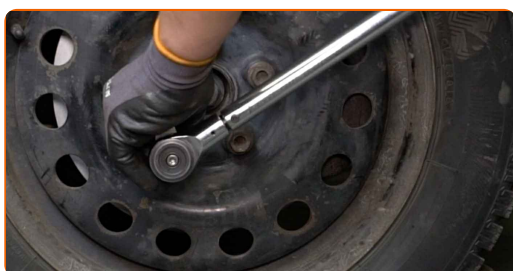

35

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.