



Byta bromsok bak på
SEAT Altea (5P1) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.8 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 16V, SEAT Altea (5P1) 1.6 TDI, SEAT Altea (5P1) 1.2 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UTBYTE: BROMSOK – SEAT ALTEA (5P1). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr11
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr. 11
- Hylsa nr. 13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Kofot
- Gummiklubba
- Vätske behållare
- Bromsslang klämma
- Polygrip tänger
- Bromsluftare set
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bromsok – SEAT Altea (5P1). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSOK – SEAT ALTEA (5P1). TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

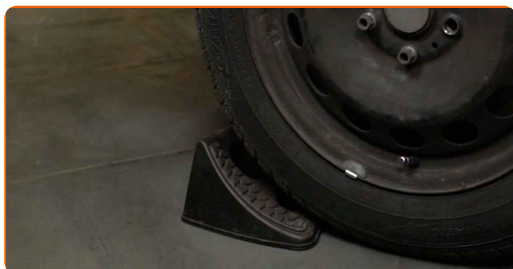

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

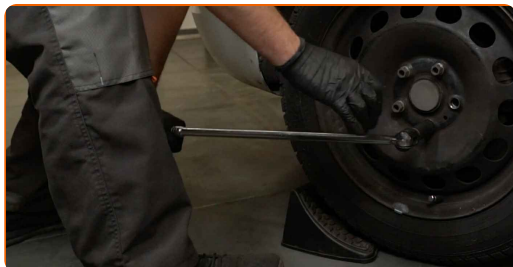

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsok – SEAT Altea (5P1). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.




7 Rengör fästet för parkeringsbromsen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




8 Tryck på parkeringsbromsens ställdon på bromsoket.




9 Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en vattenpumptång.

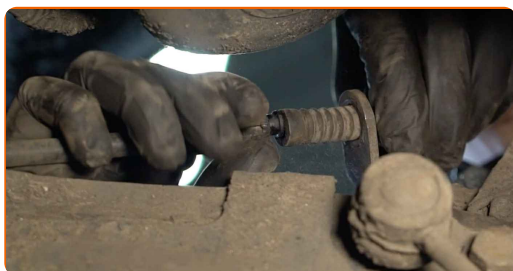

10 Rengör det område där bromsslagen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

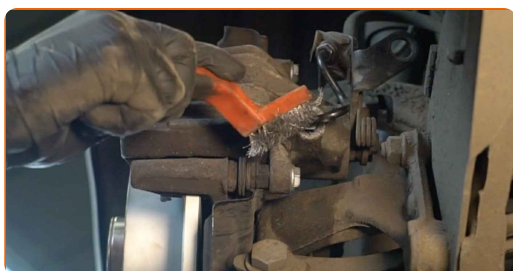


11 Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslängklämma.

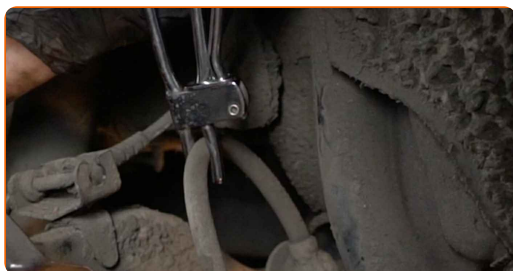


12 Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.




13 Skruva loss bromsröret från bromsslangen. Använd kombinyckel Nr 11.

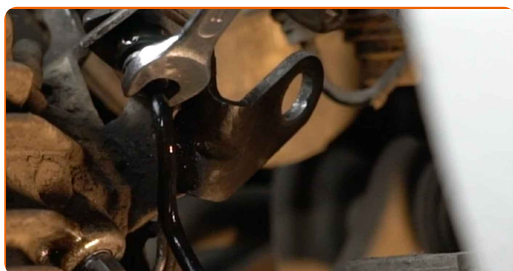

14 Lossa fästet som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 11.

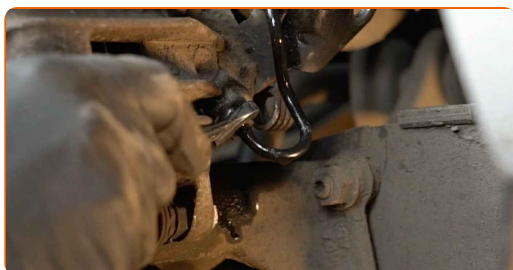

15 Ta bort bromsslängens hållarklämma. Använd en kofot.

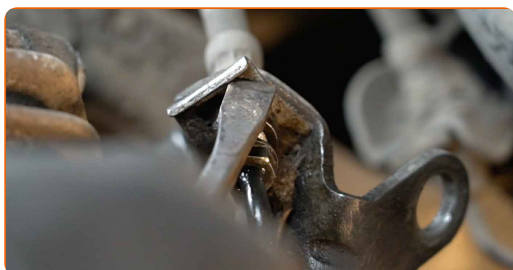


16 Koppla loss bromsröret från bromsslangen.



17 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15.



18 Avlägsna bromsoket.

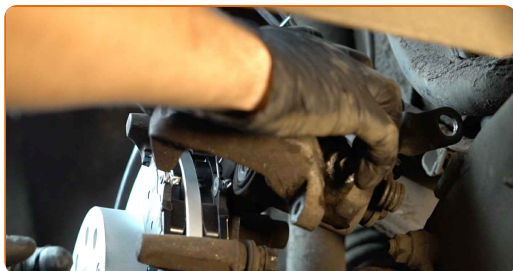


Utbyte: bromsok – SEAT Altea (5P1). Proffsen rekommenderar:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.

19

Skruva loss fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd kombinyckel Nr 11.

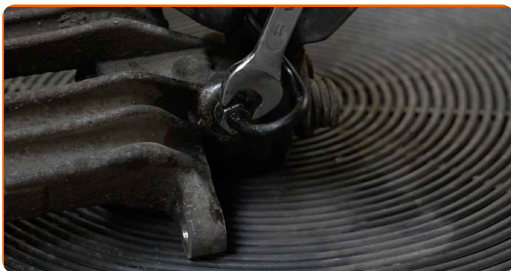


20

Koppla loss bromsröret från bromsoket.

21

Behandla bromsröret. Använd brake cleaner.

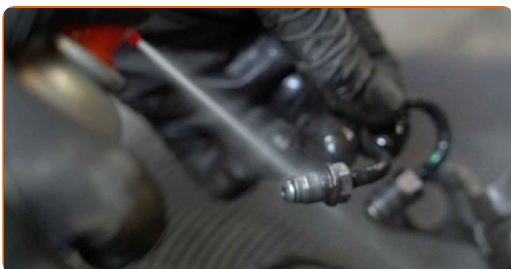


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – SEAT Altea (5P1). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


22

Sätt ihop bromsröret med bromsoket igen.

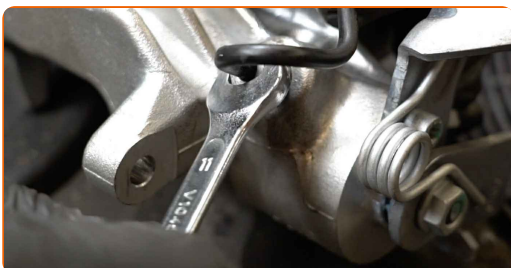

23

Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd kombinyckel Nr 11.

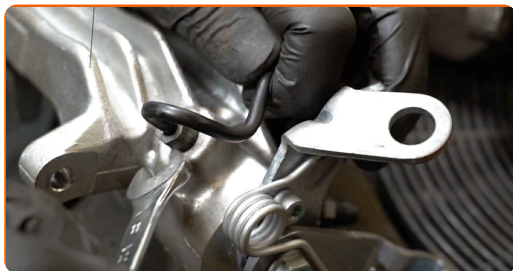

24

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15.



25


Behandla bromsslagen. Behandla bromsröret. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsok – SEAT Altea (5P1). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


26 Sätt ihop bromsröret med bromsslangen igen.

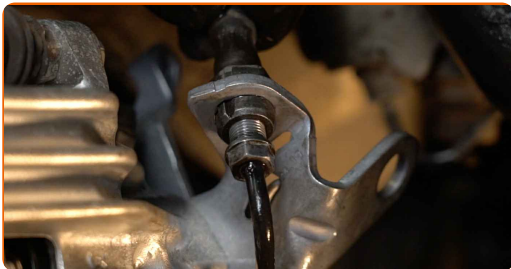


27 Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsslangen. Använd kombinyckel Nr 11.

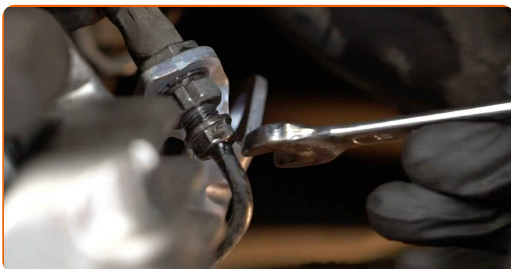

28 Montera bromsslangens hållarklämma. Använd en gummihammare.

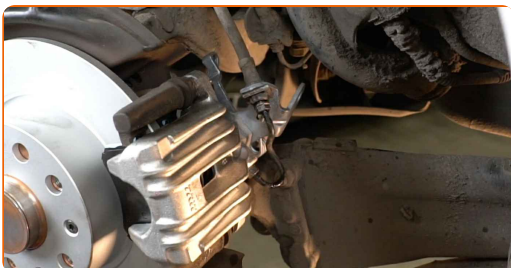


29 Ta bort slangklämman på bromsen.

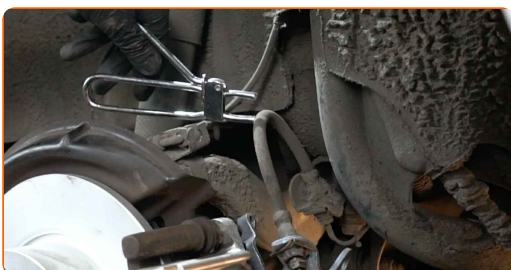


30 Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.




31 Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 11.

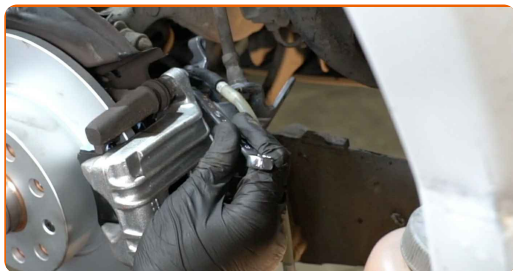

32 Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

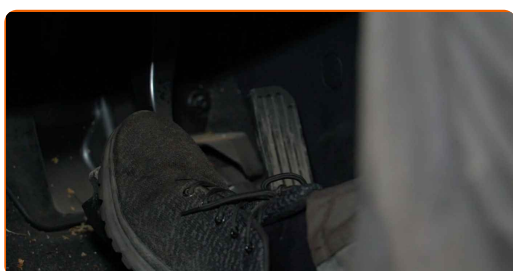

33 Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 11.

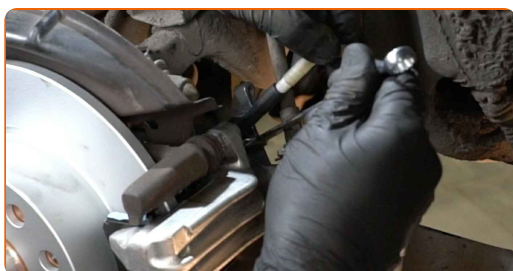

34 Koppla loss bromsluftaren.



35 Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: bromsok – SEAT Altea (5P1). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

36

Dra åt bromsokets luftningssskruv. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.


37

Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en vattenpumptång.

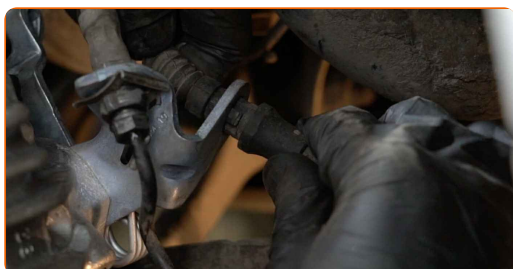


38

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

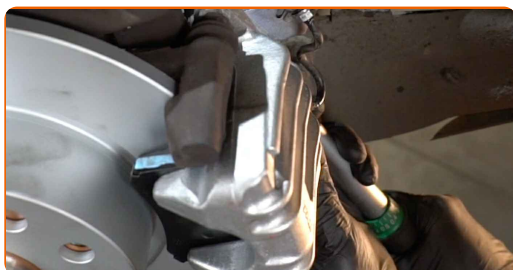

39

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

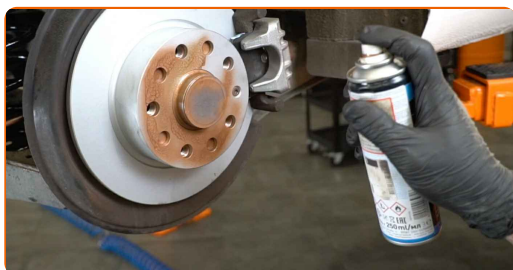

40

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsok – SEAT Altea (5P1). Tips från AUTODOC:s experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

41

Installera hjulet.

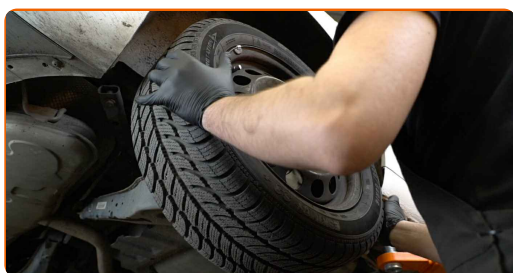

Utbyte: bromsok – SEAT Altea (5P1). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

42

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




43

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



44

Ta bort domkrafter och kilarna.

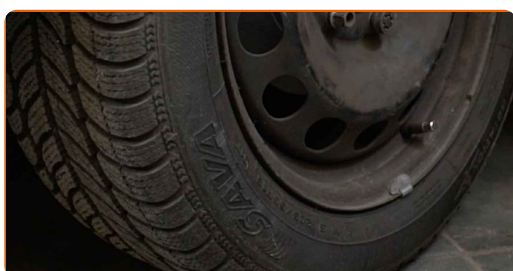

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – SEAT Altea (5P1). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

45

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.