




Byta fjäderbenslagring
fram på **SEAT AROSA**
(6H) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

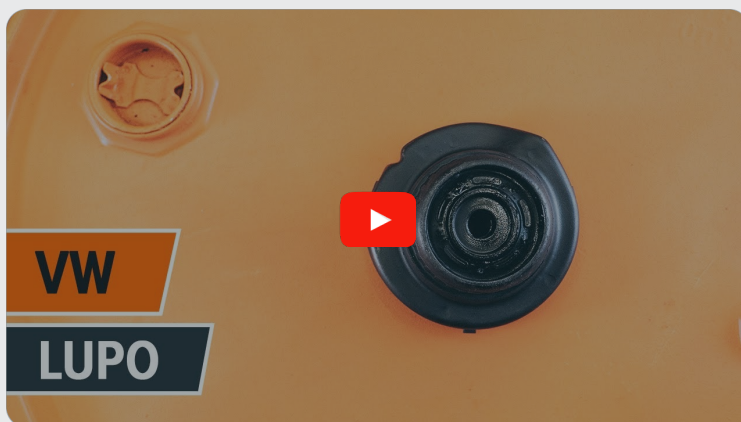

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

**UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – SEAT AROSA (6H).
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 18
- Skiftnyckel Nr 21
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.21
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Polygrip tänger
- Skärmskydd
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT AROSA (6H). Tips från AUTODOCs experter:

- Tillvägagångssättet för att byta fjäderbensfästen på den främre upphängningen är den samma på höger som på vänster sida.
- Alla fästena på de främre stötdämparna bör bytas ut samtidigt.
- Notera: allt arbete med bilen – SEAT AROSA (6H) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

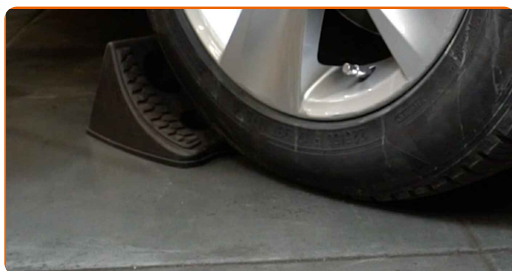

2


Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.



4 Skruva av hjulbultarna.

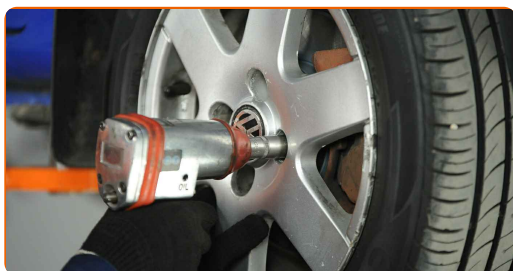

Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT AROSA (6H). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5 Ta bort hjulet.



6 Koppla loss fästelementet från ABS sensorns kabel från fjäderstötan. Använd en plattmejsel.



7 Koppla loss ABS sensorns kablage.

8 Rengör fästena som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



9 Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



10 Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.




11 Sänk bilen.


12 Öppna motorhuven.

13 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

14 Avlägsna skyddskåpan från stötdämparens montering.

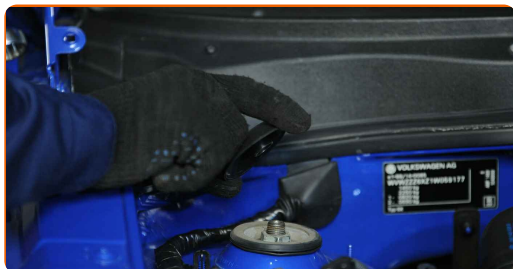


15 Skruva loss toppfsäten från stötdämparens montering. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

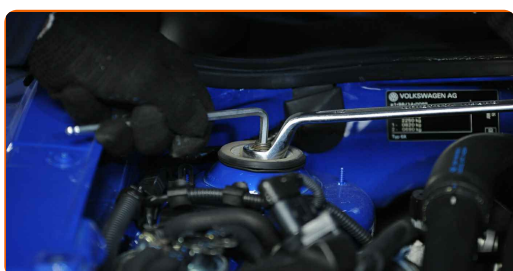


AUTODOC rekommenderar:

- SEAT AROSA (6H) – Håll i fjäderbenet när du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

16 Avlägsna fjäderbenet.

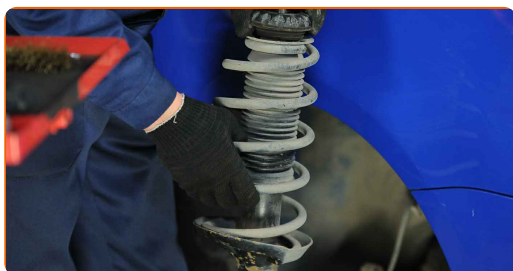

17 Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.

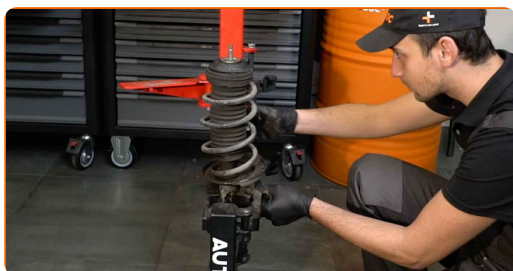


Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT AROSA (6H). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.


18

Komprimera fjädern.

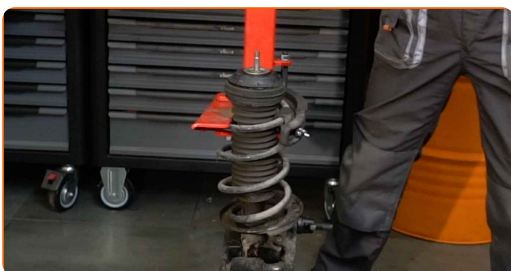

19

Behandla stötdämparstangen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

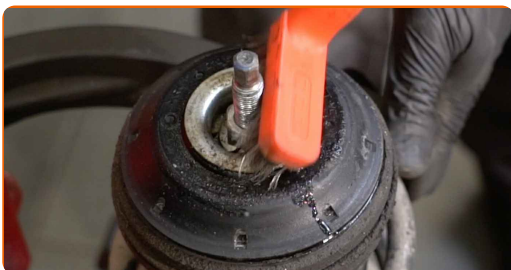

20

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd hylsnyckel Nr21. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



21 Avlägsna fjäderbenets övre anordning.



Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT AROSA (6H). Proffsen rekommenderar:


- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.

22 Rengör fjäderbensfästets monteringsäte. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

23 Installera nytt övre stötdämparfäste.



24 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd hylsnyckel Nr21. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

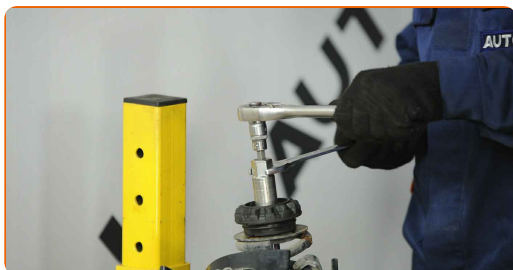


Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT AROSA (6H). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

25 Sluta komprimera fjädern.

26 Ta bort det monterade fjäderbenet.

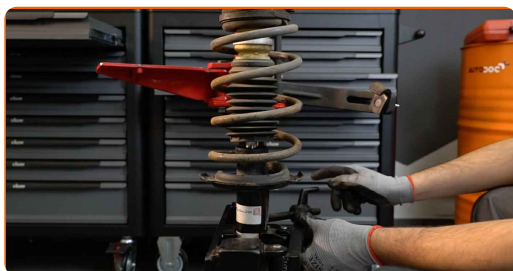

27 Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.



28 Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen.

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. SEAT AROSA (6H)

- 29** Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.



- 30** Installera stötdämparmonterings skyddskåpa.




- 31** Ta bort skärmskyddet.


- 32** Stäng motorhuven.

- 33** Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

- 34** Justera fjäderbenet på styrspindeln.

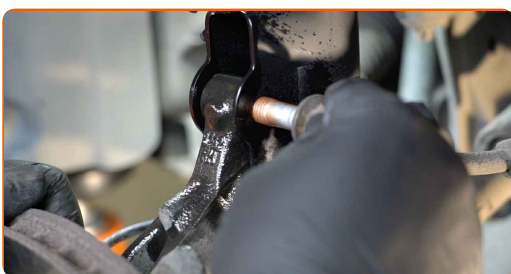

- 35** Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

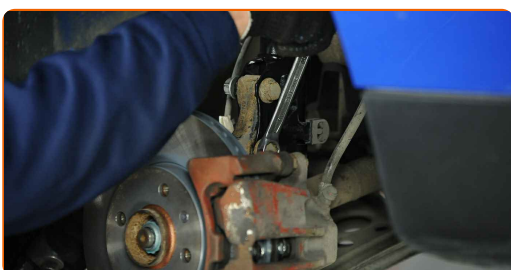


AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

36 Koppla in ABS-sensorns kablage.


37 Anslut tillbaka fästelementen till ABS sensorns kabel till fjäderstötan. Använd en vattenpumptång.

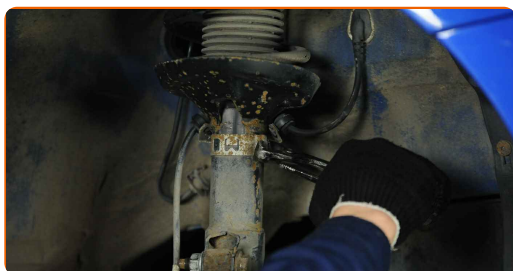

38 Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

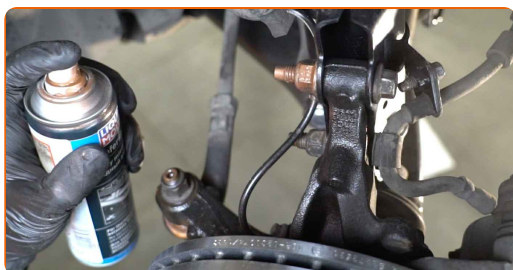

39 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

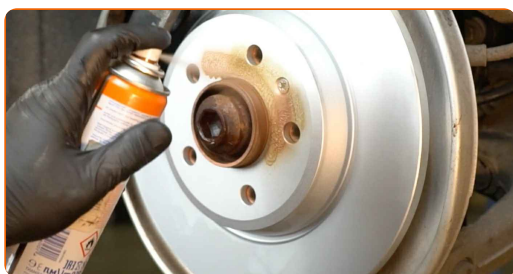

40

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT AROSA (6H). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

41

Installera hjulet.

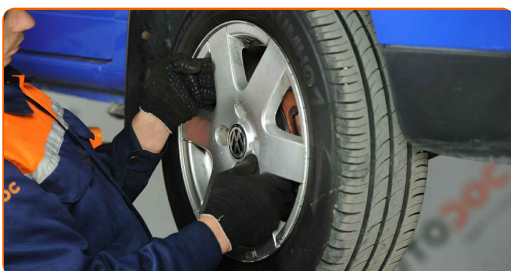

Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT AROSA (6H). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


42

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




43

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

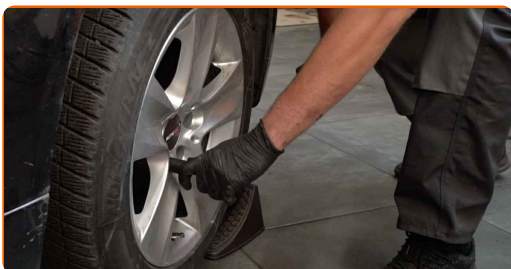

44

Ta bort domkrafter och kilarna.

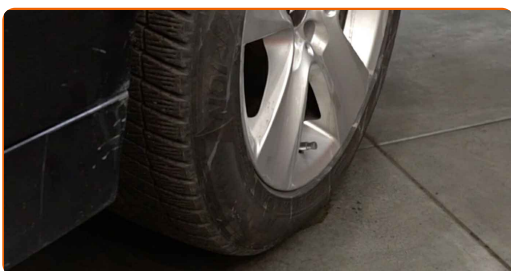

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.