



Byta fjäderbenslagring
fram på **SEAT Córdoba I**
Sedan (6K1, 6K2) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i 16V, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – SEAT CÓRDOBA I SEDAN (6K1, 6K2). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

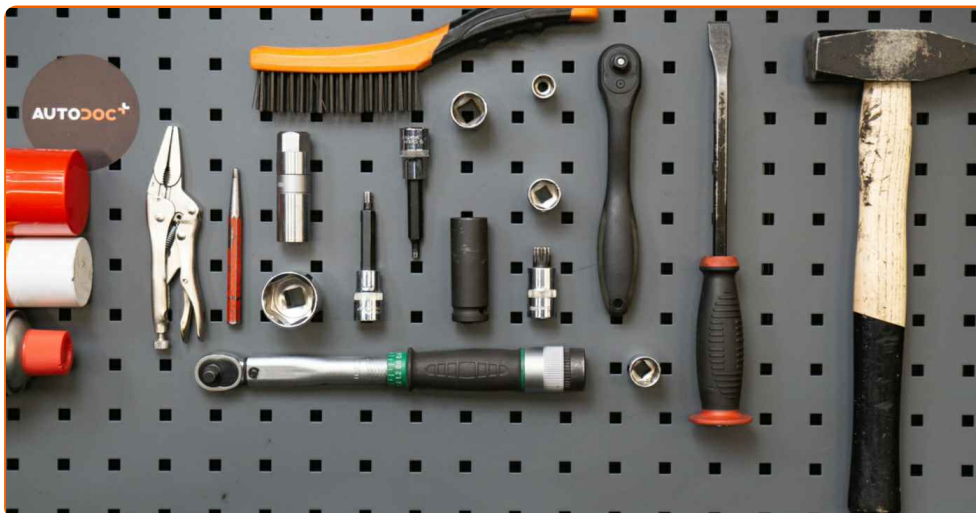

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H6.
- Insex bit Nr. H7.
- XZN bits nr.14
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.21
- Hylsa nr.36
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Stötdämparhylsa
- Spärnyckel
- Drivdorn
- Svängjärn
- Hammare
- Polygrip tänger
- Kofot
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC rekommenderar:


- Tillvägagångssättet för att byta fjäderbensfästen på den främre upphängningen är den samma på höger som på vänster sida.
- Alla fästena på de främre stötdämparna bör bytas ut samtidigt.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – SEAT CÓRDOBA I SEDAN (6K1, 6K2). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

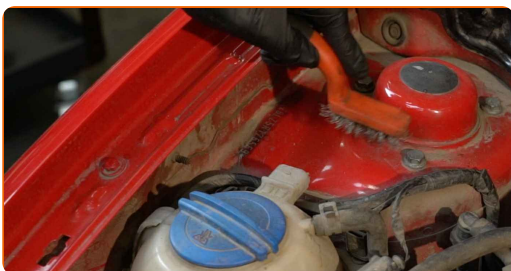

4 Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



5 Avlägsna skyddskåpan från fjäderstöttans montering.



6 Säkra bilen med kilar.

7 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



8 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.


9 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2). Proffsen rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

10 Ta bort hjulet.

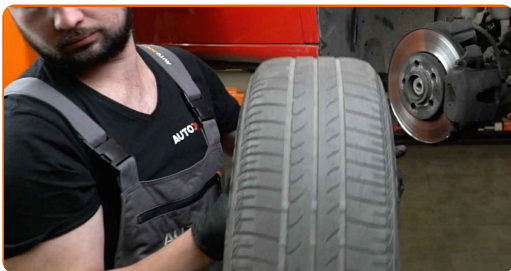

11 Lossa fästet från drivaxeln.



12 Använd hylsnyckel Nr36. Använd en trycknyckel.




13 Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




14 Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.




15 Avlägsna krängningshämmlänken.

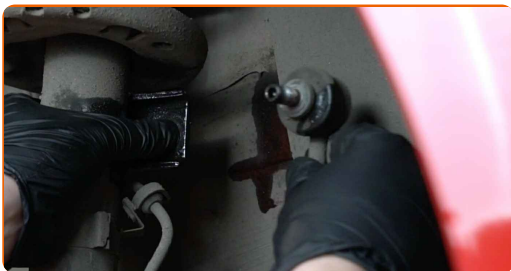

16 Rengör ABS-kablagets konsol. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

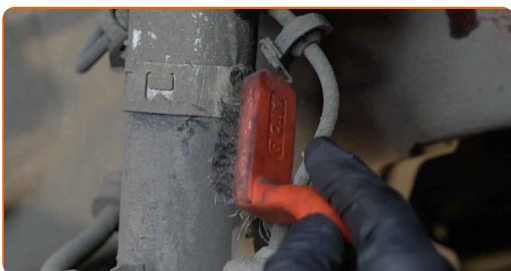


17 Ta bort bromsslangens hållarklämma.

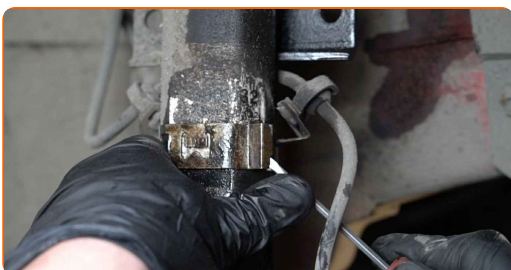

18 Koppla bort bromsslangen. Använd en kofot.




19 Koppla loss ABS sensorns kablage.

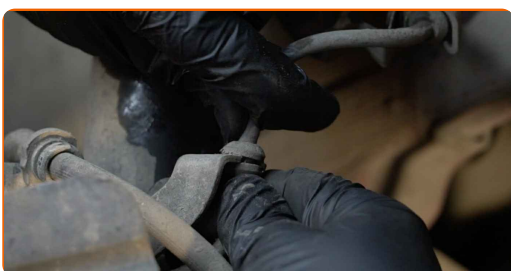

- 20** Rengör fästeheterna som förbinder stötdämparen med styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 21** Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindel. Använd XZN #14. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

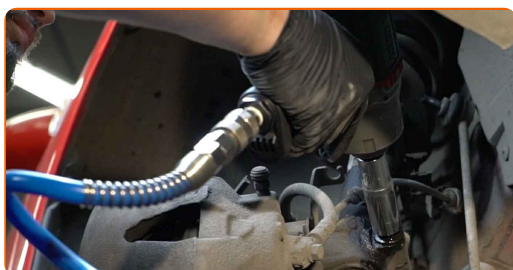

- 22** Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 23** Skruva loss fästelementet som håller fast kulleden i upphängningens länkarm. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en trycknyckel.

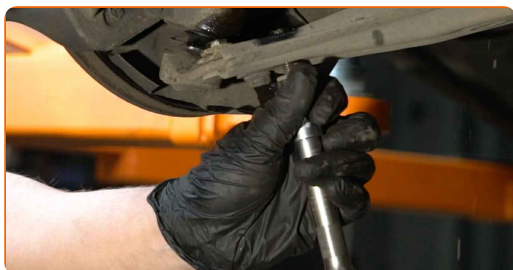

24 Koppla loss sfäriska ledet från armen.




25 Skruva loss fästelementet som förbinder drivaxeln med hjulnavet. Använd hylsnyckel Nr36.



26 Ta bort drivaxeln från styrspindeln. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.




27 Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

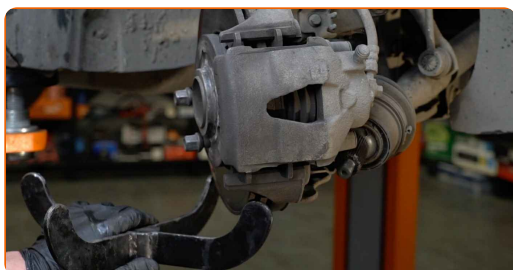

AUTODOC rekommenderar:

- Se till att styrspindeln är stöttat.


28 Ta bort fixdubben.

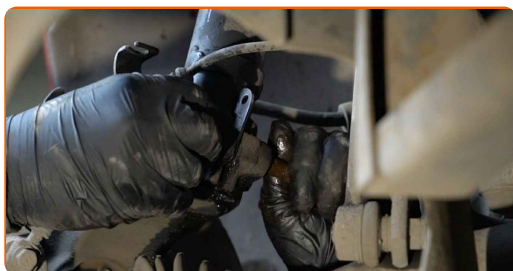


29 Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en specialhylssats för att avlägsna stötdämparen. Använd en spärrnyckel.



30 Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.

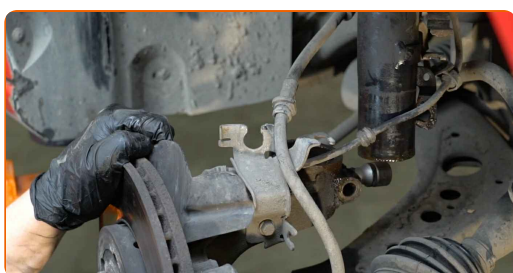

31 Skruva loss toppsfästen från stötdämparens montering.

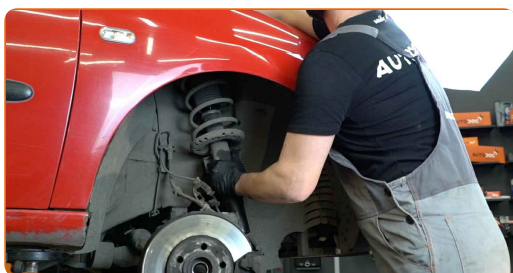

AUTODOC rekommenderar:

- SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) – Håll i fjäderbenet när du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.


32

Avlägsna fjäderbenet.



33

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.

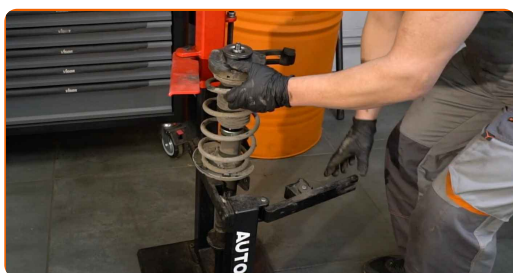


Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2). Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.


34

Komprimera fjädern.

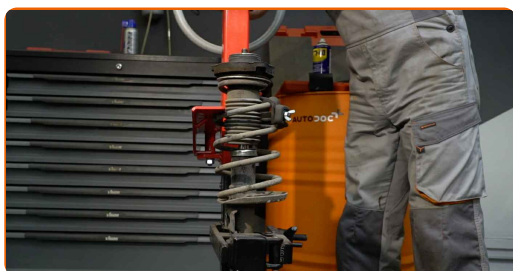

35

Behandla stötdämparstäng. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

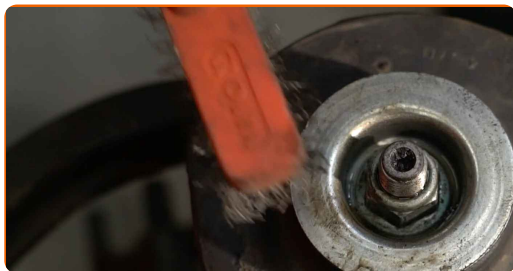

36

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.



37


Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.




Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.

38 Montera det nya fästet, med dammskydd och gummibuffer på stötdämparen.

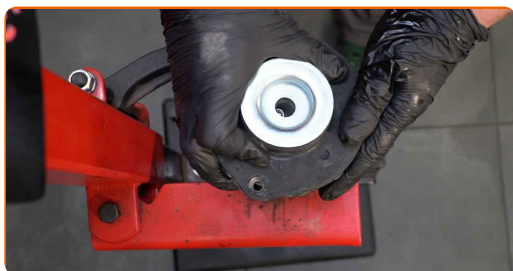

39 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd HEX Nr. H7. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel.

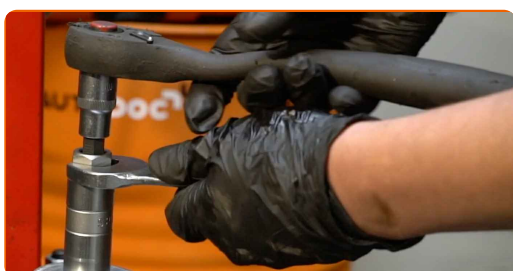

40 Dra åt den till 60 Nm vridmoment.




AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

41 Behandla stötdämparstången. Använd kopparpasta.




42 Sluta komprimera fjädern.

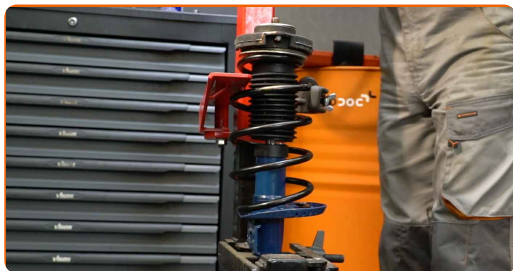


43 Ta bort det monterade fjäderbenet.



44 Behandla fjäderbenets monteringsställen med ett specialmedel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

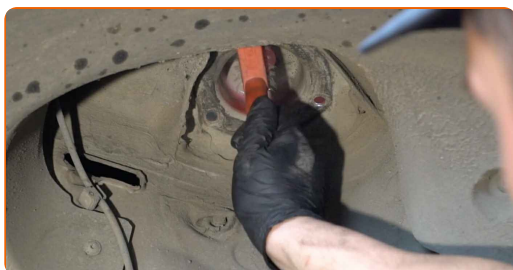

45 Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

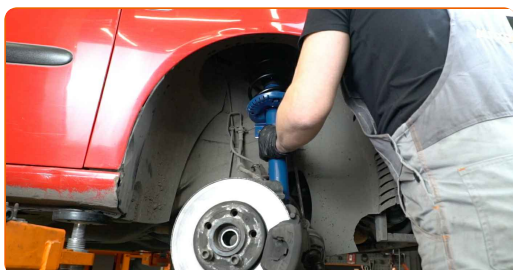

46 Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen Dra inte åt den.

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2)

47

Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

48

Justera fjäderbenet på styrspindeln.



49

Installer fästningsbulten.



50

Avlägsna stöder under styrspindeln.



AUTODOC rekommenderar:


- SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

51 Rengör krysskilarna på drivaxelns drivknut. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

52 Montera drivaxeln i hjulnavet.




53 Sätt fast kullelet på länkarmen.

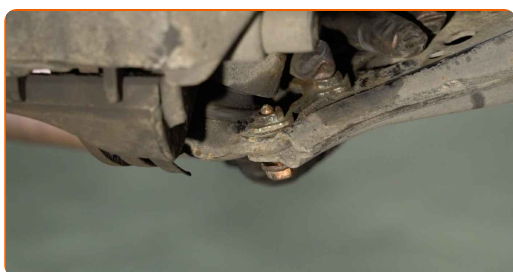

54 Skruva infästningarna för kullelen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



55 Dra åt kullelets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment. +90°

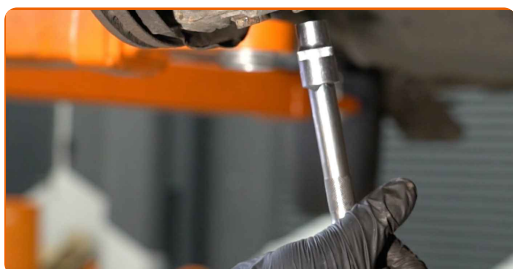

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


56

Skruva loss drivaxlens mutter. Använd hylsnyckel Nr36. Använd en spärrnyckel.



57

Dra åt bulten på drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr36. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment, +45°

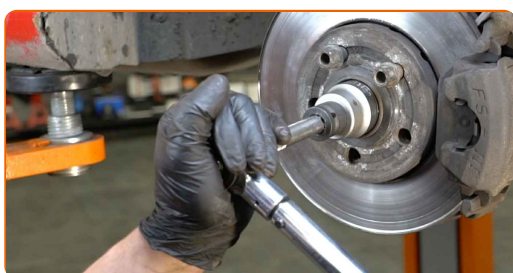

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

58

Skruva fast fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd XZN #14. Använd en spärrnyckel.



- 59** Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.+90°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 60** Rengör bromsslangens monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 61** Fästa bromsslangen.




- 62** Montera bromsslangens hållarklämma.


63 Koppla in ABS-sensorns kablage. Använd en vattenpumptång.

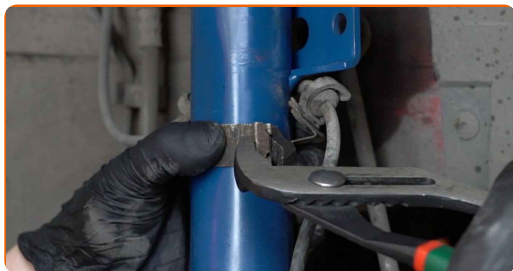


64 Installera den tvärgående krängningshämmlänken.

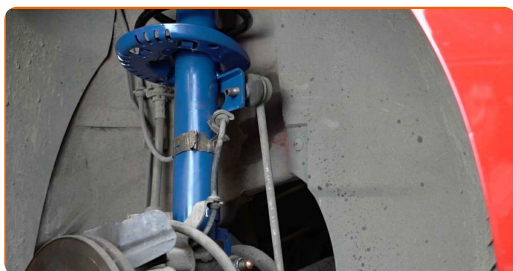

65 Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.

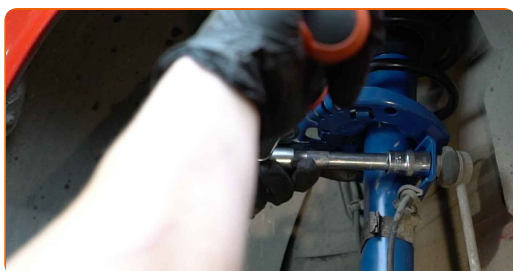

66 Behandla stötdämpar fästena. Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

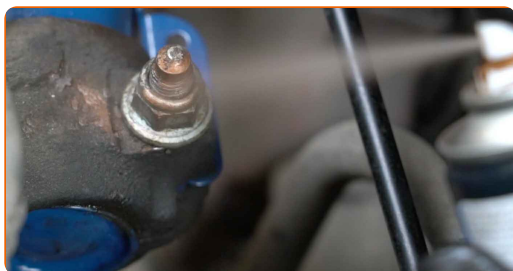


67 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



68 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




69 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

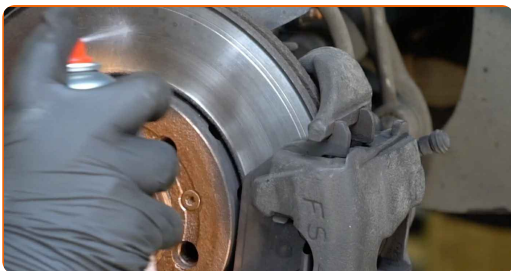

Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

70 Installera hjulet.

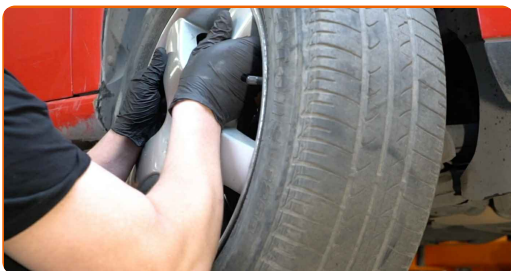


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2)

71

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

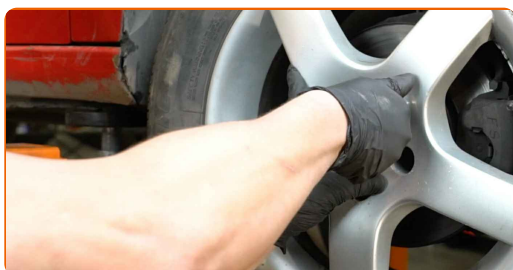


72

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



73

Ta bort domkrafter och kilarna.

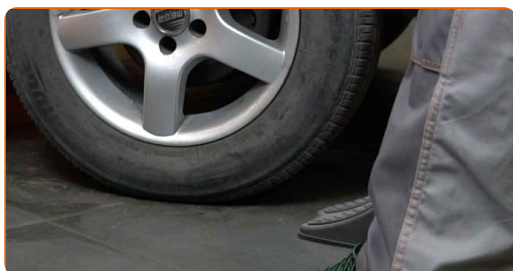

- 74** Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.+90°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 75** Behandla fästningarna till stötdämparen. Använd kopparpasta.



- 76** Installera skyddskåpan på fjäderstöttans montering.



- 77** Ta bort skärmskyddet.

78

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.