



Byta stötdämpare bak på
SEAT Exeo Sedan (3R2) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TDI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – SEAT EXEO SEDAN (3R2).
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

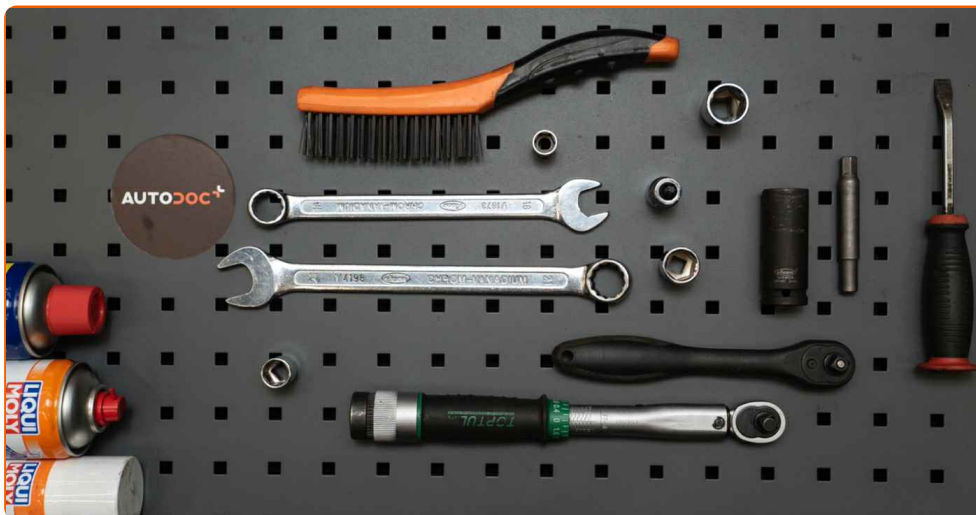

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr21
- Torxbit T25
- Hylsa nr. 13
- Hylsa nr. 16
- Hylsa nr. 18
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Skruvstäd
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: stötdämpare – SEAT Exeo Sedan (3R2). Proffsen rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – SEAT Exeo Sedan (3R2) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

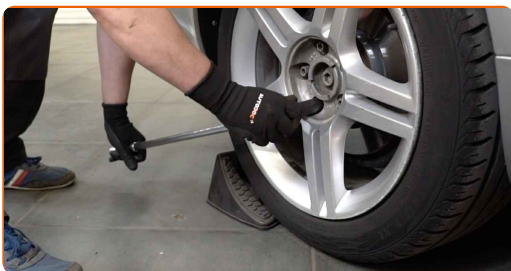

3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.


4 Skruva av hjulbultarna.

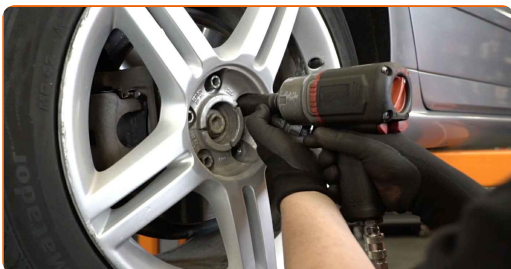

Utbyte: stötdämpare – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5 Ta bort hjulet.

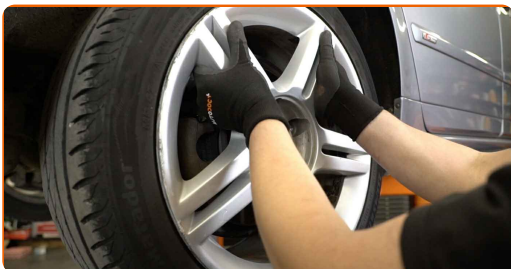


6 Rengör hjulhusskyddets fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7 Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågskyddet. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

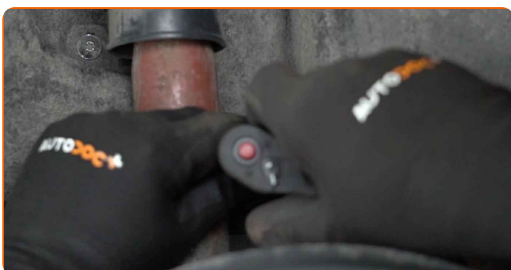


8 Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

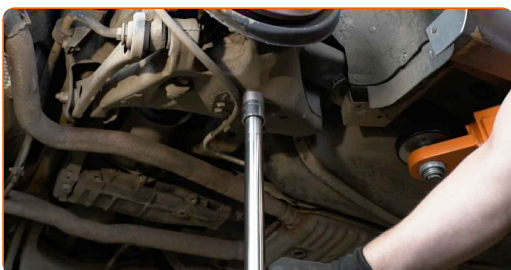

9

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

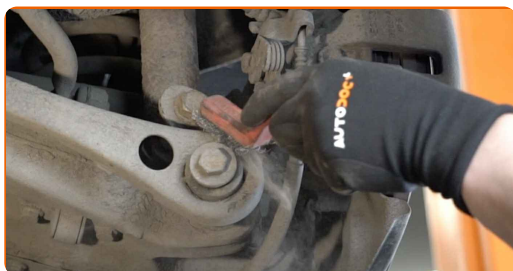


10

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en trycknyckel.




11

Ta bort fixdubben.

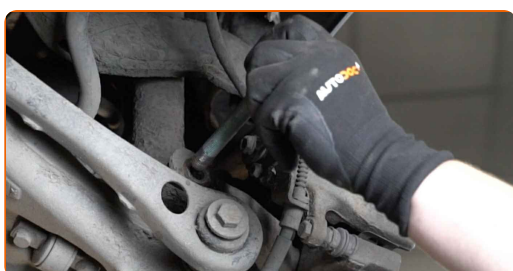


12

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

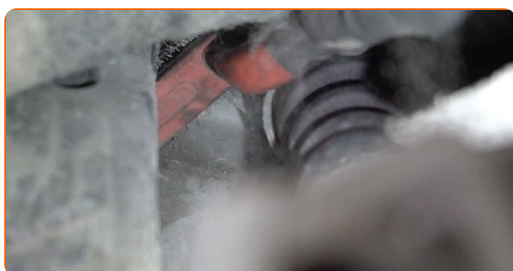


13

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

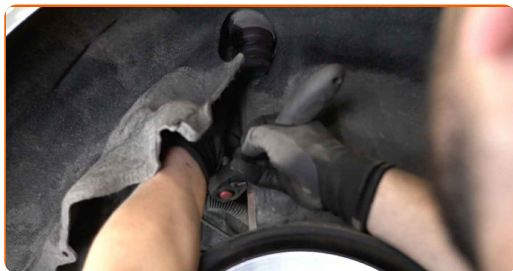

14

Avlägsna stödet underifrån stången.

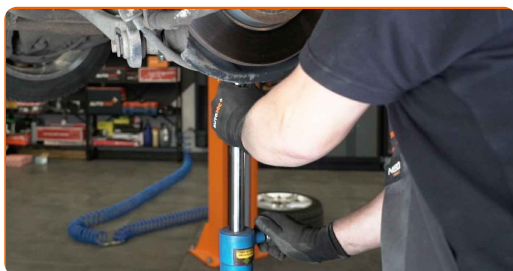


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – SEAT Exeo Sedan (3R2). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

15

Avlägsna stötdämparen.

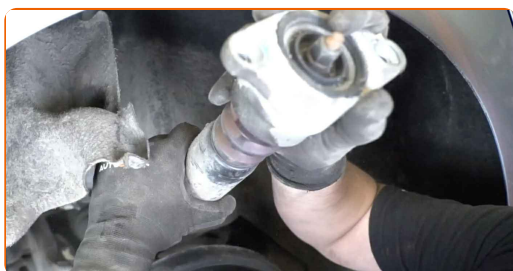

16

Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.



17 Avlägsna skyddslocket från stötdämparfästet. Använd en kofot.

18 Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



19 Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd en stötdämparhylsa DDN[®]6. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



20 Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – SEAT Exeo Sedan (3R2). Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


21 Installera monteringen, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.



22 Dra åt stötdämparstångens mutter. Använd en stötdämparhylsa DDN⁶. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

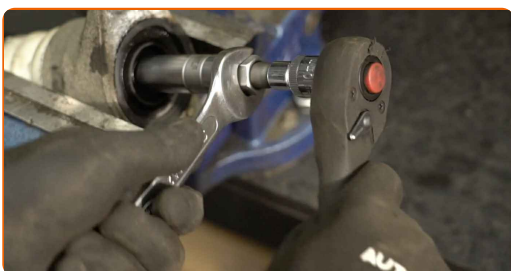


23 Behandla stötdämparens stångfäste. Använd kopparpasta.

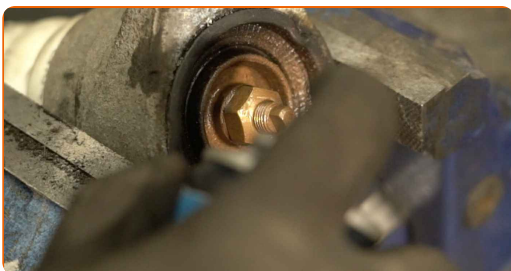


24 Installera tillbaka skyddslocket på stötdämparfästet.

25 Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.

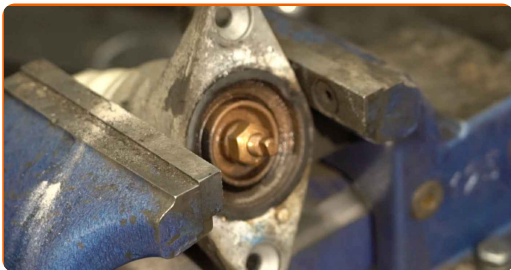


26

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

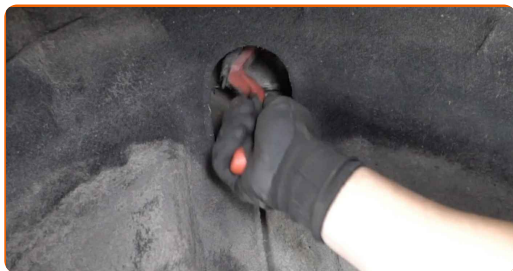

27

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

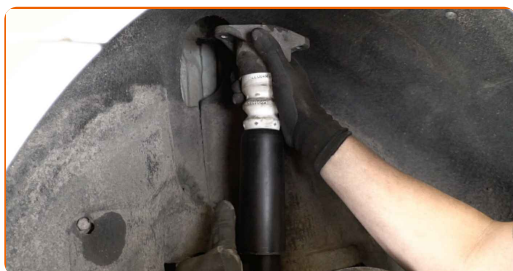


Utbyte: stötdämpare – SEAT Exeo Sedan (3R2). Tips från AUTODOC:


- För att förhindra skada, håll upp stötfångarna när du skruvar in fästningsbulten.

28


Installer fästningsbulten.

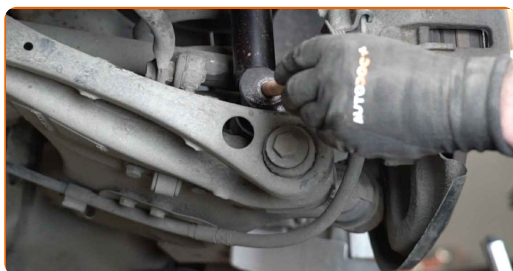


- 29** Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

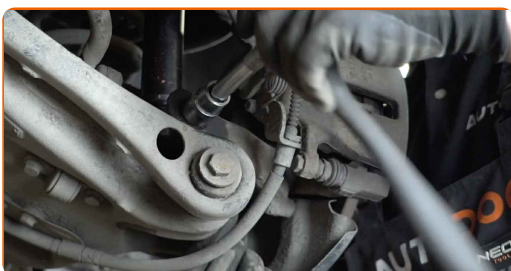

- 30** Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

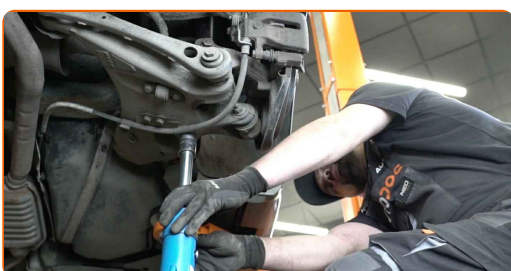

- 31** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 150 Nm vridmoment.+90°

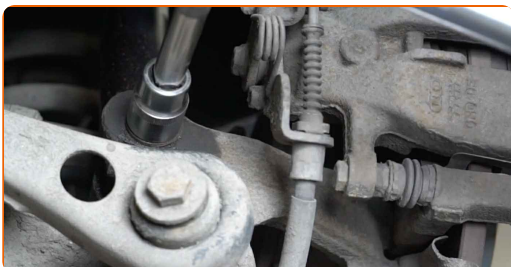

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 32** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 36 Nm vridmoment.



- 33** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



- 34** Avlägsna stödet underifrån stängen.




Utbyte: stötdämpare – SEAT Exeo Sedan (3R2). Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


- 35** Montera och dra åt fästningarna till hjulbågskyddet.




36 Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

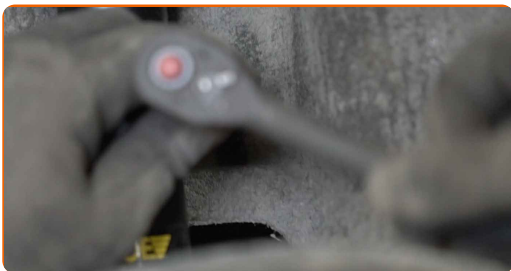

37 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

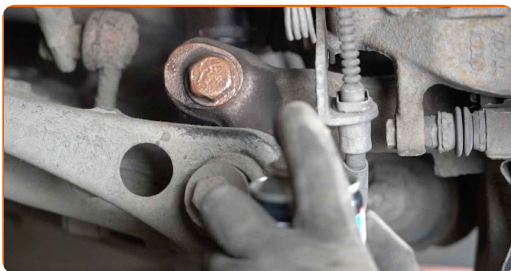


38 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

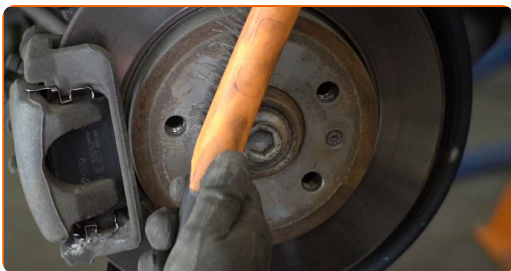

39 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



40 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

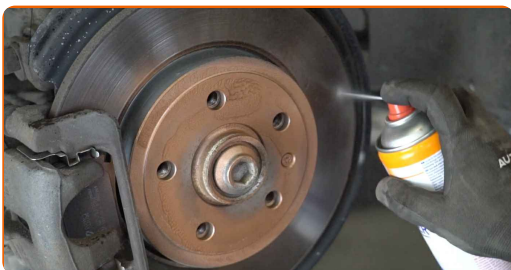


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – SEAT Exeo Sedan (3R2). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

41

Installera hjulet.

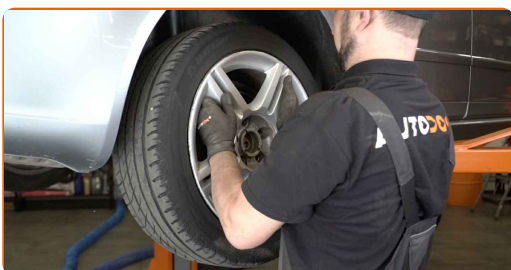

Utbyte: stötdämpare – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


42

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



43

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

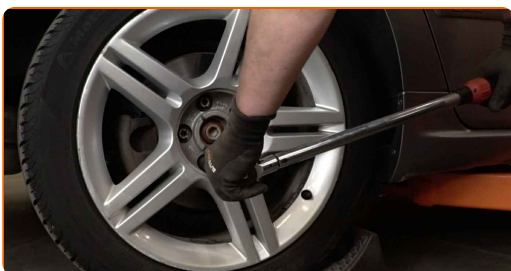

44

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.