



Byta främre undre arm
på **SEAT Exeo Sedan**
(3R2) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – SEAT EXEO SEDAN (3R2). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

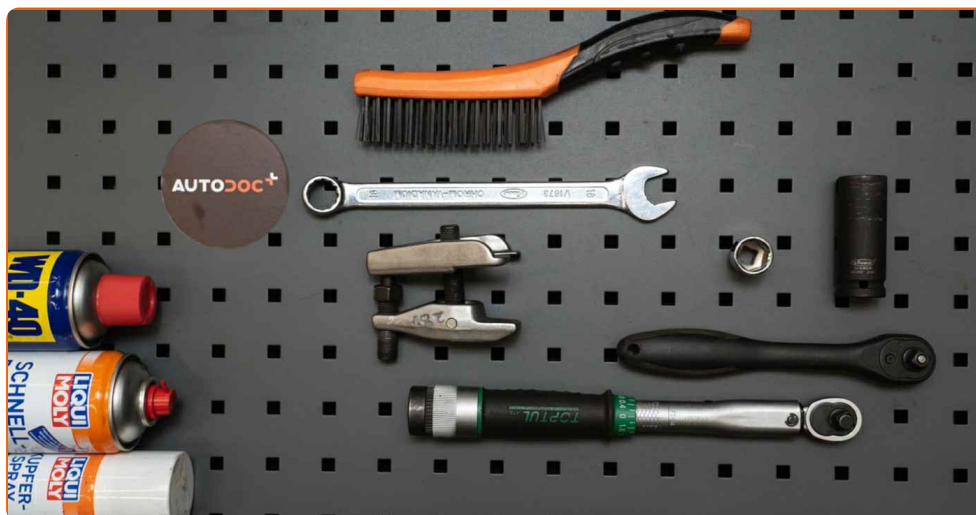

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Kullestragare
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulnål

Köp verktyg

Utbyte: främre undre arm – SEAT Exeo Sedan (3R2). Proffsen rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Notera: allt arbete med bilen – SEAT Exeo Sedan (3R2) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

4 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: främre undre arm – SEAT Exeo Sedan (3R2). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

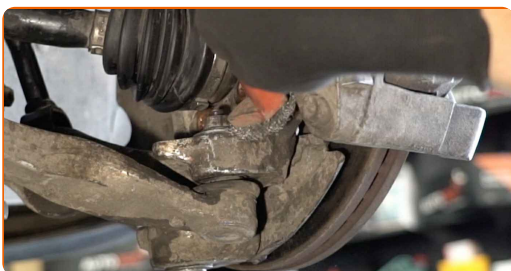


7


Skruva loss kullelets fästelement från styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18.

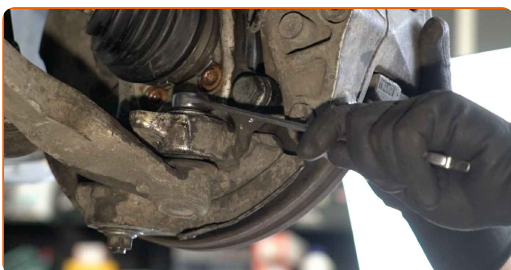


8 Skruva loss fästningarna som koppla länkarmen till underredet. Använd kombinyckel Nr 18 (2 delar).

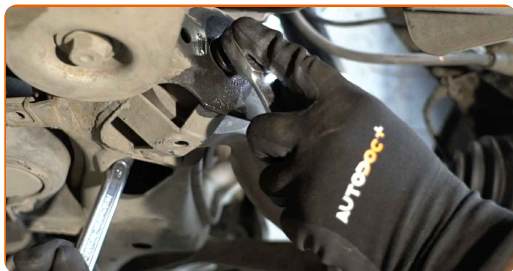


9 Koppla loss kulledeet från styrspindel. Använd en kulle avdragare.

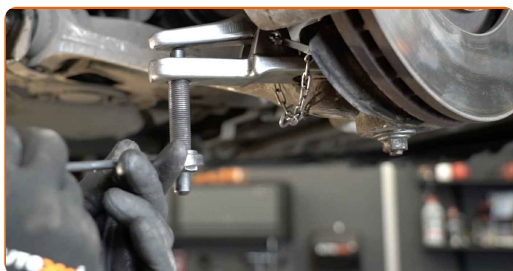


10 Ta bort fixdubben.

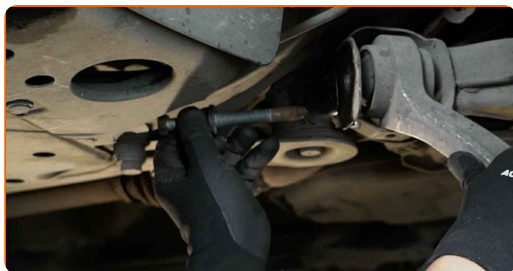


11 Avlägsna spaken.

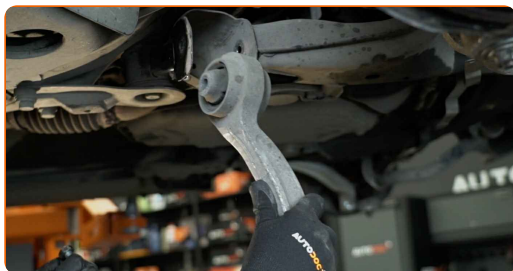


12 Rengör monteringsätena och gängorna på länkarmen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

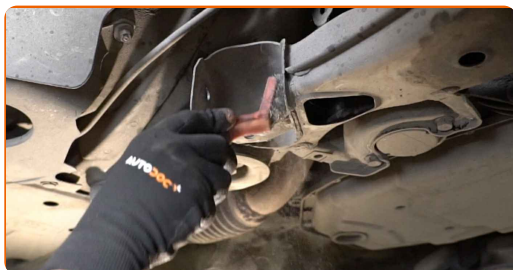

13 Installera den nya spaken.

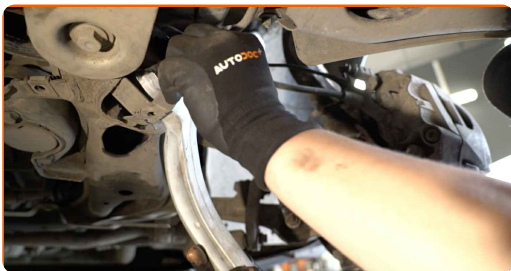

14 Koppla kulledeet till styrspindeln.

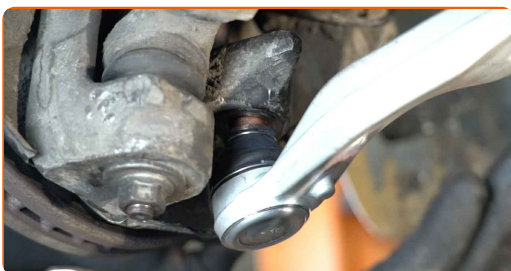


15 Installer fästningsbulten.


16 Skruva infästningarna för kulledeet. Använd kombinyckel Nr 18.




17 Skruva fast bakre stångens fästelement. Använd kombinyckel Nr 18 (2 delar).

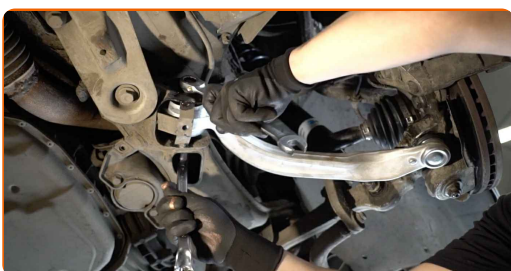

18 Stötta upp stängen. Använd en hydraulisk domkraft.

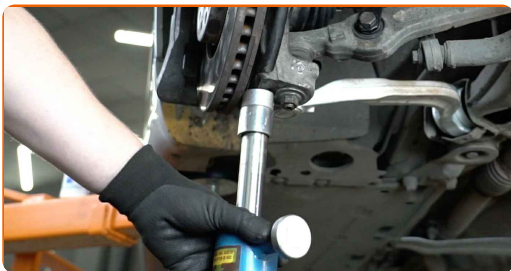


19 Dra åt de bakre fästelementet som ansluter armen till karossens hjälpram. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.+180°

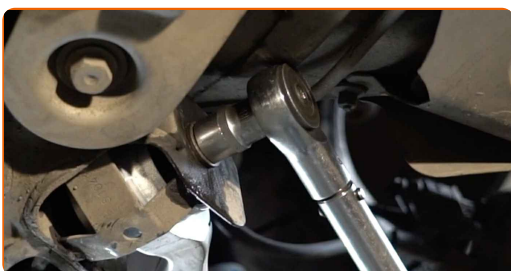

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

20 Avlägsna stödet underifrån stängen.

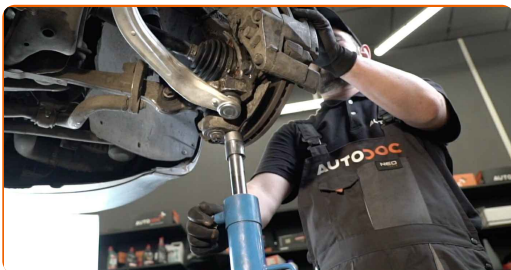


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – SEAT Exeo Sedan (3R2). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


21

Dra åt kullelets fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

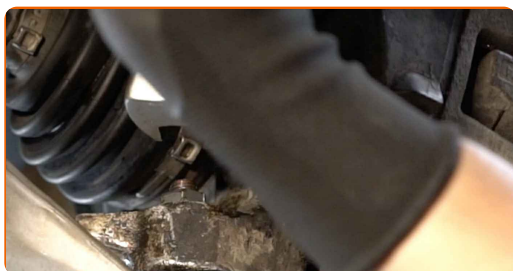


22

Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

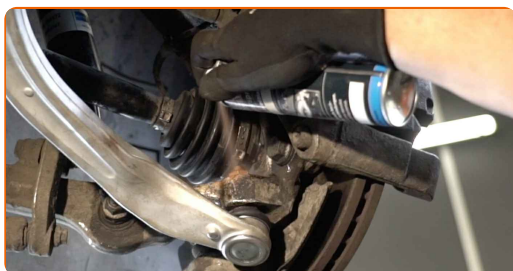


23

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

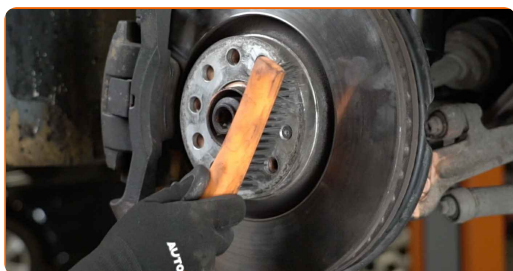

24

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

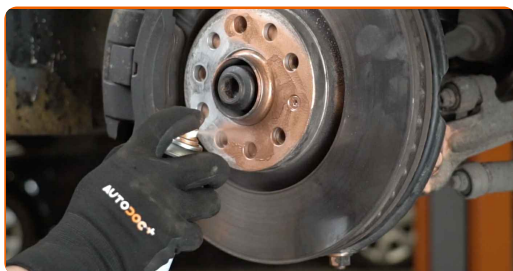

25

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: främre undre arm – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

26

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. SEAT Exeo Sedan (3R2)


27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

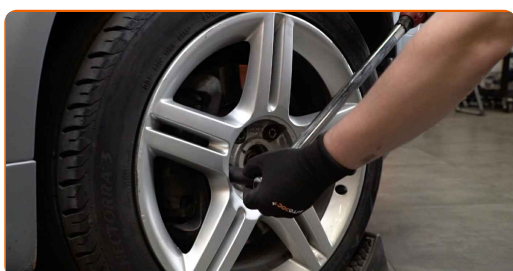

29

Ta bort domkrafter och kilarna.

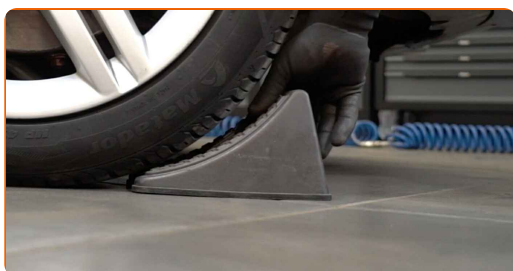

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.