



Byta främre undre arm  
på **SEAT Exeo ST (3R5)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ **Viktigt!**


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 T, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI,  
SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel  
på: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

## UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – SEAT EXEO ST (3R5). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

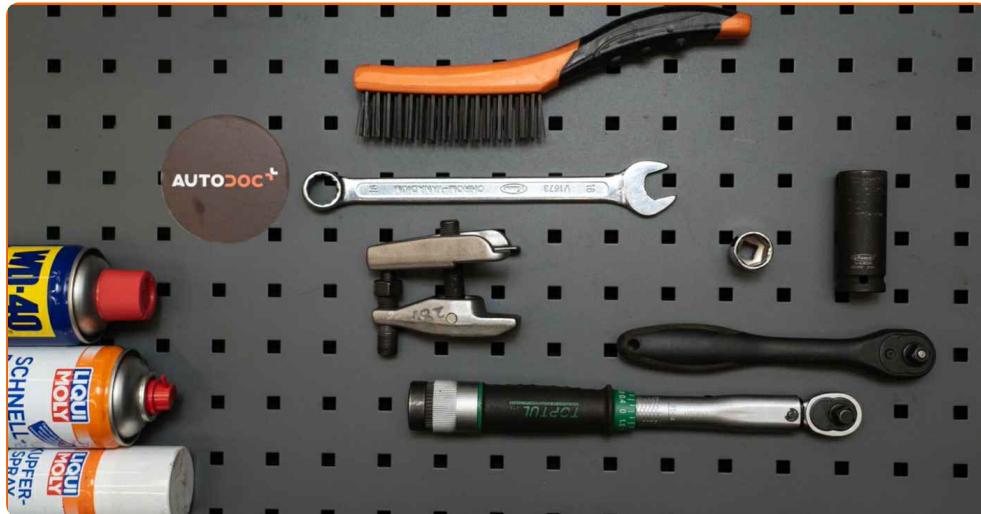

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Kraftyrlor för fälgar Nr17
- Kulledsdragare
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: främre undre arm – SEAT Exeo ST (3R5). Proffsen rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Notera: allt arbete med bilen – SEAT Exeo ST (3R5) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UΤBYΤET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skriva av hjulbultarna.



## Utbyte: främre undre arm – SEAT Exeo ST (3R5). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.




6

Rengör alla ledar på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7

Skruva loss kulledets fästelement från styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18.

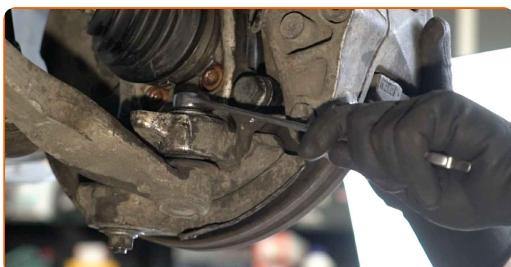


8

Skruta loss fästningarna som koppla länkarmen till underredet. Använd kombinyckel Nr 18 (2 delar).




9

Koppla loss kuledet från styrspindeln. Använd en kuled avdragare.

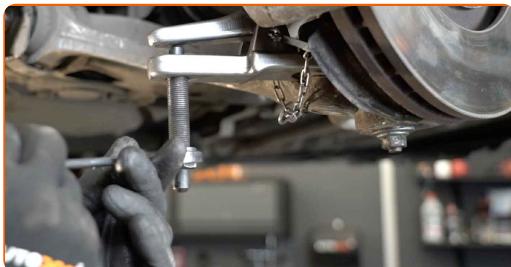

10

Ta bort fixdubben.

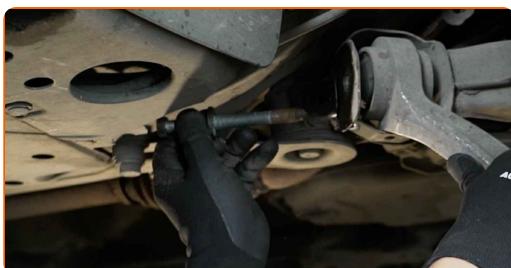

11

Avlägsna spaken.




12

Rengör monteringssätena och gängorna på länkarmen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**13**

Installera den nya spaken.

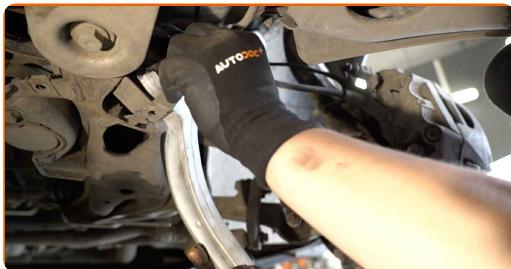**14**

Koppla kuledet till styrspindeln.

**15**


Installer fästningsbulten.

**16**

Skruta infästningarna för kuleden. Använd kombinyckel Nr 18.

**17**

Skruta fast bakre stångens fästelement. Använd kombinyckel Nr 18 (2 delar).

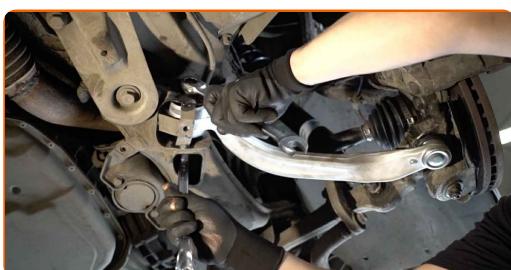

18

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



19

Dra åt de bakre fästelementet som ansluter armen till karossens hjälpram. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.+180°



#### AUTODOC rekommenderar:

- **Viktigt!** Se till att använda nya fästen.

20

Avlägsna stödet underifrån stången.



## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – SEAT Exeo ST (3R5). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

21

Dra åt kulatedets fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



22

Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.



23

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.



24

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



25

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: främre undre arm – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

26

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. SEAT Exeo ST (3R5)

27

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



28

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



29

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!**

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.