



Byta fjäderbenslagring
bak på **SEAT IBIZA**
SPORTCOUPE
Skåp/halvkombi (6J1) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT IBIZA SPORTCOUPE Skåp/halvkombi (6J1) 1.6 TDI, SEAT IBIZA SPORTCOUPE Skåp/halvkombi (6J1) 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – SEAT IBIZA
SPORTCOUPE SKÅP/HALVKOMBI (6J1). LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.16
- Torxbit T25
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skiftnyckel
- Skruvstäd
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Skåp/halvkombi (6J1).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tillvägagångssättet är det samma för monteringen av höger och vänster stötdämpare för bakre fjädringen.
- Båda monteringarna på bakre stötdämpare bör bytas ut samtidigt.
- Kontrollera att du har bytt ut alla självlåsande muttrar och bultarna vid installation.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – SEAT IBIZA SPORTCOUPE SKÅP/HALVKOMBI (6J1). TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. SEAT IBIZA SPORTCOUPE Skåp/halvkombi (6J1)

5 Ta bort hjulet.



6 Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågenskyddet. Använd Torx T25.



7 Ta bort hjulbågsskyddet.



8 Säkra bakre axelbalken. Använd en hydraulisk domkraft.



9 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




10 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



11

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

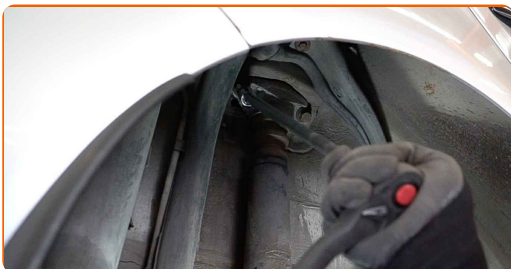

AUTODOC rekommenderar:

- SEAT IBIZA SPORTCOUPE Skåp/halvkombi (6J1) – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.


12

Avlägsna stötdämparen.



13

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

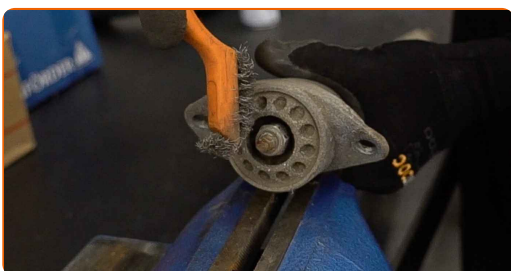


14

Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.




15

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr17. Använd en justerbar skiftnyckel.

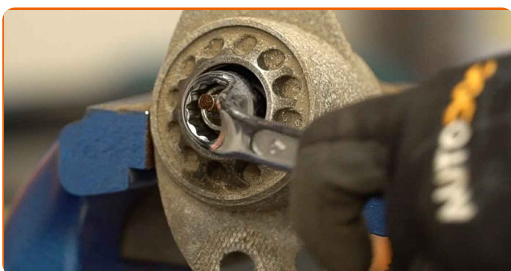


16

Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.

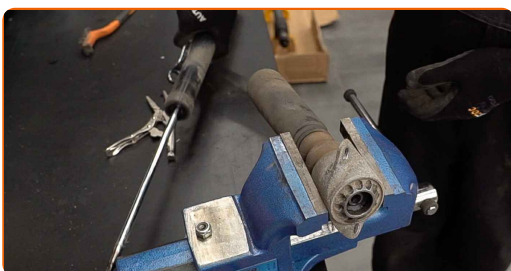

17

Avlägsna stötdämparens monteringsdammskydd och stötstoppet.

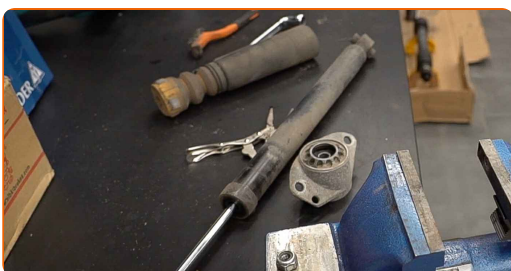


Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Skåp/halvkombi (6J1).
Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.

18


Montera det nya fästet, med dammskydd och gummibuffer på stötdämparen.

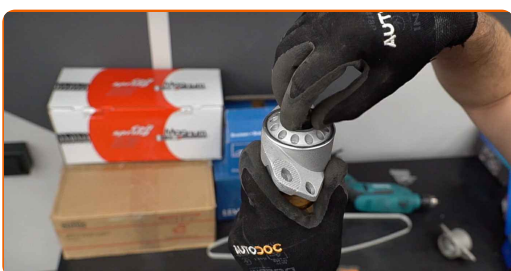

19 Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.



20 Skruva fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Använd kombinyckel Nr17. Använd en justerbar skiftnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

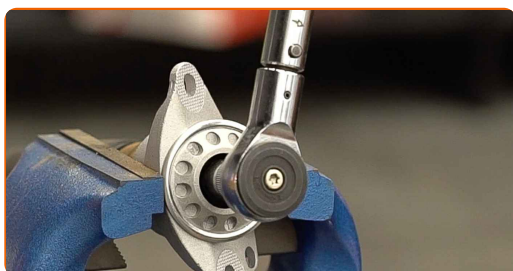

21 Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.




22 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



23

Behandla stötdämparens monteringssäten. Använd kopparpasta.

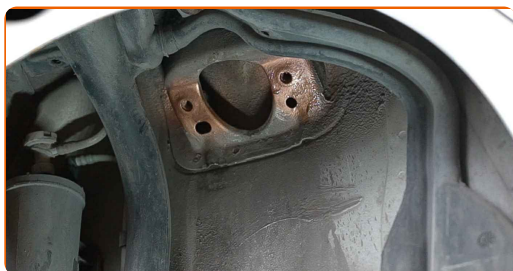

24

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. SEAT IBIZA SPORTCOUPE Skåp/halvkombi (6J1)

25


Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.+90°

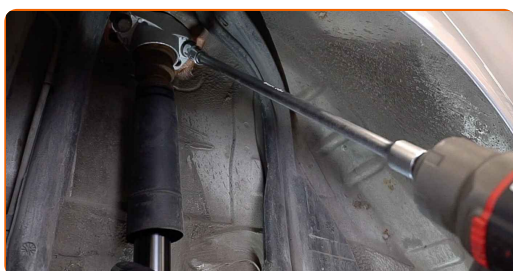

AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

26 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

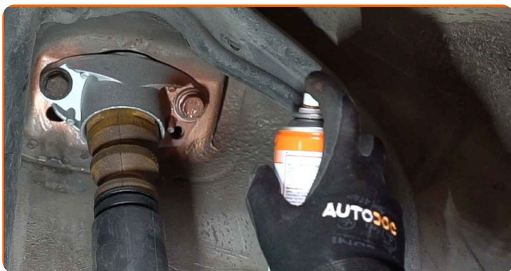

27 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd WD-40 aerosol.


28 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr16. Använd kombinyckel Nr 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

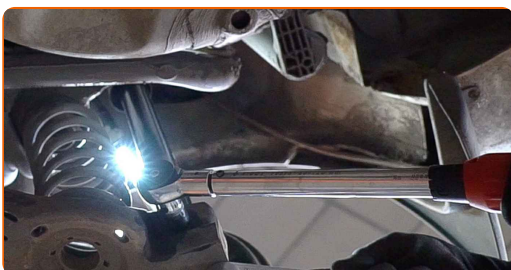

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

29 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

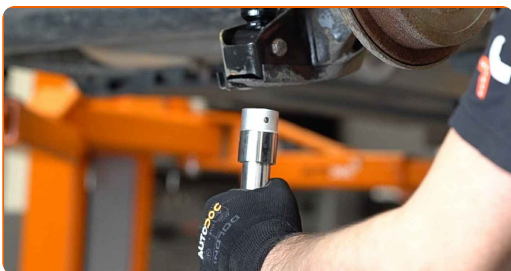

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Skåp/halvkombi (6J1).
Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

30

Montera hjulbågsskyddet.




31

Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd Torx T25.



32

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

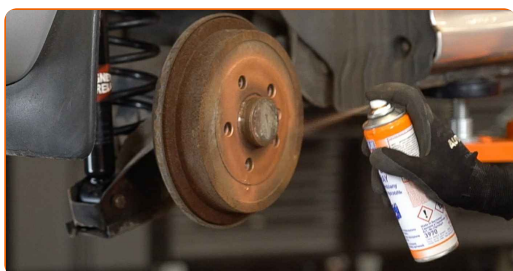

33

Installera hjulet.



Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Skåp/halvkombi (6J1).
 Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

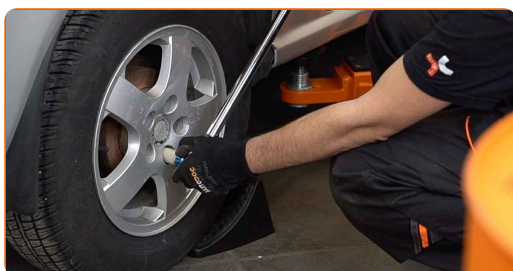

36

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.