



Byta multirem på **SEAT**
TOLEDO I (1L) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D,
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

UTBYTE: MULTIREM – SEAT TOLEDO I (1L). VERKTYG
DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot

Köp verktyg

Utbyte: multirem – SEAT TOLEDO I (1L). Tips:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – SEAT TOLEDO I (1L). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Säkra bilen med kilar.

4 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



5 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

6 Skruva av hjulbultarna.

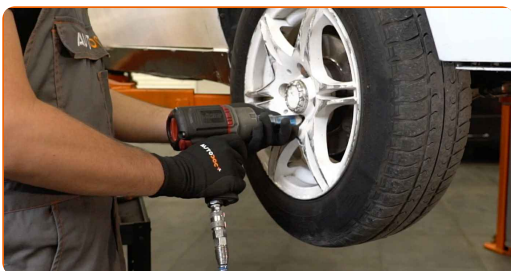


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
SEAT TOLEDO I (1L)


7

Ta bort hjulet.

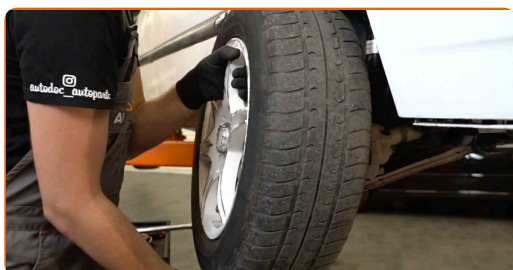


8

Skruva loss fästelementen på hjulhus bågen. Använd en Phillips skruvmejsel.

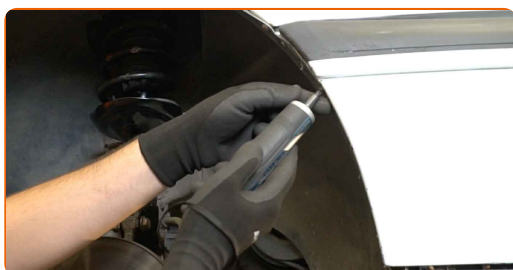


9

Ta bort hjulbågsskyddet.

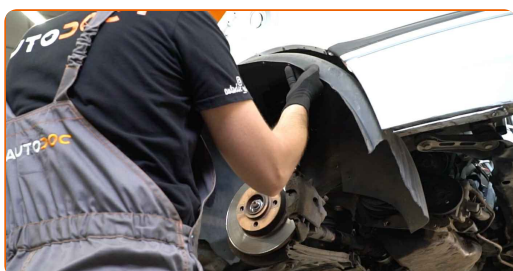


10


Rengör den hydrauliska styrservopumpens fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

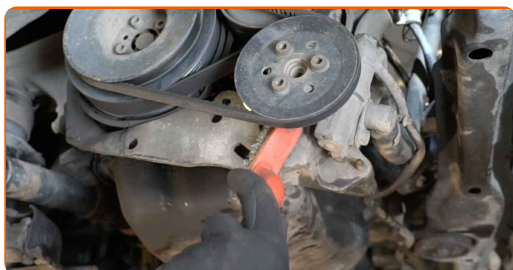

- 11** Skruva loss fästena till den hydrauliska styrservopumpen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

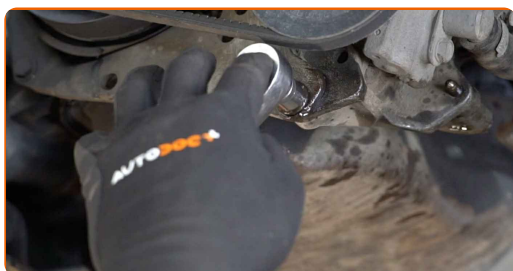


- 12** Lossa kilremmen (fläktremmen).

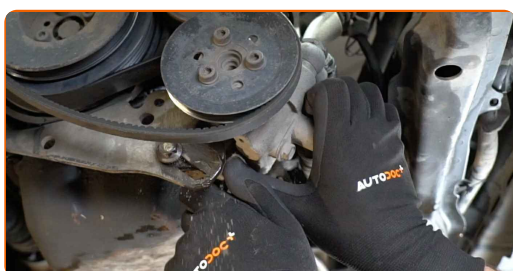

- 13** Ta bort kilremmen.




- 14** Rengör generatorns fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

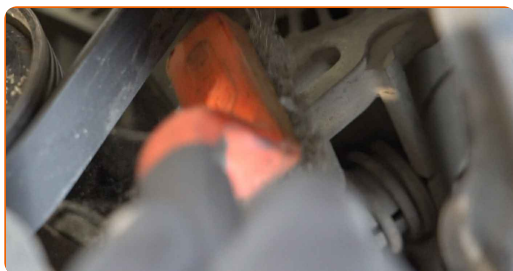


15

Lossa generatorns fästen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

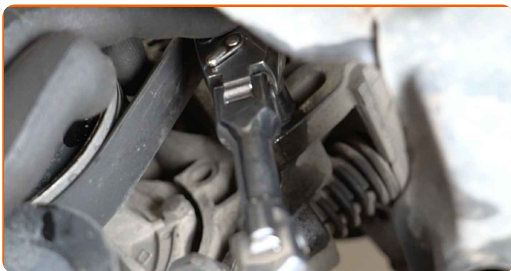


16

Ta bort poly-V-bältet.

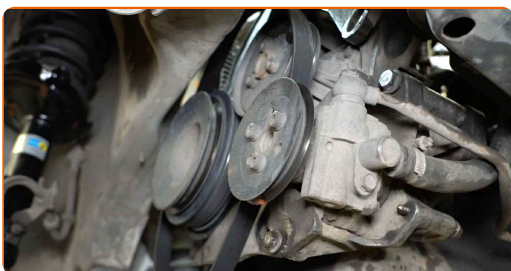

17

Montera Poly-V-bältet.

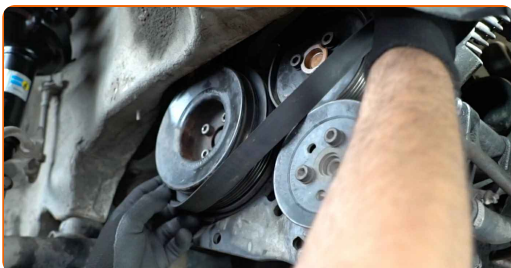


Utbyte: multirem – SEAT TOLEDO I (1L). Tips från AUTODOC:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

18

Fäst skårremmen (Poly-V remmen) till generatorn. Använd en kofot.

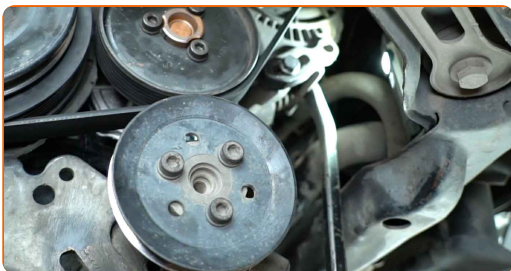


AUTODOC rekommenderar:

- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.


19

Montera kilremmen.

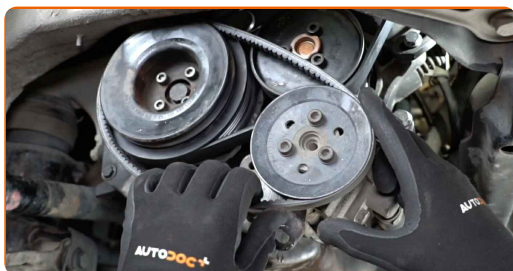

20

Dra åt fästena till den hydrauliska styrservopumpen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

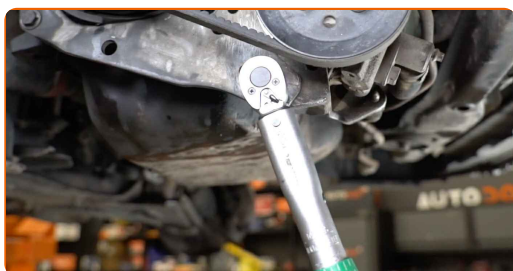

21

Dra åt generatorns fästen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.




22

Montera hjulbågsskyddet och skruva åt fästena. Använd en Phillips skruvmejsel.




23 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

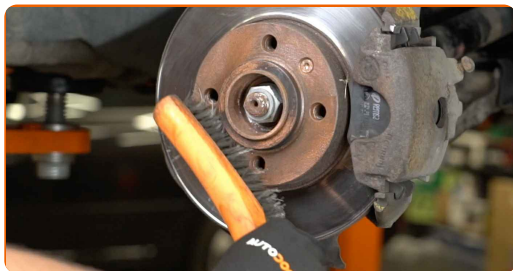

24 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



25 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

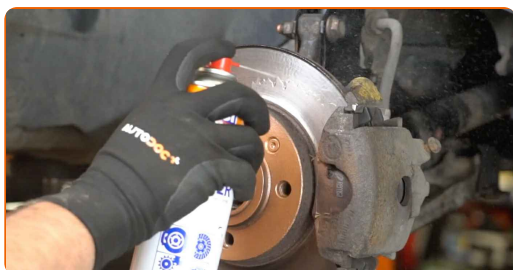

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – SEAT TOLEDO I (1L). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

26 Installera hjulet.




Utbyte: multirem – SEAT TOLEDO I (1L). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

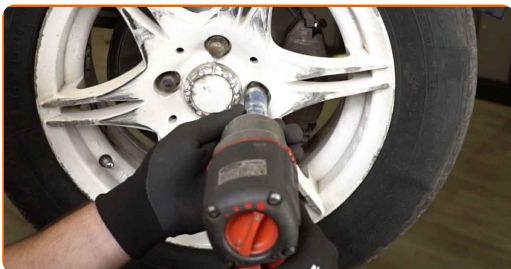


28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



29

Ta bort domkrafter och kilarna.

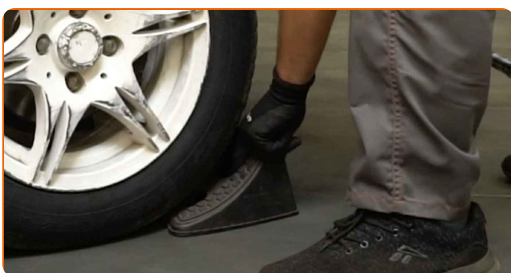

30

Ta bort skärmskyddet.

31

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.