



Byta fjädrar bak på **SEAT  
Toledo IV Hatchback  
(KG3)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.2, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.2 TSI, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.4 TSI, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.6 TDI, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.6 (CFNA), SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.4 TDI, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.6, SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) 1.0 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

UTBYTE: FJÄDRAR – SEAT TOLEDO IV HATCHBACK (KG3). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

**Köp verktyg**


Utbyte: fjädrar – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). Tips från AUTODOCs experter:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDRAR – SEAT TOLEDO IV HATCHBACK (KG3). TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.

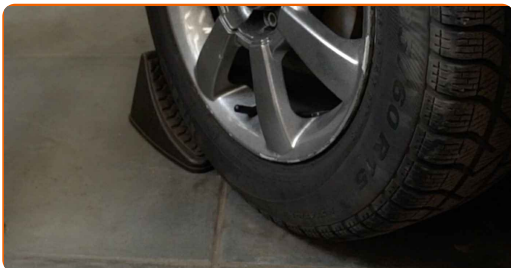

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

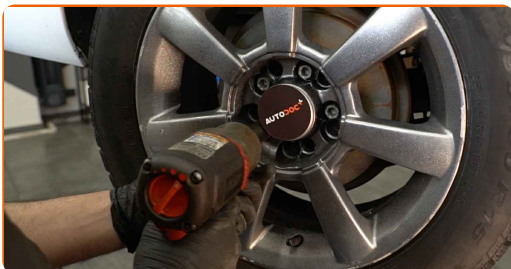


Utbyte: fjädrar – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

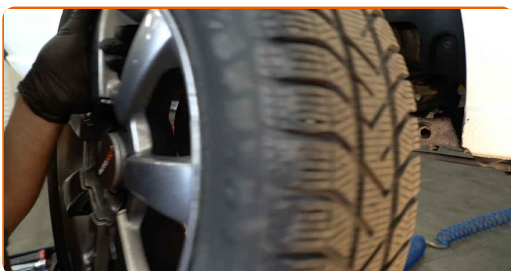


6

Koppla loss ABS sensorns kablage. Använd en kofot.

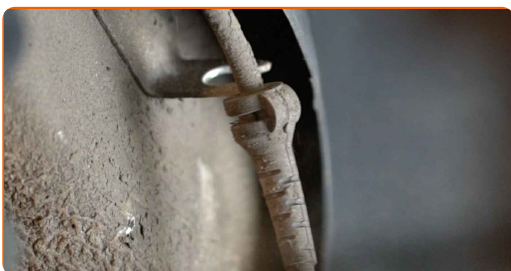

7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

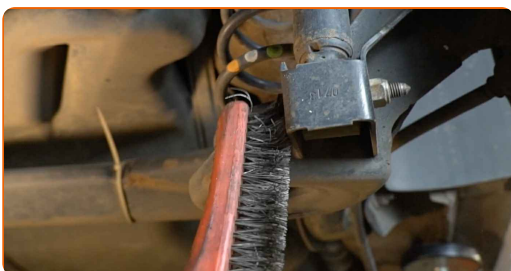


- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel.




- 9** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



- 10** Ta bort fixdubben. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

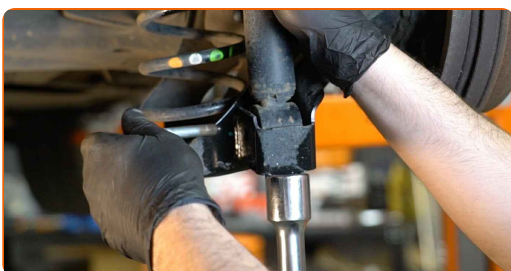


- 11** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

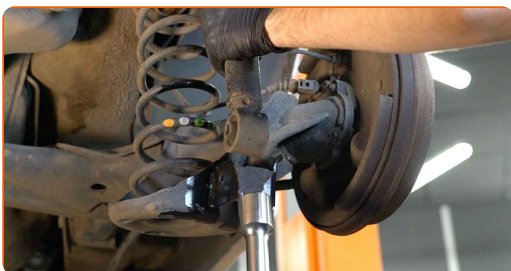


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: fjädrar – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 12** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.
- 13** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel.
- 14** Ta bort fixdubben. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

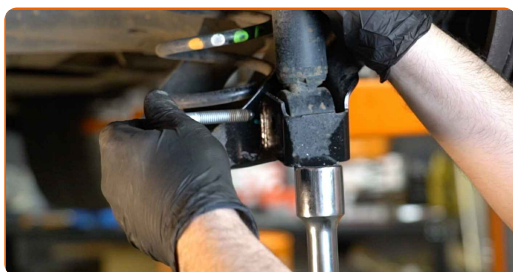

- 15** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

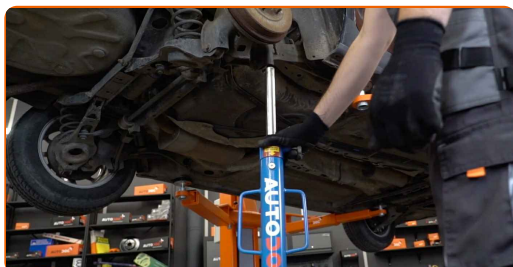

**AUTODOC rekommenderar:**

- SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


16 Ta ut fjädern.




Utbyte: fjädrar – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). AUTODOC rekommenderar:

- Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.


17 Ta bort gummimellanlägget till fjädern.

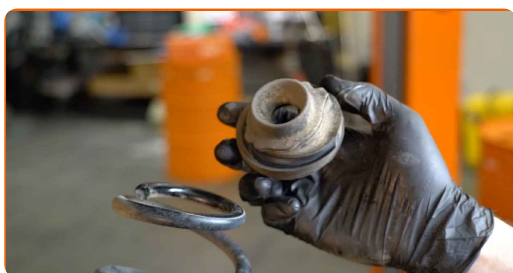

18 Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

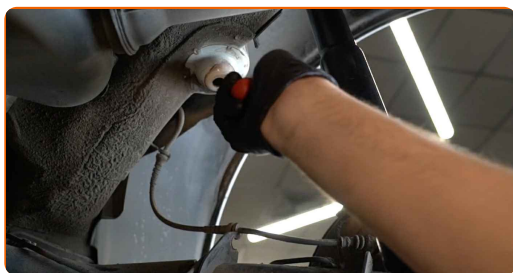


19 Montera gummimellanlägget på den nya spiral fjädern.

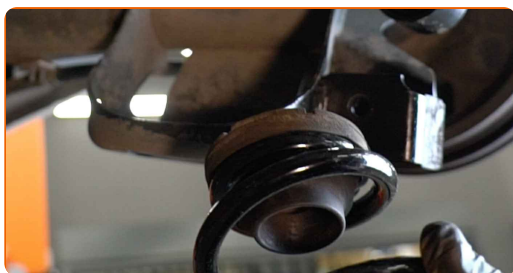




**20** Montera spiralfjäders ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

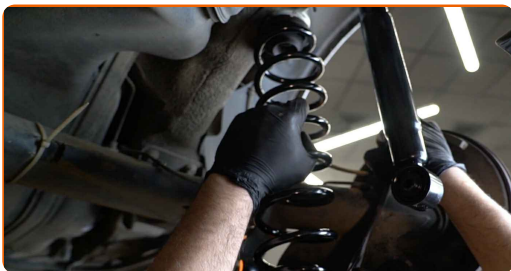

**21** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.


**22** Installer fästningsbulten.

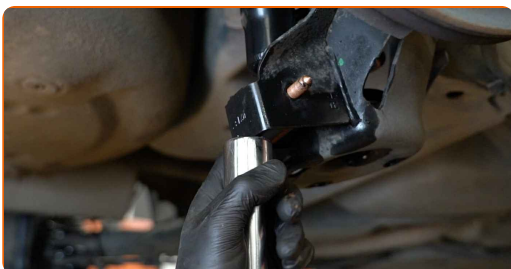

**23** Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




**24** Hög den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

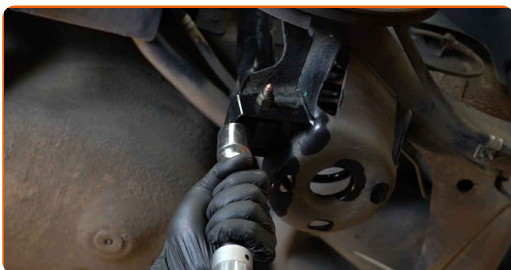

25

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

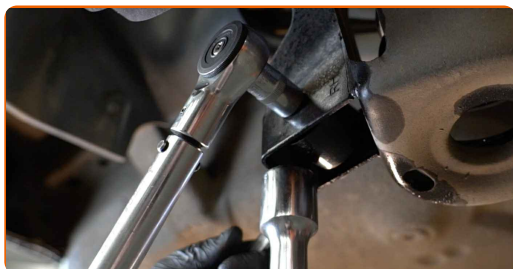


### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

26

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

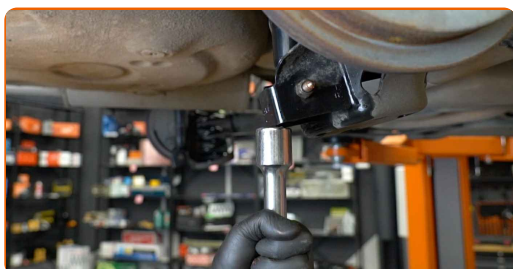


Utbyte: fjädrar – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


27

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

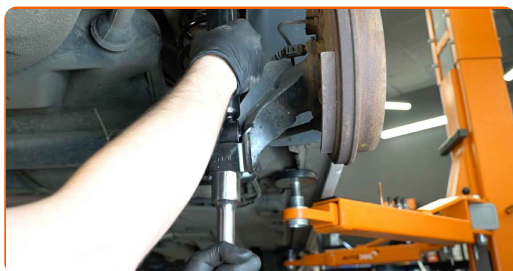


28

Installer fästningsbulten.

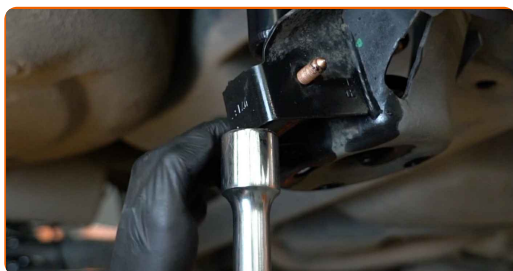


29

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

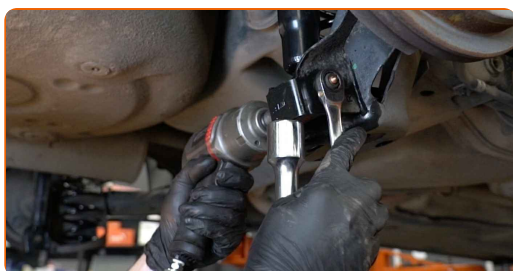


30

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

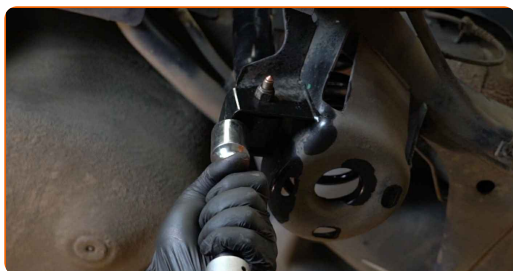

31

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

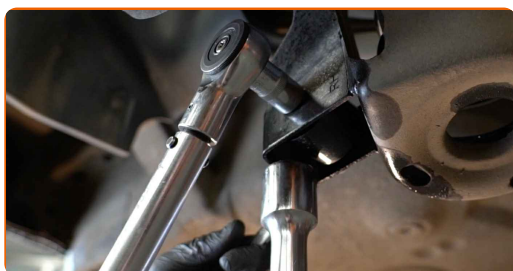

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

**32**

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: fjädrar – SEAT Toledo IV Hatchback (KG3). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


**33**

Koppla in ABS-sensorns kablage.

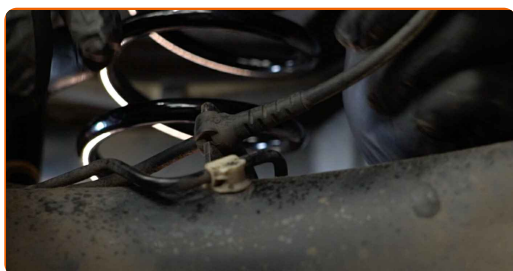

**34**

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

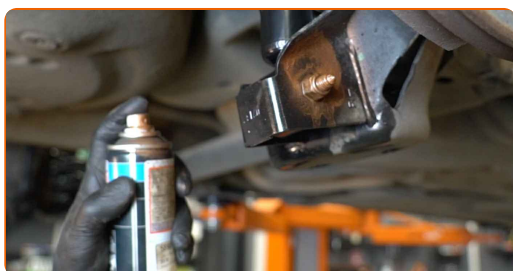

**35** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



**36** Behandla ytan där hjulfälg kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.




**37** Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. SEAT Toledo IV Hatchback (KG3)

**38** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

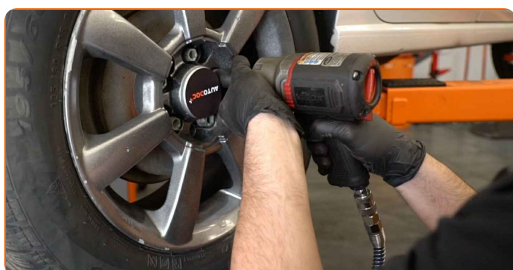

39

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



40

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.