



Byta kupéfilter på **VW**
Sharan 1 – utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG, VW Sharan Skåpbil (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan Skåpbil (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan Skåpbil (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan Skåpbil (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan Skåpbil (7M) 1.9 TDI (7M9)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – VW SHARAN 1. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:

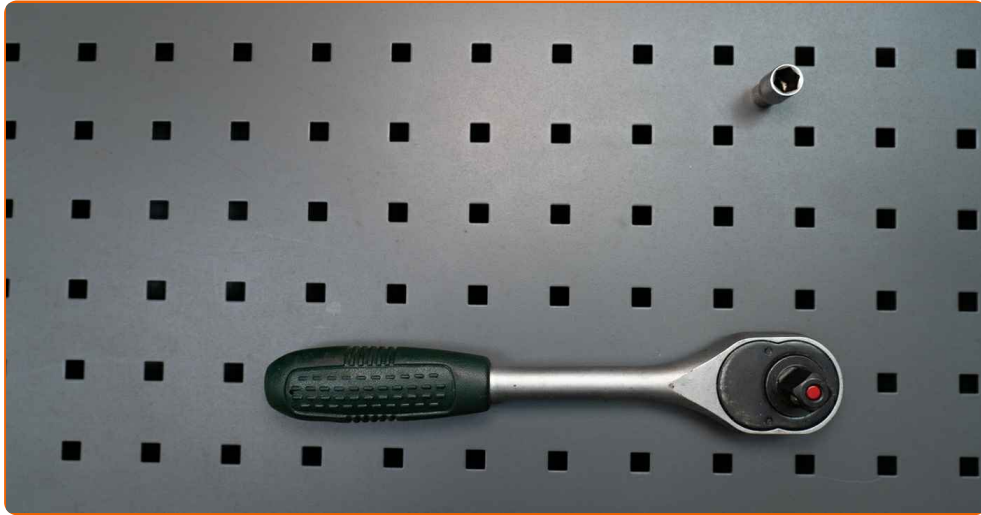

- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: kupéfilter – VW Sharan 1. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Sharan 1 – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

**2**

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

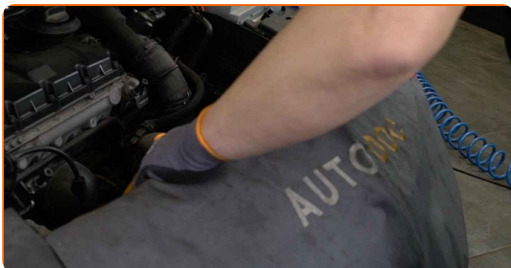


3 Avlägsna skyddet till torkardiket.



4 Skruva loss plastpanelens fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




5 Ta bort plastpanelen.

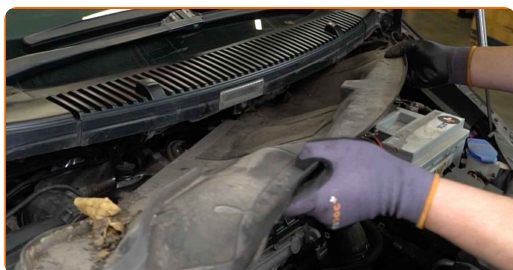

6 Tryck ned på kupéfilterhållaren för att lossa filtret.



7 Avlägsna kupéfiltret.

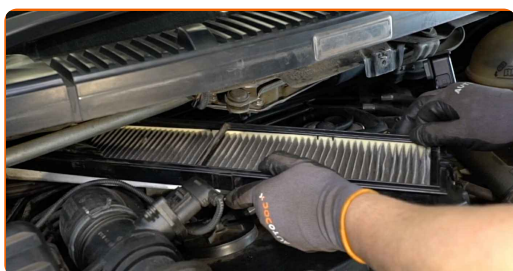

Utbyte: kupéfilter – VW Sharan 1. Tips:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

8

Slå på luftåtercirkulationsläget.



9

Rengör monteringsätet för cabin filtret.



10

Sätt in ett nytt filterelement i ramen.




Utbyte: kupéfilter – VW Sharan 1. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VW Sharan 1.

11

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

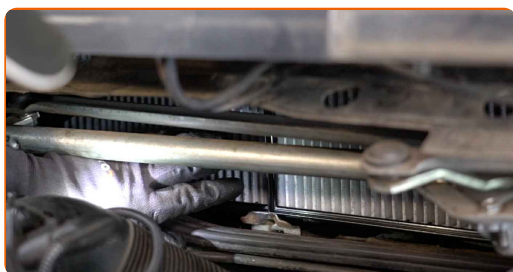

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – VW Sharan 1. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.

12

Knäpp kupéfiltret tillbaka på plats.



13 Installera plastpanelen.



14 Skruva på plastpanelens fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



15 Montera skyddet på torkardiket.



16 Sätt på tändningen.

17 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



18 Stäng av tändningen.

19

Ta bort skärmskyddet.



20

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW SHARAN 1

KUPÉFILTER FÖR VW: KÖP NU

KUPÉFILTER FÖR VW SHARAN 1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.