



Byta fjädrar bak på **VW**
Sharan 1 – utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – VW SHARAN 1. TIPS FRÅN
AUTODOCS EXPERTER:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: fjädrar – VW Sharan 1. Verktyg du behöver:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Sharan 1 – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

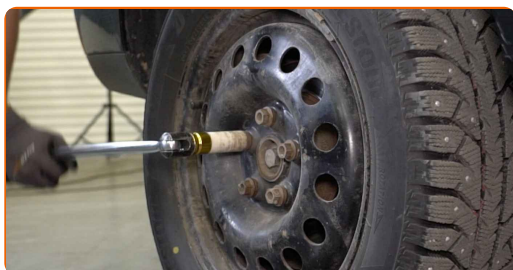

3 Hissa upp bilen.

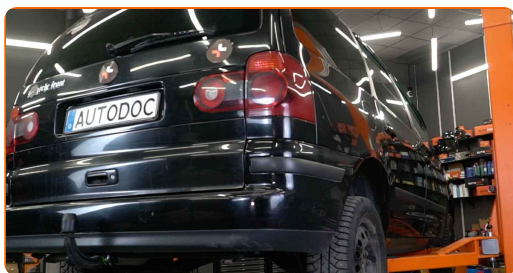

Utbyte: fjädrar – VW Sharan 1. Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Sharan 1


5

Ta bort hjulet.

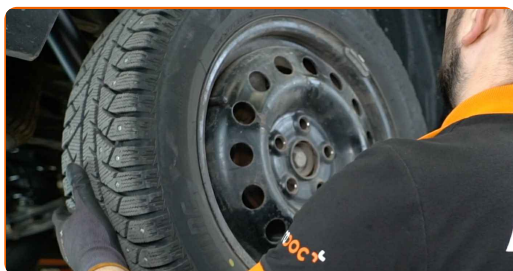


6

Rengör de nedre stötdämparfästena. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

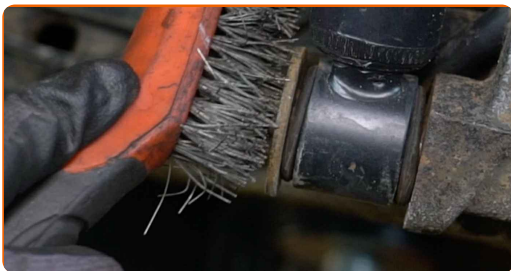


7

Stötta upp den bakre spindeln. Använd en hydraulisk domkraft.

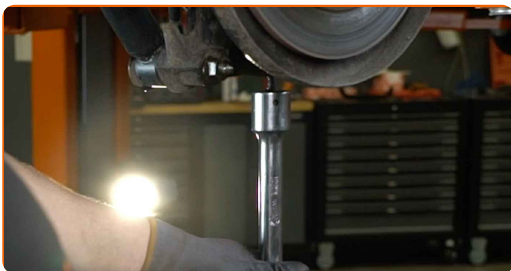


8

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

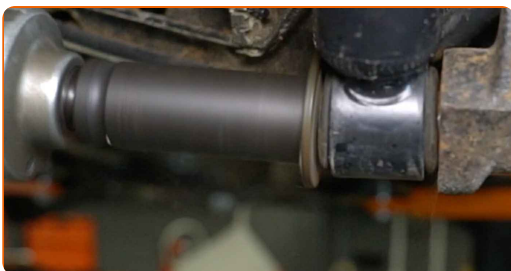

9


Ta bort fixdubben.

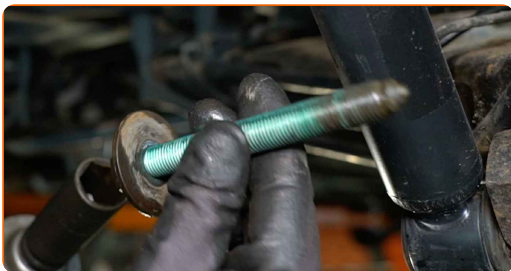


10

Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.


- 11** Rengör fästena som kopplar ihop krängningshämmaren med länkarmarna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

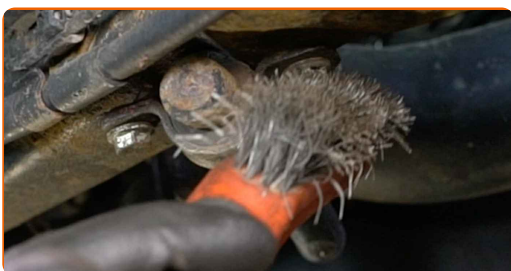


- 12** Skruva loss fästena som kopplar ihop krängningshämmaren med länkarmarna. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

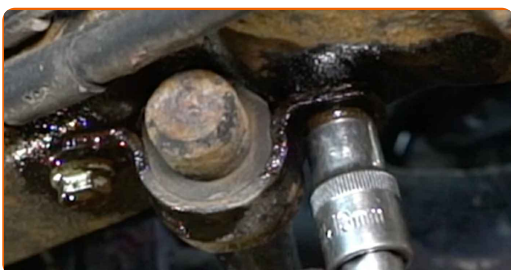

- 13** Flytta krängningshämmaren åt sidan.

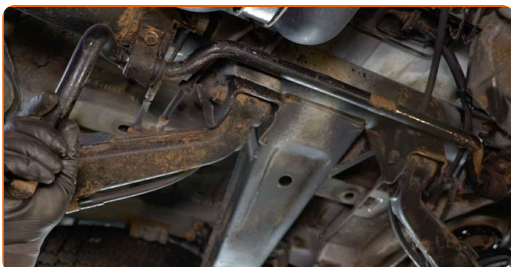


- 14** Ta bort stödet under den bakre spindeln.

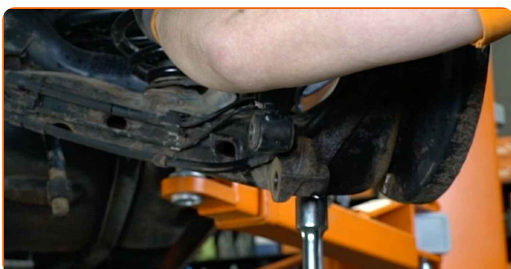


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Sharan 1. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


15 Tag ut fjädern.

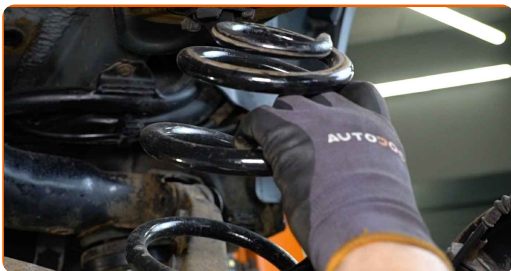


16 Ta bort fjäderns gummifästen.

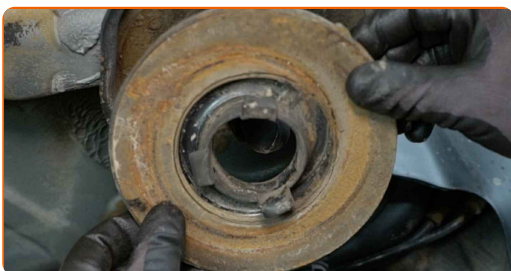


17 Rengör spiralfjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

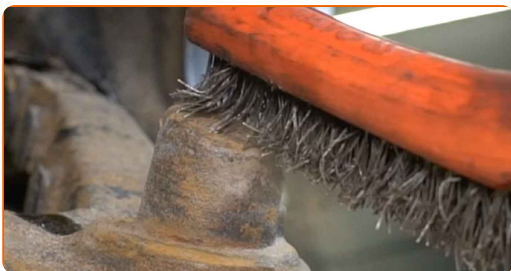

18 Montera spiralfjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

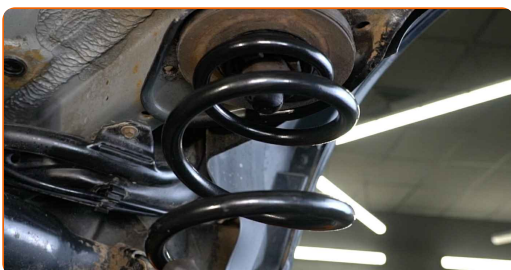


19 Stötta upp den bakre spindeln. Använd en hydraulisk domkraft.

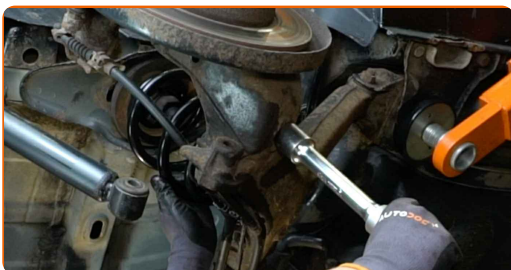

20

Rengör monteringsfästena för krängningshämmaren. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

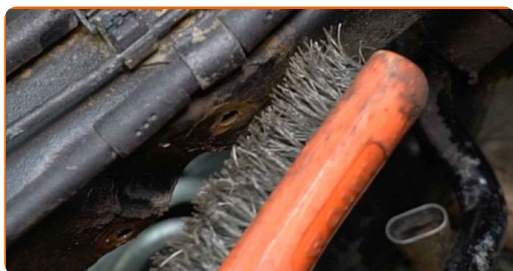


21

Montera krängningshämmaren och fäst den.



22

Dra åt fästena som kopplar ihop krängningshämmaren med länkarmarna. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

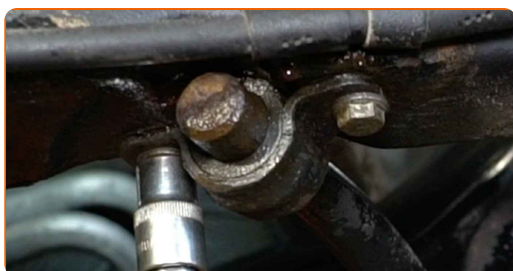

23

Installer fästningsbulten.




Utbyte: fjädrar – VW Sharan 1. Tips från AUTODOC:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.


24

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.

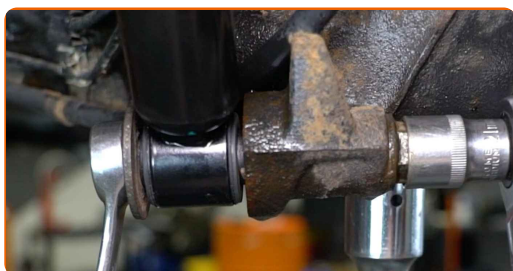

25

Ta bort stödet under den bakre spindeln.

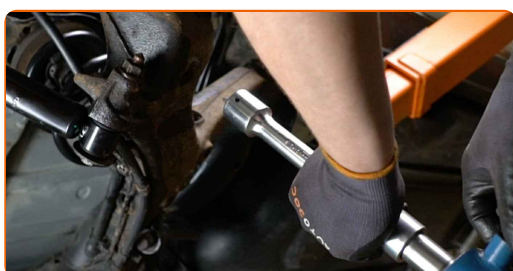


AUTODOC rekommenderar:

- VW Sharan 1 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


26

Behandla stötdämparens nedre fäste. Använd kopparpasta.

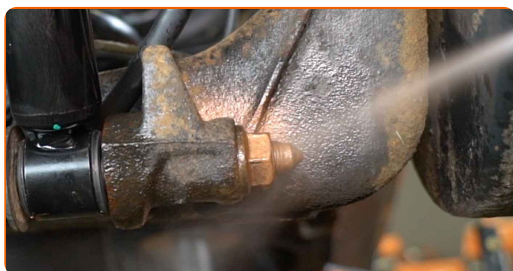

27

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

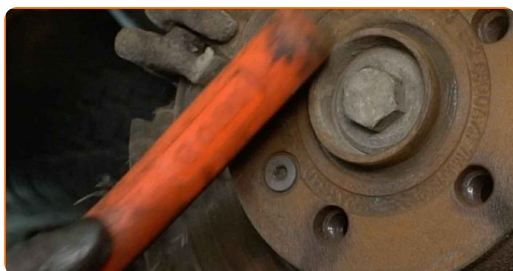


28

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



29

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

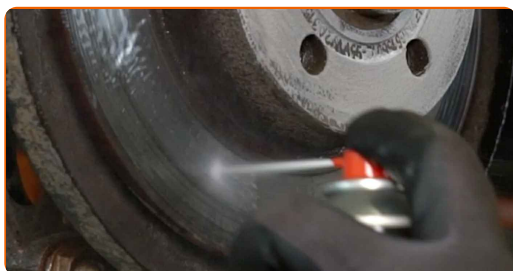


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Sharan 1. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

30


Installera hjulet.

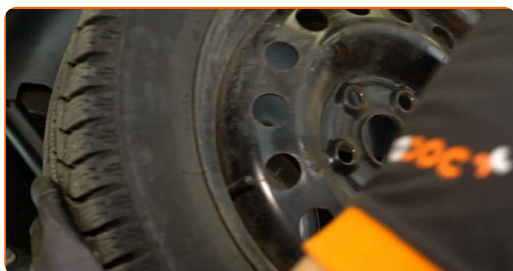


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Sharan 1

31 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

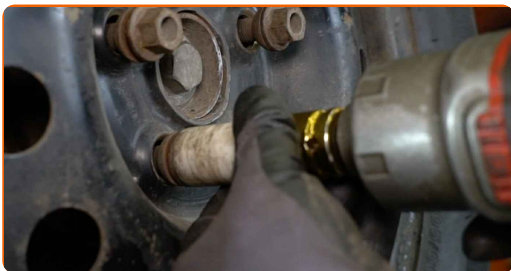

32 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.

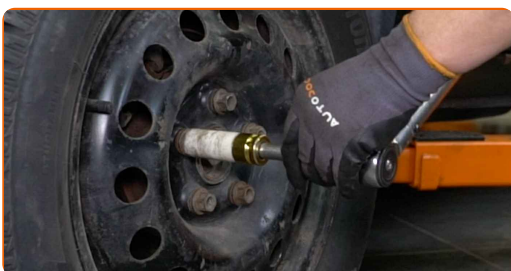

33 Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



The image shows two smartphones displaying the Autodoc mobile app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR VW SHARAN 1](#)[FJÄDRAR FÖR VW: KÖP NU](#)[FJÄDRAR FÖR VW SHARAN 1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.