



Byta motorfäste bak på
SKODA Fabia I
Hatchback (6Y2) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTBYTE: MOTORFÄSTE – SKODA FABIA I HATCHBACK
(6Y2). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.16
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: motorfäste – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – SKODA FABIA I HATCHBACK (6Y2). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.


Utbyte: motorfäste – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Tips:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

4 Skruva loss fästena på den lägre ljudisoleringen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en Phillips skruvmejsel.

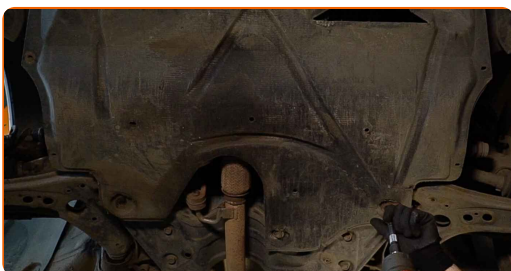


5 Ta bort den lägre ljudisoleringen.

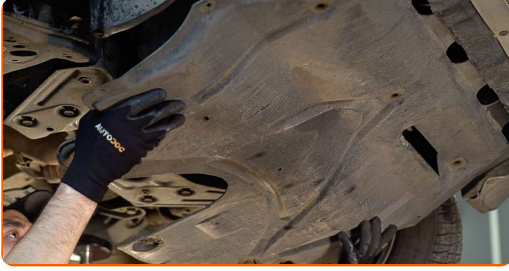

6 Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7 Skruva loss fästningarna som kopplar motorfästet till växellådshuset. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

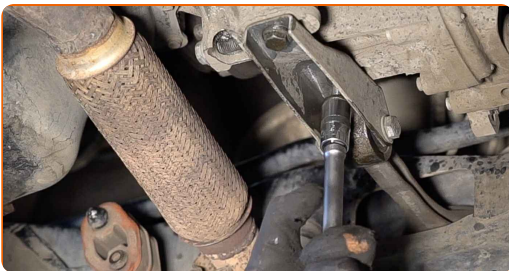

8 Skruva loss motorns fästningar som kopplas ihop med underramen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



9

Demontera motorfästena.



Utbyte: motorfäste – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). AUTODOCs experter rekommenderar:

- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.

10

Montera motor fästet på sitt monterings säte.




11

Skruva in motorns fästningar som kopplas ihop med underredet. Använd hylsnyckel Nr16.




12

Skruva in fästningarna som kopplar motorfästet till växellådshuset. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

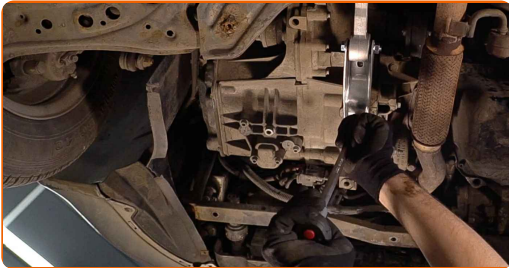


13.1

Dra åt motorfästets skruvar.

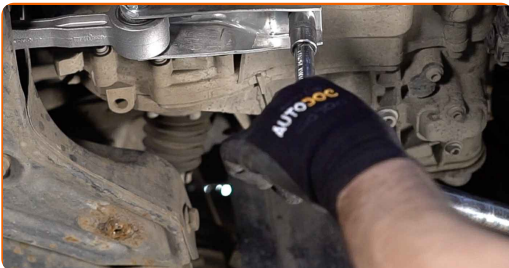

13.2

Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment. +90°

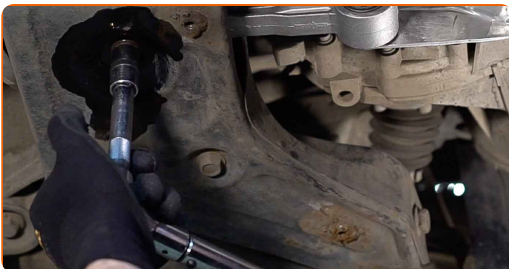


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

14

Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.

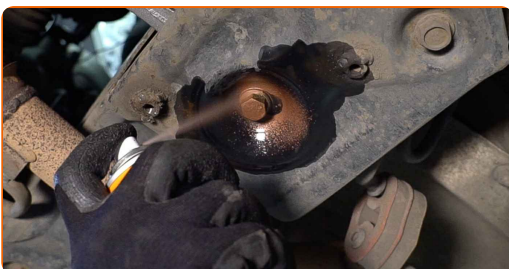

15 Installera den undre ljudisoleringen.



16 Skruva fast fästena för den nedre ljudisoleringen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en Phillips skruvmejsel.



17 Sänk bilen.

18 Ta bort skärmskyddet.

19 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.