



Byta multirem på **SKODA**
Fabia I Praktik (6Y5) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTBYTE: MULTIREM – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5).
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Krafthylsor №12
- Skiftnyckel Nr 16
- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: multirem – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss fästena på den lägre ljudisoleringen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en Phillips skruvmejsel.

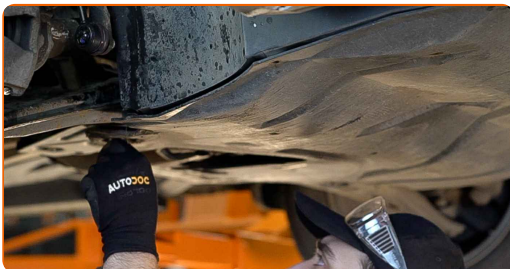


4 Ta bort den lägre ljudisoleringen.




5

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

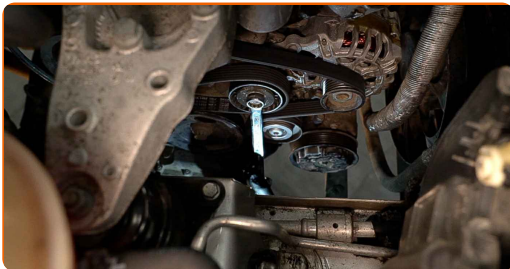

6

Ta bort poly-V-bältet.

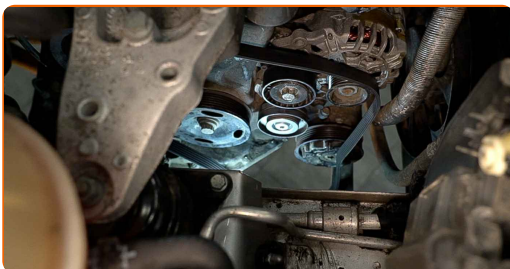


Utbyte: multirem – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

7


Montera Poly-V-bältet.

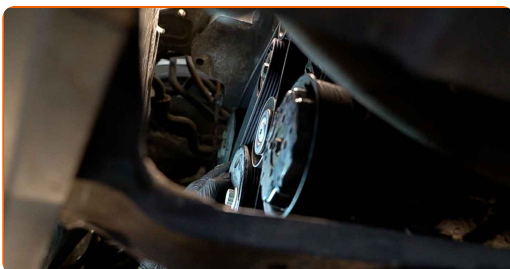


Utbyte: multirem – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Tips från AUTODOC:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


8 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

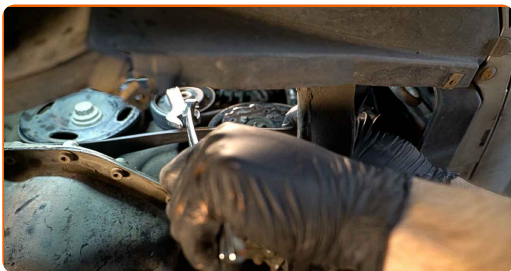


9 Returnera spännaren till dess originella position.

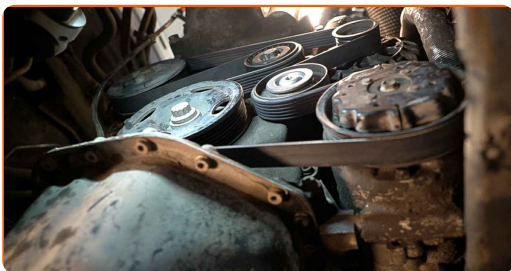

10 Installera den undre ljudisoleringen.

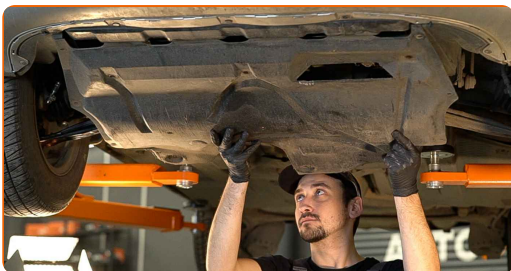

11 Skruva fast fästena för den nedre ljudisoleringen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en Phillips skruvmejsel.

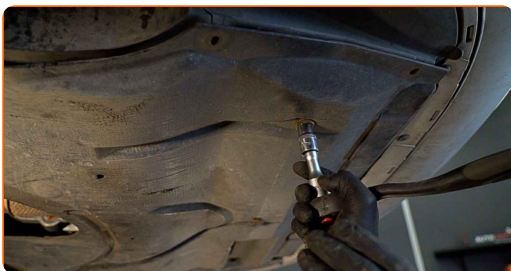

12 Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.