



Byta fjädrar bak på
SKODA Fabia I Praktik
(6Y5) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4 TDI, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTBYTE: FJÄDRAR – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5).
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr. 16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: fjädrar – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Tips från AUTODOC:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – SKODA Fabia I Praktik (6Y5) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

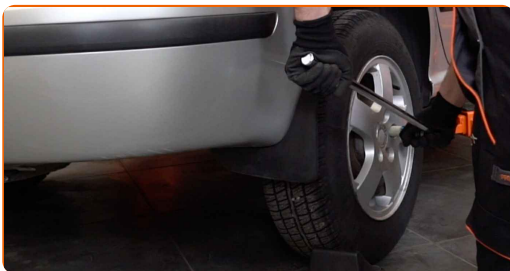

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
SKODA Fabia I Praktik (6Y5)


5

Ta bort hjulet.

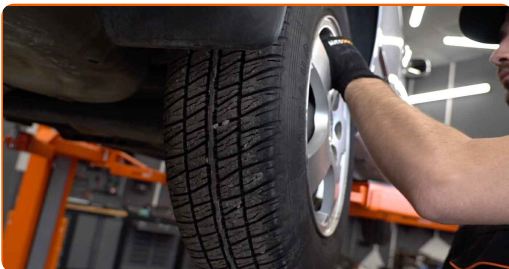

6

Säkra bakre axelbalken. Använd en hydraulisk domkraft.

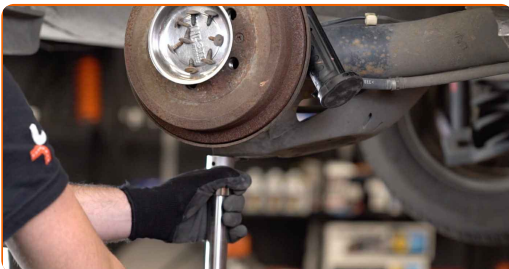


7


Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd kombinyckel Nr 16. Använd en spärrnyckel.

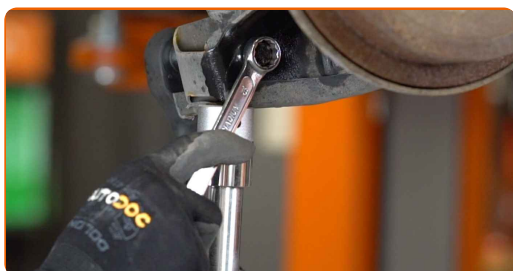


- 9 Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

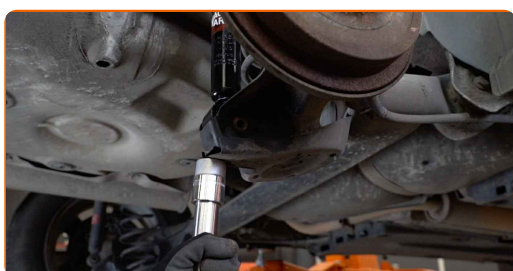

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 10 Avlägsna fjädern.

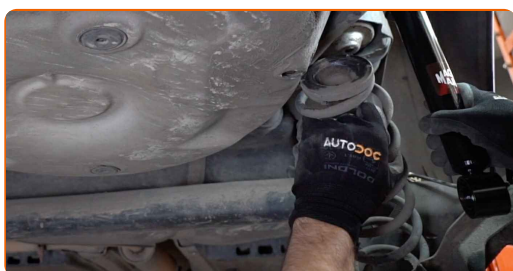

11 Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste.




12 Installera fjädern.



13 Säkra bakre axelbalken. Använd en hydraulisk domkraft.



14 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr16. Använd kombinyckel Nr 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

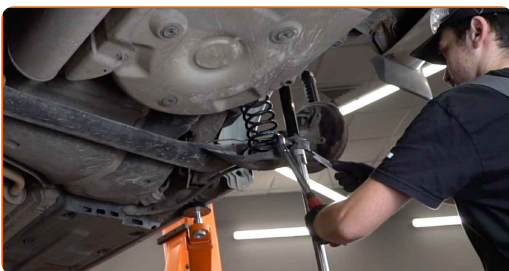

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

15

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.



AUTODOC rekommenderar:

- SKODA Fabia I Praktik (6Y5) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

16

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



17


Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. SKODA Fabia I Praktik (6Y5)


18 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

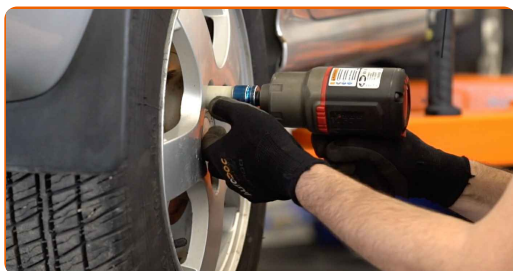

19 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

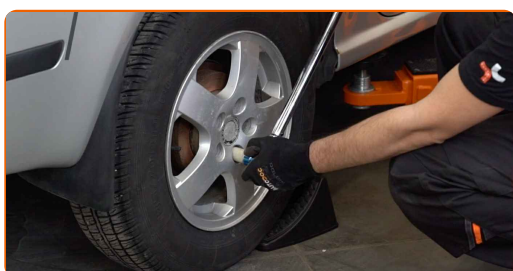

20 Ta bort domkrafter och kilarna.

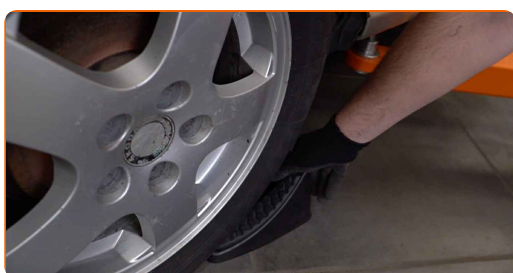

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.