



Byta bromsskivor fram på
SKODA Fabia II Combi
(545) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.9 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TSI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TSI RS, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – SKODA FABIA II COMBI
(545). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H7.
- Kraftthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot
- Hjulklöss
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – SKODA Fabia II Combi (545). Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din SKODA Fabia II Combi (545) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – SKODA FABIA II COMBI (545). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:**1**

Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



4 Säkra bilen med kilar.




5 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



6 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

7 Skruva av hjulbultarna.

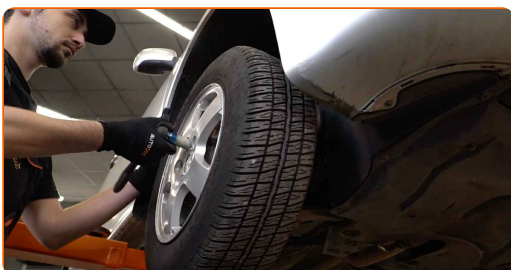

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. SKODA Fabia II Combi (545)

8 Ta bort hjulet.




9 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.



10 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



11 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

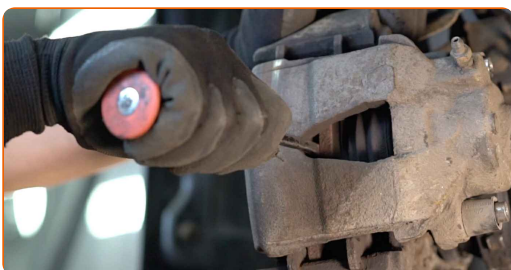

12 Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – SKODA Fabia II Combi (545). AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

13

Ta bort bromsbelägen.

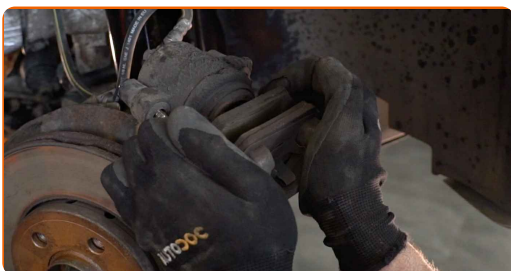

14

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en spärnyckel.



15 Avlägsna bromsskivan.



16 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.




17 Installera bromsskivan.




18 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.



19 Behandla bromsokets kolv. Använd WD-40 aerosol.

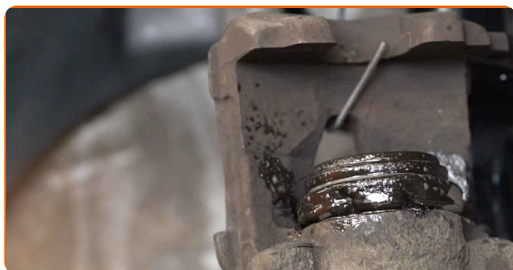


20 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

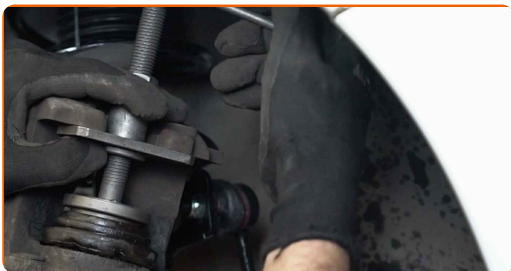


21 Behandla bromsokets fäste där det ansluts till bromsklossarna. Använd anti gnissel pasta.


22 Installera bromsbeläggen.

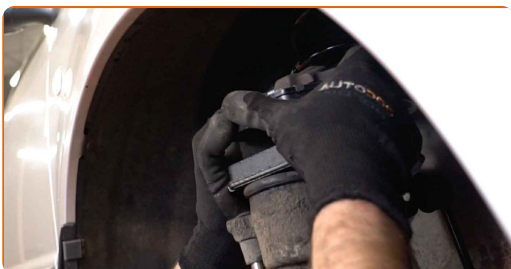

23 Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

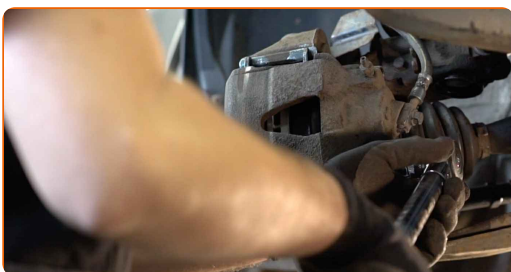


24 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

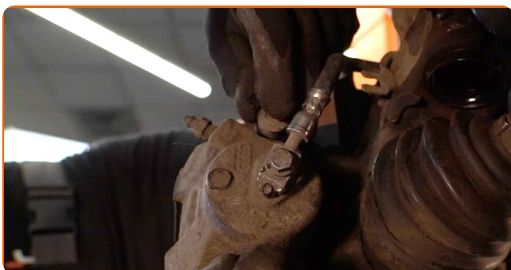

- 25** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



- 26** Installera hjulet.

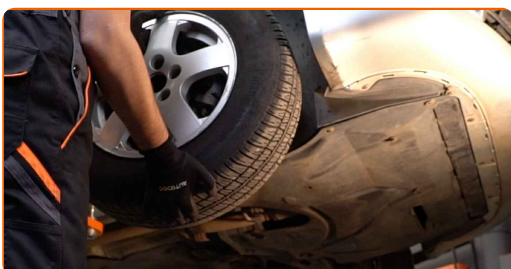

AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

- 27** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



- 28** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – SKODA Fabia II Combi (545). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

- 29** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



- 30** Ta bort skärmskyddet.

- 31** Stäng motorhuven.

- 32** Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsskivor – SKODA Fabia II Combi (545). Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.