



Byta bromsbelägg bak
på **SKODA Fabia IV**
Hatchback (PJ3) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3) 1.0 TSI, SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3) 1.0 MPI,
SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3) 1.5 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

UTBYTE: BROMSBELÄGG – SKODA FABIA IV
HATCHBACK (PJ3). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

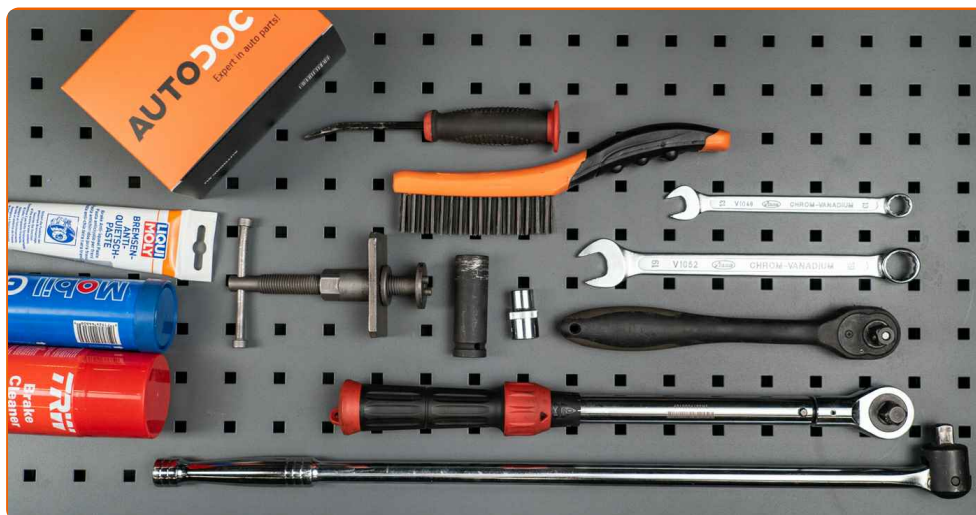

- Stålbörste
- Brake cleaner
- Universal smörjning
- Anti gnissel pasta
- Skiftnyckel Nr 13
- Skiftnyckel Nr 19
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: BROMSBELÄGG – SKODA FABIA IV HATCHBACK (PJ3). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

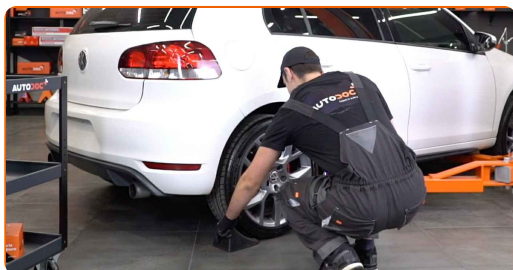


3 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

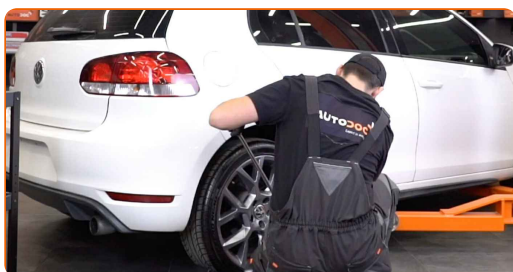

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.

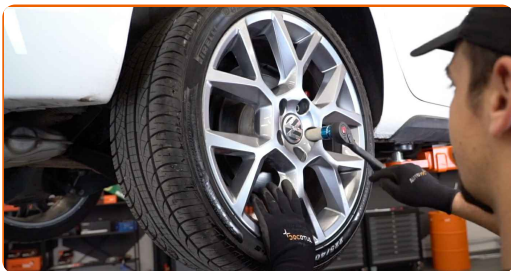

Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.




7

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

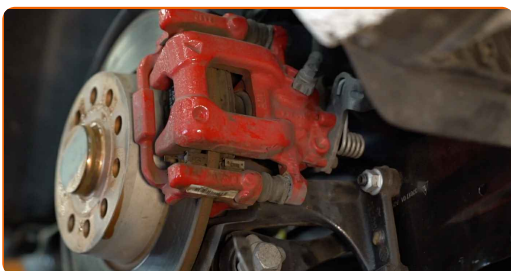

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr19.

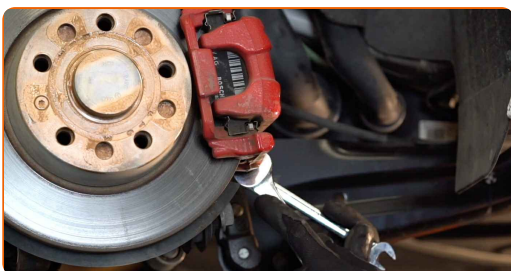

9

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

10

Ta bort bromsbeläggen.

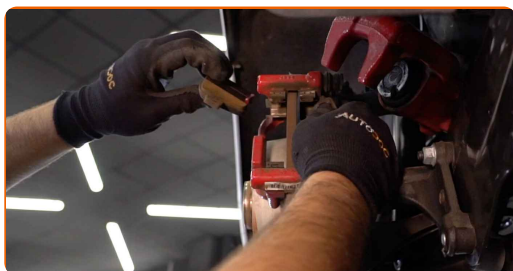


Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Tips från AUTODOC:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

11

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

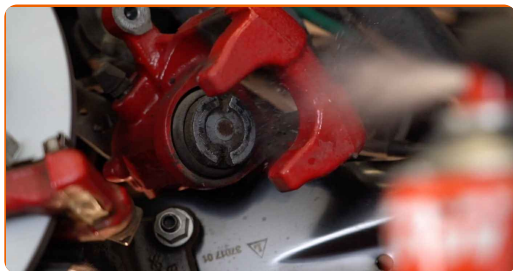


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

12

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

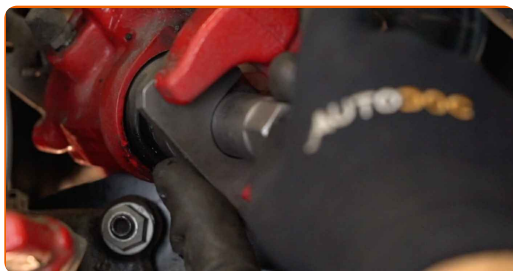

13

Behandla baksidan på de nya bromsklossarna. Använd anti gnissel pasta.




Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

14

Installera nya bromsbelägg.

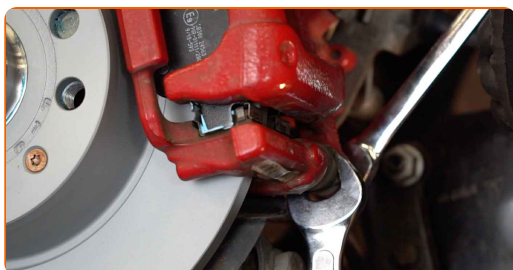

Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

15

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr19. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.




AUTODOC rekommenderar:

- SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.
- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

16

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd en multi purpose smörjmedel.

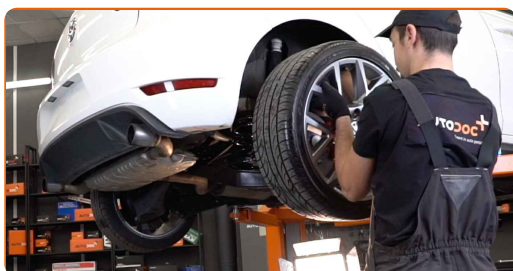

17

Installera hjulet.

Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

18

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



- 19** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

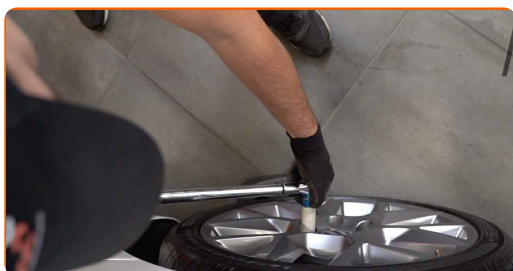

- 20** Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

- 21** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsbelägg – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Tips från AUTODOC:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.