



Byta multirem på **SKODA**  
**Fabia IV Hatchback**  
**(PJ3)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:  
SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3) 1.0 MPI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW POLO (9N\_) 1.4 16V

UTBYTE: MULTIREM – SKODA FABIA IV HATCHBACK (PJ3). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr16

- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: multirem – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MULTIREM – SKODA FABIA IV HATCHBACK (PJ3). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

**4** Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.




**5** Ta bort poly-V-bältet.



6

Returnera spännaren till dess originella position.

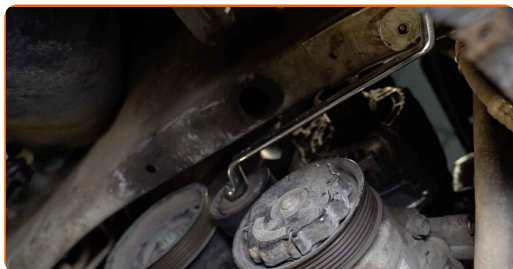

Utbyte: multirem – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). Tips:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

7

Montera Poly-V-bältet.




Utbyte: multirem – SKODA Fabia IV Hatchback (PJ3). AUTODOC rekommenderar:


- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

8

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

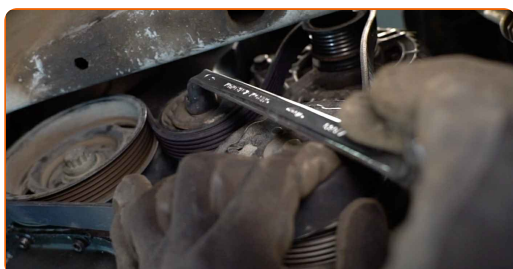

**9** Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

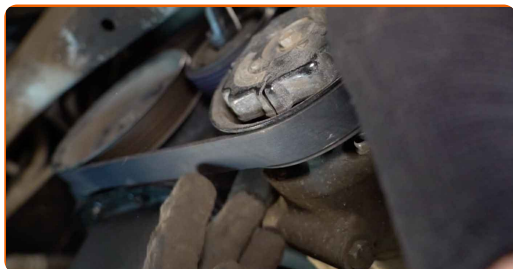

**10** Returnera spännaren till dess originella position.



**11** Sänk bilen.

**12** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**13** Stäng av motorn.

**14** Ta bort skärmskyddet.

**15** Stäng motorhuv.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**MULTIREM: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.