



Byta bränslefilter på
SKODA FABIA Kombi
(NJ5) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA FABIA Kombi (NJ5) 1.0, SKODA FABIA Kombi (NJ5) 1.2 TSI, SKODA FABIA Kombi (NJ5) 1.6, SKODA FABIA Kombi (NJ5) 1.0 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – SKODA FABIA KOMBI (NJ5). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Platt Skruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Vätske behållare

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – SKODA FABIA Kombi (NJ5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – SKODA FABIA Kombi (NJ5) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna bränsleluckan.



2

Öppna tanklocket.



3

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

4

Förbered en vätskebehållare.



5

Rengör bränslefilterets monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




6

Lossa på bränslefilterets fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.




7

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringsprej.

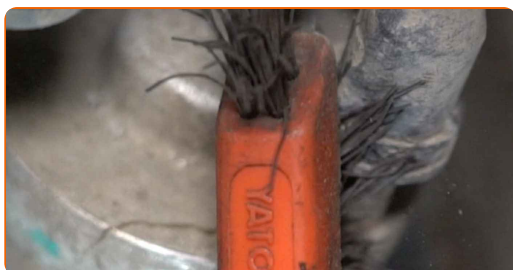

8

Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd en plattmejsel.

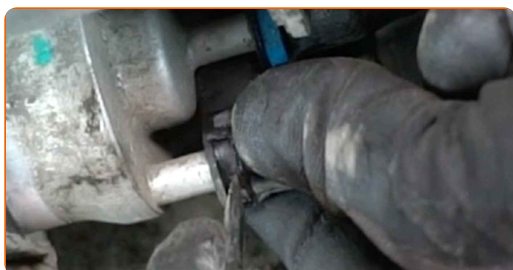

AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

9

Avlägsna bränslefiltret.



10

Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.



11

Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – SKODA FABIA Kombi (NJ5). Tips:

- Kom ihåg att aldrig blanda ihop utlopp och inlopp hos filtret. Pilarna på filtret visar alltid bränslets flödesriktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – SKODA FABIA Kombi (NJ5).

12 Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.



13 Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd en Phillips skruvmejsel.



14 Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.



15 Sänk bilen.

16 Skruva fast tanklocket.



17 Stäng tankluckan.



AUTODOC rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

18

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

19

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – SKODA FABIA Kombi (NJ5). Tips från AUTODOC:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.