



Byta luftfilter på **SKODA**  
**OCTAVIA (1U2)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4, SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

UTBYTE: LUFTFILTER – SKODA OCTAVIA (1U2). LISTA  
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elektronispray
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

### Utbyte: luftfilter – SKODA OCTAVIA (1U2). Proffsen rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Koppla loss luftmassemätarens kontakt.




4 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

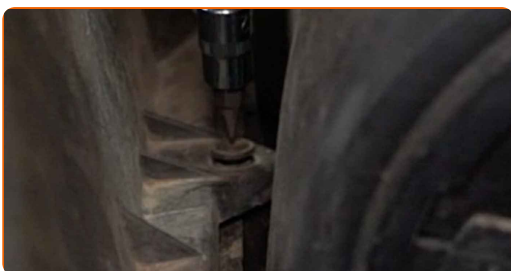


**5** Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.




**6** Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

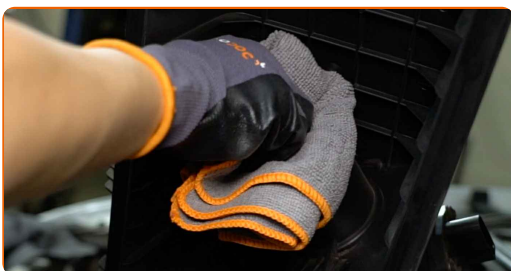


**7** Ta bort filterelementet från filtrets hölje.

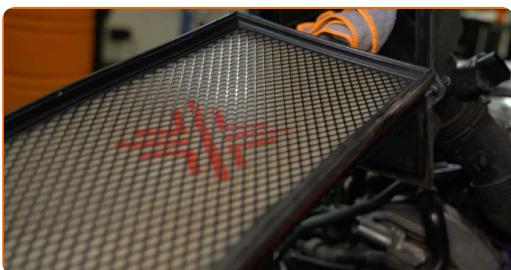

**8** Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

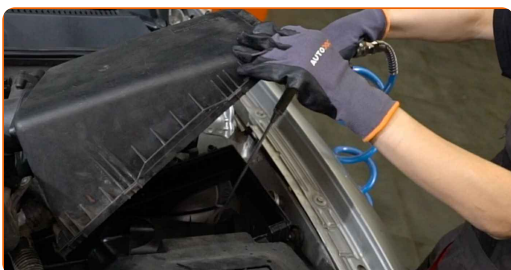

**9** Sätt i ett nytt filterelement i höljet.

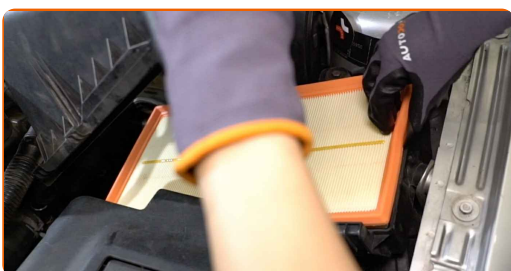


**10** Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.



**11** Montera luftfiltrets hölje. Fäst det.



**12** Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

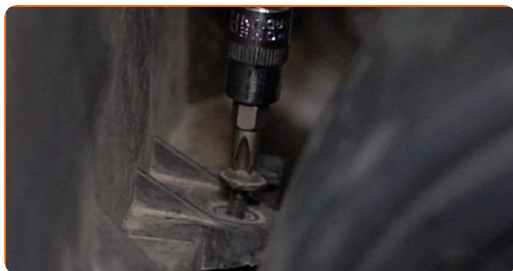

**13** Behandla luftmassemätarens kontakt. Använd dielektrikfett.



**14** Fäst luftmassemätarens kontakt.



**15** Ta bort skärmskyddet.

**16** Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.