



Byta bromsok fram på
SKODA OCTAVIA (1Z3) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

UTBYTE: BROMSOK – SKODA OCTAVIA (1Z3). VERKTYG
DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr10
- Insex bit nr. H7.
- Hylsa nr.11
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromsslang klämma
- Vätske behållare
- Bromsluftare set
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: bromsok – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSOK – SKODA OCTAVIA (1Z3). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

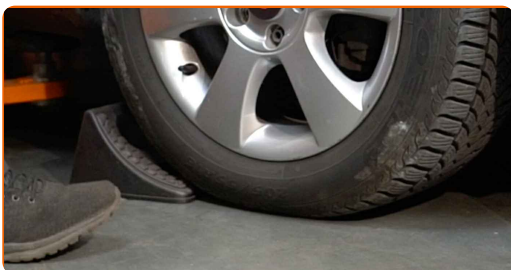


3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.

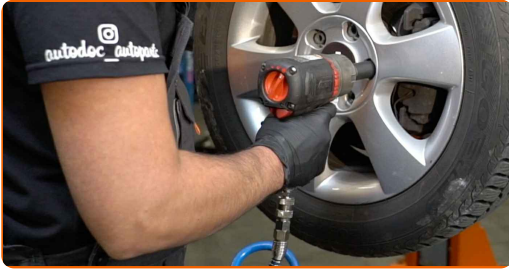

Utbyte: bromsok – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.




7

Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

8

Rengör området där bromsslagen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

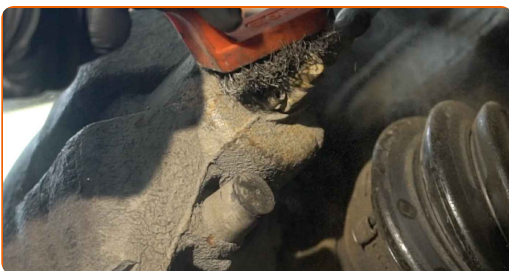

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – SKODA OCTAVIA (1Z3). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


9

Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslängklämma.



10

Skruva loss bromsslagen från bromsoket. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en spärrnyckel.

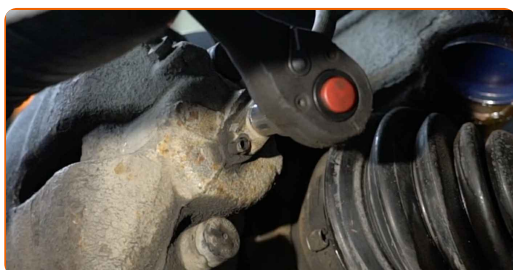

11

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.



12

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärnyckel.



13

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



14

Ta bort bromsbeläggens hållfjäder. Använd en kofot.



15

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsok – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tips från AUTODOCs experter:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslagen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrypinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


16

Ta bort bromsbeläggen.

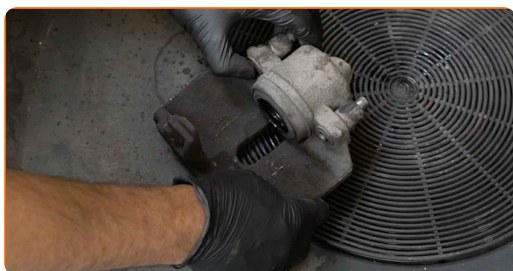

17

Installera bromsbeläggen.

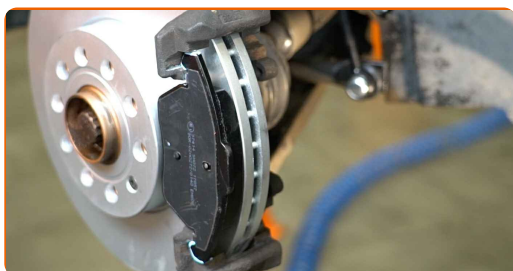


Utbyte: bromsok – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Om du ska använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först.


18

Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

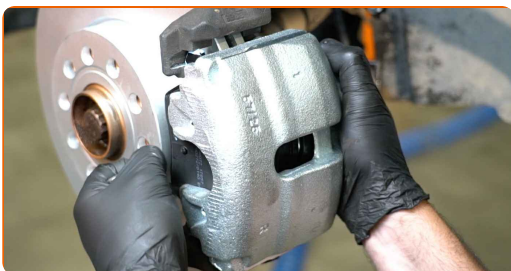

19

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrtift.

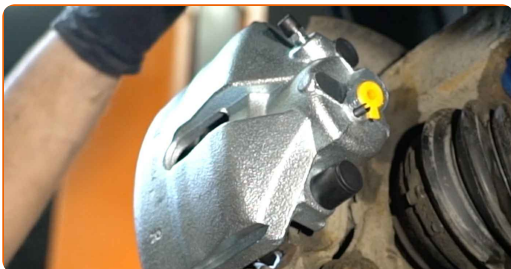


20

Montera bromsbeläggens hållfjäder.



21

Behandla bromsslagen. Använd brake cleaner.

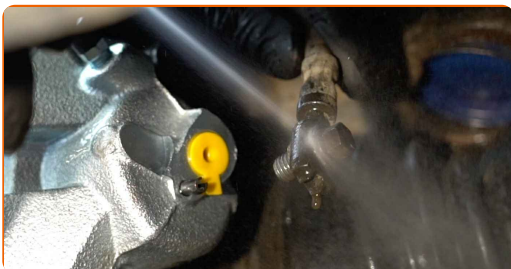

Utbyte: bromsok – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

22 Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



23 Ta bort klämman på bromsslängen.



24 Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 10.



25 Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.



- 26** Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.



- 27** Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 10.



- 28** Koppla loss bromsluftaren.



- 29** Dra åt bromsokets luftningskruv. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



30

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



31

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – SKODA OCTAVIA (1Z3). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

32

Installera hjulet.




Utbyte: bromsok – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


33 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



34 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

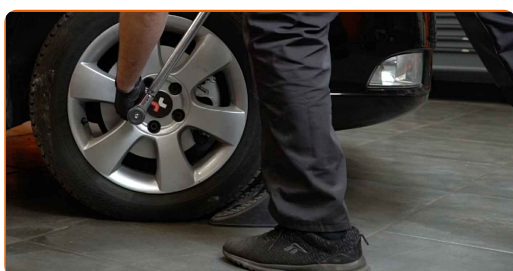

35 Ta bort domkrafter och kilarna.

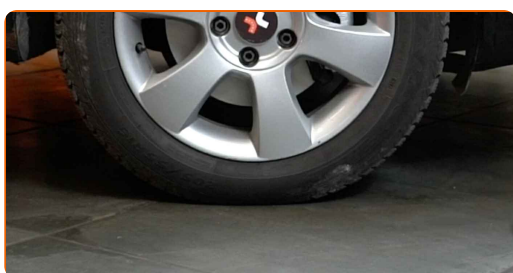

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – SKODA OCTAVIA (1Z3). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

36

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.