



Byta bromstrumma på  
**SKODA Octavia I Combi**  
**(1U5)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6

UTBYTE: BROMSTRUMMA – SKODA OCTAVIA I COMBI  
(1U5). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Torxbit T30
- Kraftyrlor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)


## Utbyte: bromstrumma – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromstrummorna på din SKODA Octavia I Combi (1U5) parvis på bakaxeln. Ingorera inte detta. Detta försäkrar dig jämn inbromsning.
- Utbytesproceduren är identisk för de högra och vänstra bromstrummorna på samma axel.
- Se till att även byta ut bromsbackarna när du byter ut bromstrummorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSTRUMMA – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1**

Säkra bilen med kilar.

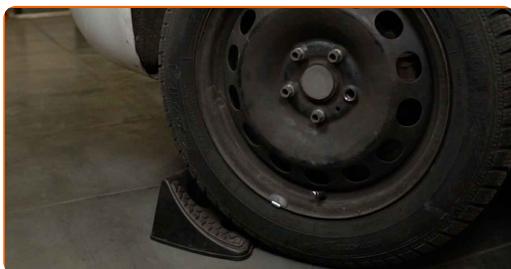**2**

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**3**

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**4**

Skruta av hjulbultarna.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
**SKODA Octavia I Combi (1U5)**

**5**

Ta bort hjulet.

**6**

Rengör bromstrummans fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**7**

Skruta loss bromstrummans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



**8**

Avlägsna bromstrumman.

**9**

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

**10**

Installera bromstrumman.

**11**

Dra åt bromstrummans fästen. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.



12

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd värmebeständigt keramiskt fett.



13

Installera hjulet.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. SKODA Octavia I Combi (1U5)


14

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



15

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

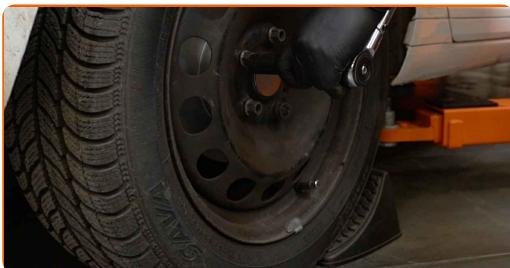

16

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromstrumma – SKODA Octavia I Combi (1U5). Tips från AUTODOC:


- Justera avståndet mellan bromsbackarna och trumman på din SKODA Octavia I Combi (1U5) genom att trycka ned bromspedalen 10-15 gånger.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

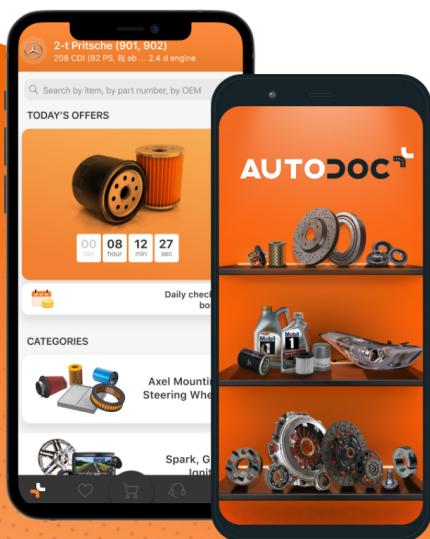

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSTRUMMA: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC GmbH.