



Byta glödstift på **SKODA
Octavia I Combi (1U5)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI

UTBYTE: GLÖDSTIFT – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- WD-40 aerosol
- Elektronikspray
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Tändstiftshylsa nr.10
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: glödstift – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Utbytesproceduren är identisk för alla glödstift.
- Använd handskar för att skydda händerna från heta ytor.
- Notera: allt arbete med bilen – SKODA Octavia I Combi (1U5) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Starta motorn och låt den värmas upp till drifttemperatur innan du börjar arbeta.

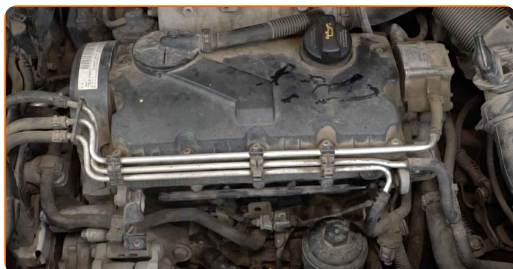


4 Stäng av motorn.

5 Koppla loss glödstiftens ledningskontakter.

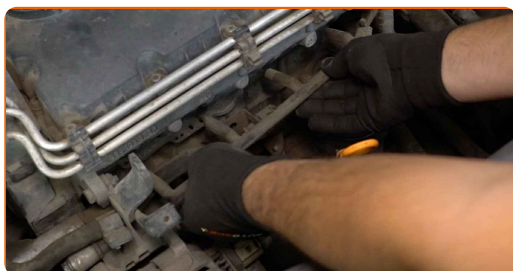


6

Behandla glödstiften. Använd WD-40 aerosol.

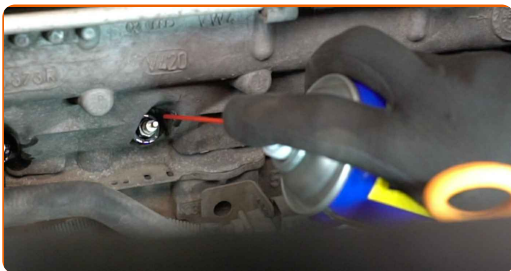


7

Skruva loss glödstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 10. Använd en momentnyckel.

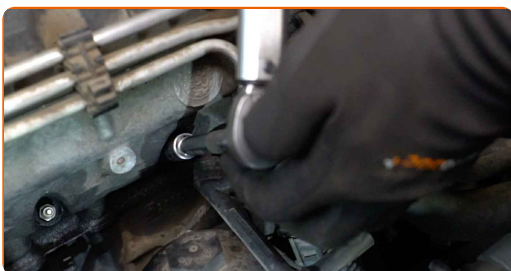


8

Ta bort glödstiften.

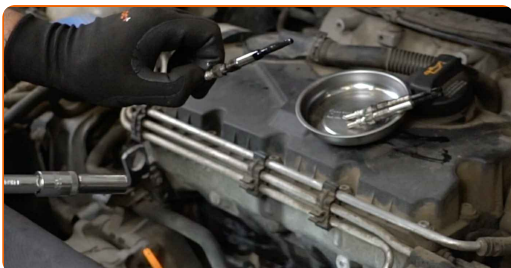

9

Behandla glödstiften. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

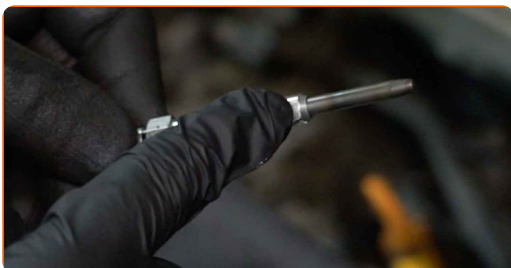


Vänligen notera!

- Vidrör inte vid värmeelementet då fingeravtryck kan orsaka fel.


10

Installera nya glödstift i deras monteringssäten.

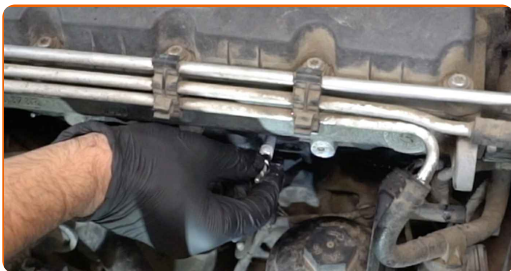

11

Dra åt glödstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

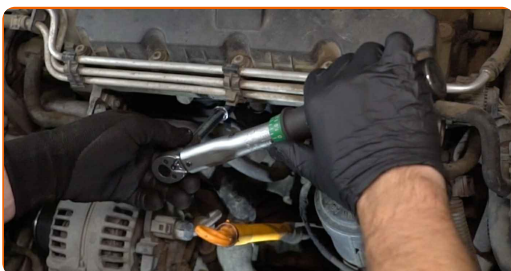


Utbyte: glödstift – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC rekommenderar:


- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

12

Behandla glödstiftens kontakter. Använd dielektrikfett.

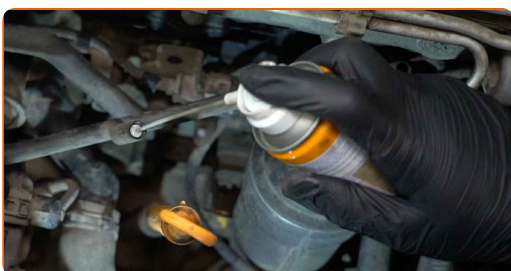

13 Fäst glödstiftens ledningskontakter.

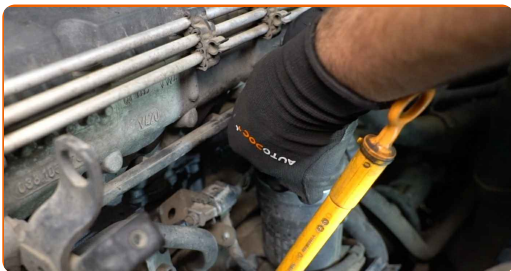

14 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

15 Stäng av motorn.

16 Ta bort skärmskyddet.

17 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

GLÖDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.