



Byta tändspole på
SKODA Octavia I Combi
(1U5) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UTBYTE: TÄNDSPOLE – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

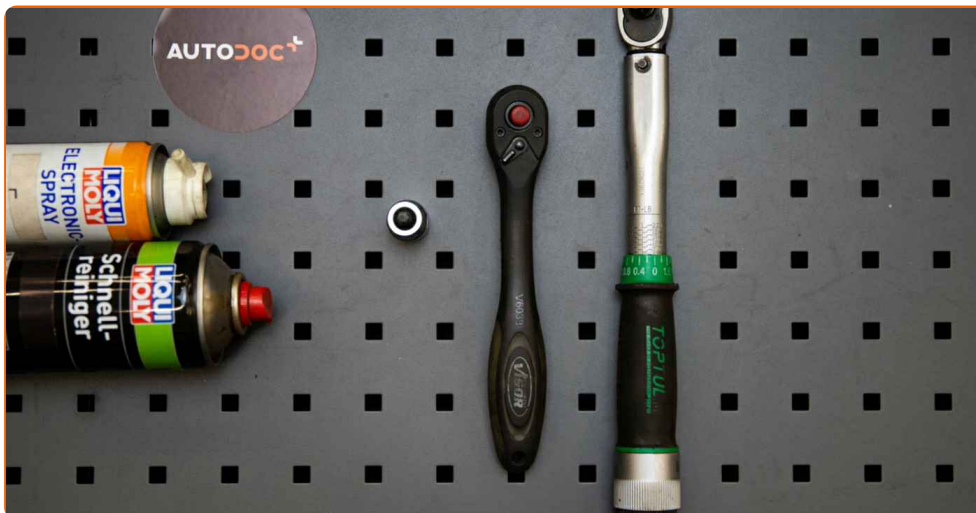

- Elektronikspray
- Universal rengöringspray
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H5
- Spärnyckel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändspole – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är samma för tändspolar av alla cylindrar.
- Notera: allt arbete med bilen – SKODA Octavia I Combi (1U5) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändspole – SKODA Octavia I Combi (1U5). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4

Rengör tändspolarnas bultar. Använd allrengöringsprej.



5

Koppa bort tändstiftens kablar till tändspolen.



Utbyte: tändspole – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Kom ihåg tändkablarnas lägen.

6

Lossa kontakten från tändspolen.



7

Skruva loss tändspolarnas bultar. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



8

Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.



9

Installera den nya tändspolen till tändstiftsbrunnen.



10

Dra åt tändspolarnas bultar. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.



- 11** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändspole – SKODA Octavia I Combi (1U5). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

- 12** Anslut kontakten på tändspolen.



- 13** Koppla tändstiftens kablar till tändspolen.




Utbyte: tändspole – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

14

Installera motorkåpan och säkra den.

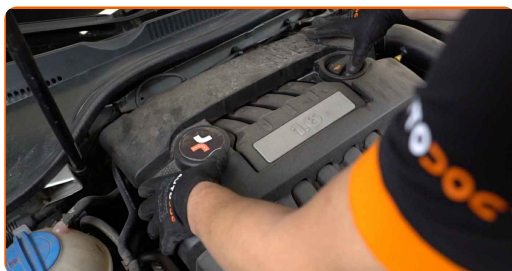

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: tändspole – SKODA Octavia I Combi (1U5). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

15

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

16

Stäng av motorn.

17

Ta bort skärmskyddet.

18

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSPOLE: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.