



Byta kupéfilter på
SKODA Octavia I Skåpbil
/ Kombi (1U5) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Octavia I Skåpbil / Kombi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Skåpbil / Kombi (1U5) 1.9 D

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

UTBYTE: KUPÉFILTER – SKODA OCTAVIA I SKÅPBIL /
KOMBI (1U5). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:

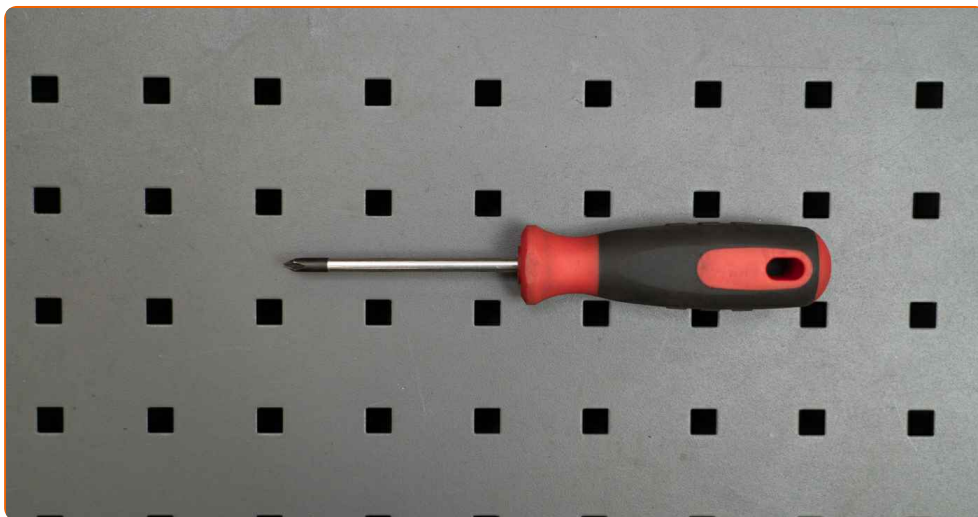

- Stjärnskruvmeisel

- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: kupéfilter – SKODA Octavia I Skåpbil / Kombi (1U5). Verktyg du kan behöva:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – SKODA Octavia I Skåpbil / Kombi (1U5) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Ta bort gummiremsan.




4 Skruva loss plastpanelens fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.

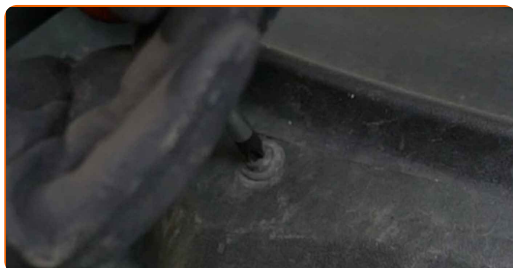


5 Ta bort plastpanelen.

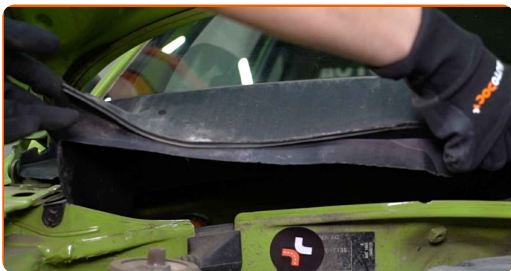

6 Tryck in kupéfiltrets fästklämmor för att öppna upp dem.

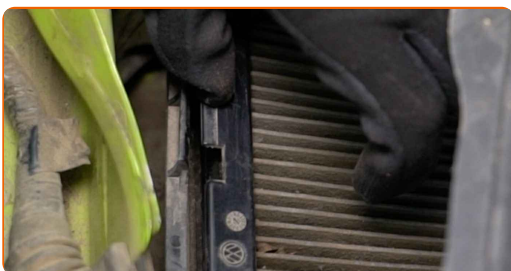

7 Ta bort kupéfiltret.

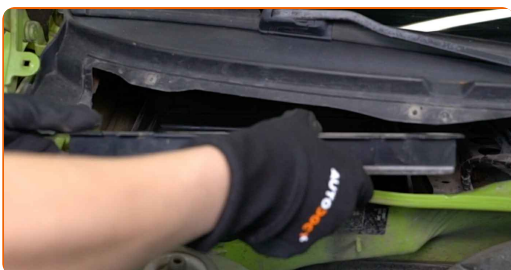

Utbyte: kupéfilter – SKODA Octavia I Skåpbil / Kombi (1U5). Tips från AUTODOC:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

8 Slå på luftåtercirkulationsläget.


9 Rengör monteringsätet för cabin filtret.



10 Sätt in ett nytt filterelement i ramen.



11 Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

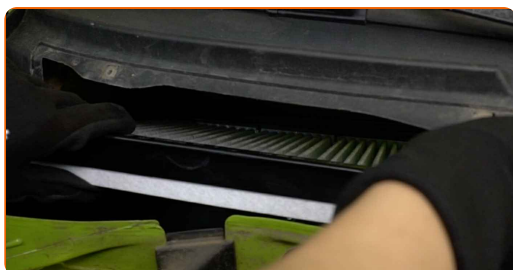

Utbyte: kupéfilter – SKODA Octavia I Skåpbil / Kombi (1U5). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – SKODA Octavia I Skåpbil / Kombi (1U5).

12 Tryck fast kupéfiltrets fästklämmor för att stänga.


13 Installera plastpanelen.



14 Skruva på plastpanelens fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.



15 Montera gummiremsan.

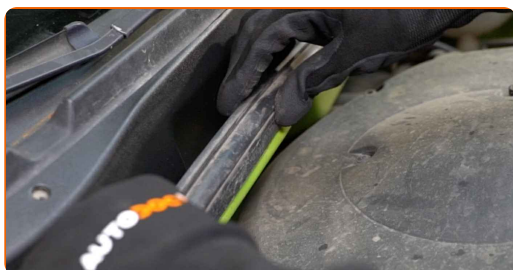

16 Sätt på tändningen.

17 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18 Stäng av tändningen.

19 Ta bort skärmskyddet.

20 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.